

# Кофемолка-измельчитель **Klikaus** **Grind-T**

руководство пользователя





## Общая информация о назначении

Кофемолка бытовая электрическая KLIKAUS GRIND-T предназначена для помола и смешения сыпучих или содержащих небольшое количество воды или масел продуктов и ингредиентов.

## Комплектация


1. Кофемолка -1 шт.
  - Моторный блок -1 шт.
  - Чаша для сухих продуктов -1 шт.
  - Чаша для продуктов, содержащих небольшое количество воды или масел - 1 шт.
  - Верхняя крышка - 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
3. Мерная ложка с щеткой для очистки - 1 шт.

## Характеристики и параметры

Напряжение и частота	220-240 В, 50Гц
Мощность	150 Вт
Максимальная скорость вращения вала двигателя	25 000 об./мин.
Объем чаши	80 мл



## Устройство кофемолки

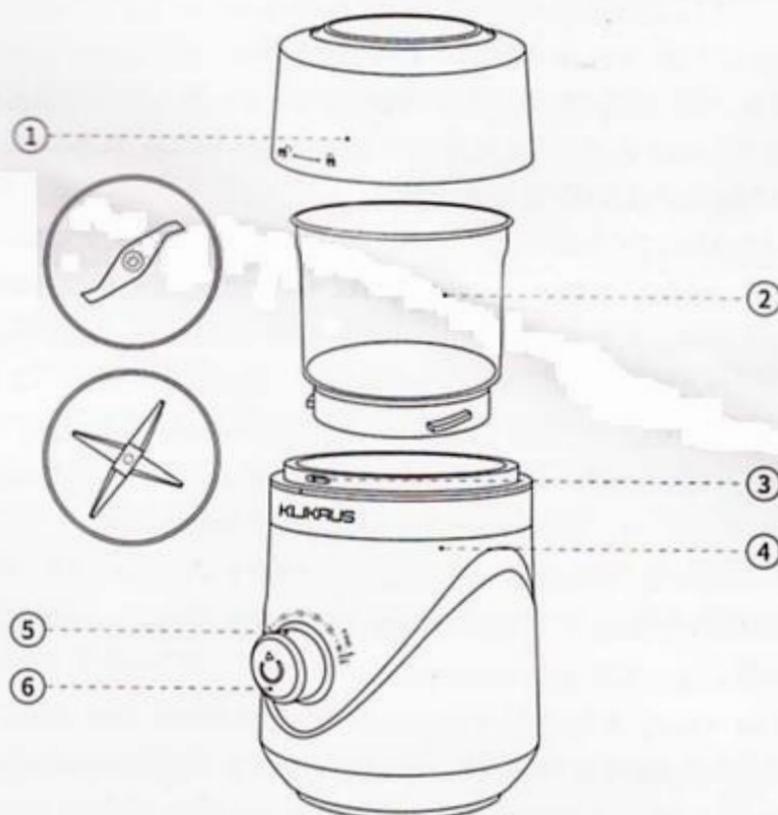

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- ① Ударопрочная прозрачная крышка
- ② Съёмная чаша - 2 штуки
- ③ Предохранитель от случайного включения
- ④ Корпус
- ⑤ Регулировка времени помола
- ⑥ Кнопка управления



## **Правила и условия пуска, регулирования, введения и дальнейшей безопасной эксплуатации**

Убедитесь, что кофемолка отключена от источника питания. Откройте крышку и установите нужную чашу в зависимости от вида измельчаемого продукта.

Чаша с двухлезвийным ножом подходит для измельчения кофейных зерен, специй и других мелкофракционных сухих продуктов. Чаша с четырехлезвийным ножом подходит для других полутвердых и твердых продуктов. Также, в четырехлезвийной чаше можно измельчать овощи, зелень, чеснок и добавлять небольшое количество жидкости для приготовления соусов и пастообразных приправ.

После установки чаши в моторный блок убедитесь, что пазы чаши совместились с пазами моторного блока поверните ее по часовой стрелке, до щелчка.

Наполните чашу измельчаемым продуктом. Не наполняйте чашу выше отметки «MAX». Установите верхнюю крышку и поверните ее по часовой стрелке так, чтобы метка совпадала с изображением закрытого замка.

Установите необходимое время помола (от 5 до 30 сек.) с помощью кнопки-диммера:

- 5-10 секунд: крупный грубый помол, используется для заваривания во френч-прессе и капельной кофеварке;
- 15-20 секунд: средний помол, подходит для кофеварки с фильтрами и гейзерной кофеварки;
- 25-30 секунд: тонкий порошкообразный помол, подходит для рожковых кофеварок и заваривания в турке.

Зажав кнопку включения, возможен полуавтоматический режим работы, без установки времени помола.



Чтобы включить кофемолку нажмите на кнопку включения до характерного щелчка. Кофемолка выключается автоматически по истечении заданного времени.

После выключения кофемолки, отключите устройство от сети, снимите верхнюю крышку повернув ее против часовой стрелки, извлеките и очистите съемную чашу.

### **Правила и условия хранения, перевозки и утилизации**

Храните кофемолку в сухом отапливаемом месте. При транспортировке и хранении не допускайте ударов корпуса о твердую поверхность. По завершении срока службы устройство в обязательном порядке должно быть утилизировано отдельно от бытовых отходов в соответствии требованиям регионального законодательства по утилизации отходов.

### **Сведения об ограничениях в использовании**

Устройство предназначено для бытового использования. Работает в повторном режиме. Не допускайте перегрева кофемолки. После однократного измельчения сделайте паузу для охлаждения мотора.

Не допускается эксплуатация кофемолки с поврежденным корпусом и отдельными ее элементами. Не включайте пустую кофемолку. Не производите ремонт кофемолки самостоятельно. Храните в недоступном для детей месте. Избегайте попадание воды и других жидкостей в моторный блок кофемолки. Допускается мойка съемных элементов кофемолки в посудомоечной машине на верхней полке.



## Информацию о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности

Неисправность	Предпринимаемые меры
<p>Устройство выключилось или не включается</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- отключите устройство от источника питания, убедитесь в его исправности и соответствии требованиям напряжения и частоты.</li> <li>- в случае продолжительной эксплуатации, ожидайте до полного остывания электромотора.</li> <li>- повторите процедуру по установке чаши и верхней крышки: плотно закрепите оба изделия на устройстве повернув по часовой стрелке до щелчка.</li> <li>- повторно подключите устройство к исправному источнику питания.</li> <li>- включите устройства нажатием на кнопку-диммер до характерного щелчка.</li> </ul>
<p>Повышенная вибрация и шум</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- установите устройство на ровную, устойчивую горизонтальную поверхность.</li> <li>- заложите измельчаемый продукт не превышая отметку «MAX».</li> </ul>
<p>Другие</p>	<p>Направьте обращение с подробным описанием проблемы на почту <a href="mailto:info@klikaus.ru">info@klikaus.ru</a></p>