

Беспроводной блендер BQ HB600S

руководство пользователя



Условия транспортировки и хранения

Устройство в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от -25°C до $+40^{\circ}\text{C}$, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений. Не храните устройство вне помещений или в местах, подверженных прямому воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или температура ниже нуля градусов). Устройство сохраняет работоспособность при температуре воздуха от $+10$ до $+35^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 35 до 80 %. Оберегайте устройство от значительных перепадов температур.

Технические характеристики

Модель	BQ-HB600S
Ёмкость аккумулятора	11.1 В, 1500 мАч
Мощность	600 Вт
Объём мерного стакана	700 мл
Объём чаши измельчителя	600 мл
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс III

Комплектация

Блендер – 1 шт.
Насадка-блендер – 1 шт.
Насадка-венчик – 1 шт.
Мерный стакан – 1 шт.
Чаша измельчителя с крышкой – 1 шт.
Зарядный кабель USB Type-C – 1 шт.
Руководство по эксплуатации – 1 шт.
Гарантийный талон – 1 шт.

Комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.



Меры безопасности и рекомендации по использованию

Перед использованием прочитайте этот документ и следуйте всем рекомендациям по использованию блендера. Меры безопасности и рекомендации, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации устройства. При работе с устройством будьте осторожны и внимательны. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего времени использования данного прибора.

- Данный прибор предназначен для использования только в домашних условиях.

Внимание! Не используйте устройство в случае повреждений.

Внимание! Все ремонтные работы с блендером должны осуществляться квалифицированным специалистом в авторизованном сервисном центре.

Внимание! Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не обладающими соответствующим опытом или знаниями, за исключением случаев, когда лицо, отвечающее за их безопасность, осуществляет надзор.


- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Выключите блендер и выньте вилку из розетки, если он не используется долгое время, а также перед чисткой, заменой насадок и их фиксацией. При отключении шнура питания возьмите и потяните за вилку, а не за шнур.

Внимание! Убедитесь, что напряжение, указанное в технических характеристиках прибора, соответствует напряжению сети.

- Не пользуйтесь устройством мокрыми руками и не допускайте попадания жидкостей на моторную часть блендера.
- Не допускайте попадания длинных волос и различных предметов во вращающиеся части прибора.
- Будьте осторожны при работе с ножом измельчителя во избежание порезов.
- Запрещается прикасаться к подвижным частям прибора во время его работы.
- Не допускайте соприкосновения шнура питания с горячими поверхностями и острыми предметами.
- Используйте только аксессуары, рекомендованные производителем.

Внимание! Никогда не перегружайте прибор большим количеством обрабатываемых продуктов и не используйте в скоростном режиме непрерывно более 30 секунд во избежание перегрева.

Внешний вид и устройство блендера

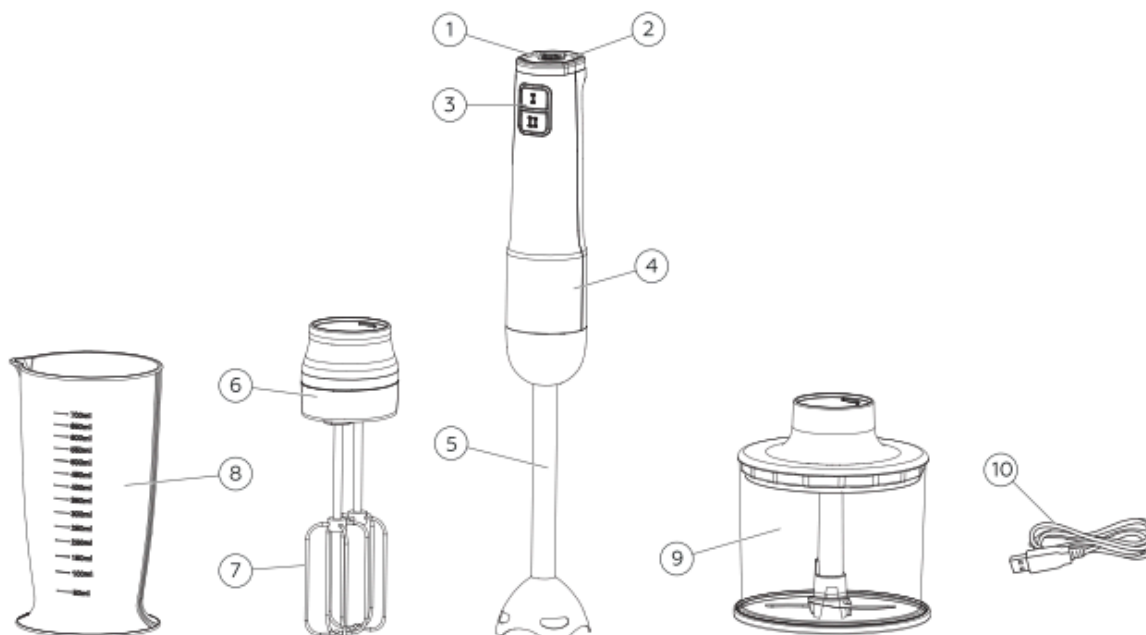

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Кнопка блокировки | 6. Держатель для насадки-венчик |
| 2. Светодиодные индикаторы заряда | 7. Насадка-венчик |
| 3. Кнопки включения I или II скорости | 8. Мерный стакан |
| 4. Корпус блендера с мотором | 9. Чаша измельчителя с крышкой |
| 5. Насадка-блендер | 10. Зарядный кабель USB Type-C |

Насадки

Внимание! Кнопка блокировки прибора активирует режим работы только при двойном нажатии, во избежание использования прибора детьми.

- **Насадка-блендер**
Используйте насадку-блендер для смешивания ингредиентов, приготовления соусов, пюре, напитков и др.

Внимание! Запрещается использовать насадку-блендер для измельчения сухих, твёрдых продуктов.

- **Насадка-венчик**
Используйте насадку-венчик для взбивания крема, яиц, бисквита или готовых десертов.
- **Измельчитель**
Используйте чашу с измельчителем для измельчения твёрдых продуктов, таких как мясо, сыр, овощи, орехи и др.



Внимание! Запрещается использовать прибор для измельчения слишком твёрдых продуктов, таких как кофейные зерна, кубики льда, мускатные орехи или крупы.

Примеры использования

Продукты	Количество	Время работы
Вареное яйцо	2 шт.	4 раза по 1 сек.
Шоколад	100 г	20 сек.
Мясо, рыба	200 г	10 сек.
Сыр	200 г	20 сек.
Орехи	100 г	25 сек.
Чеснок	50 г	5 раз по 1 сек.
Лук	200 г	5 раз по 1 сек.

Подготовка к эксплуатации

- Тщательно протрите все части прибора перед первым применением.
- Дайте горячим ингредиентам остыть (максимальная температура не должна превышать 60 °С).
- Крупные продукты перед использованием порежьте на кусочки размером не более 2 см.
- Всегда используйте прибор на ровной устойчивой поверхности.

Зарядка устройства

Используйте кабель Type-C, приложенный в комплекте прибора для зарядки. На корпусе блендера есть разъём для зарядки АКБ.

Обратите внимание на индикацию заряда. Когда батарея будет заряжена полностью — гореть будут все 4 лампочки. Прибор не будет активен во время зарядки

Примечание. Не эксплуатируйте блендер во время зарядки, а также не мойте его.

Использование

Насадка-блендер и насадка-венчик

1. Установите насадку-блендер на моторную часть, чтобы она встала пазами на корпус, и поверните по часовой стрелке до щелчка для фиксации.
2. Поместите ингредиенты в стакан или другую подходящую посуду, не наполняя его до краев, во избежание разбрызгивания.
3. Подключите шнур питания к электрической сети.



4. Поместите блендер в стакан. Нажмите кнопку блокировки два раза. После этого нажмите и удерживайте кнопку включения I или II скорости. Для достижения лучшего эффекта взбивания или смешивания ингредиентов смешивайте продукты, медленно передвигая блендер сверху вниз и по кругу.
5. Во время использования одной рукой держите корпус блендера, а другой — ёмкость для смешивания.
6. По окончании работы отпустите кнопку скорости.
7. Во время использования одной рукой держите корпус блендера, а другой — ёмкость для смешивания.

Чаша с измельчителем

1. Установите нож на ось внутри чаши.

Внимание! Ножи измельчителя очень острые. Во избежание травмы всегда беритесь только за верхнюю пластиковую часть насадки. Всегда устанавливайте ёмкость для измельчения на нескользящую поверхность.

2. Поместите ингредиенты в чашу.
3. Закройте чашу крышкой, чтобы верхняя ось насадки с ножом встала внутрь соответствующего паза внутри крышки. Пазы на верхнем краю чаши и крышки также должны сойтись.
4. Прикрепите моторную часть к измельчителю. При этом ось на крышке должна войти в пазы на моторной части. Поверните моторную часть по часовой стрелке до щелчка для фиксации.
5. Дважды нажмите на кнопку блокировки.
6. Нажмите и удерживайте кнопку включения I или II скорости. Во время измельчения одной рукой держите корпус блендера, а другой — чашу с измельчителем.
7. По окончании работы отпустите кнопку скорости, отсоедините шнур питания от сети, отсоедините моторную часть и откройте крышку чаши.

Внимание! Режим высокой скорости можно удерживать не более 30 секунд, после чего дайте ему остыть. При смешивании или взбивании очень густых ингредиентов блендер может нагреваться быстрее, в этом случае необходимо сократить время непрерывной работы.

Внимание! Не подключайте блендер к сети до полной его сборки. Прежде чем приступить к разборке устройства, блендер также следует отключить от сети.

Чистка и обслуживание

- Рекомендуется чистить устройство сразу же после окончания использования.
- Перед чисткой прибор должен быть отключен от электросети.
- Насадку после использования необходимо отсоединить от моторной части и промыть под проточной водой, а затем вытереть насухо.
- Очищайте внешние поверхности моторной части блендера мягкой тряпкой с использованием неабразивных моющих средств. Вытирайте их насухо перед повторным использованием блендера.



Внимание! Не помещайте моторную часть блендера под проточную воду или в посудомоечную машину.

Возможные неполадки

Если прибор не работает или работает некорректно, перед обращением в авторизованный сервисный центр убедитесь в следующем:

- Шнур питания подключен к розетке.
- Насадка подключена правильно и зафиксирована.
- Не произошло короткое замыкание цепи.

Если во время работы прибора появился посторонний запах, возможно, прибор перегрелся. Дайте ему остыть, а также сократите время непрерывной работы прибора и увеличьте интервалы между включениями.

При появлении сильной вибрации прибора во время измельчения убедитесь, что продукты нарезаны достаточно мелко.

Внимание! Самостоятельный ремонт может быть очень опасен. Для ремонта обращайтесь только в авторизованные сервисные центры.

Примечание. Изготовитель, импортёр и/или организация, уполномоченная на принятие претензий, не несут никакой ответственности за несоблюдение указанных выше правил или неправильное использование устройства.

Техническое обслуживание

Общая информация

Срок службы изделия: 24 месяца

Гарантийный срок: 12 месяцев

Условия обслуживания и гарантии вступают в силу с даты покупки. Техническое обслуживание устройства обеспечивается в течение всего гарантийного срока. Гарантийный срок продлевается на период технического обслуживания устройства. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в сведения о гарантии, изделия и технические характеристики без предварительного уведомления.

Порядок обращения в авторизованный сервисный центр

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Покупатель имеет право обратиться в авторизованный сервисный центр, заметив ненадлежащее функционирование устройства. Если ремонт устройства был осуществлён в другом месте, гарантия становится недействительной. Информацию о сервисных центрах Вы можете найти на сайте www.bq.ru в разделе «Поддержка > Сервисные центры».