

Радиоуправляемый танк i-Spy Tank



1. Тип товара: игрушка, радиоуправляемый танк с видеокамерой

2. Характеристики:

Передача данных: Wi-Fi соединение

Антенна: встроенная

Питание: 9 В (6 батареек AA, в комплекте не идут)

Совместимость: мобильные устройства с Wi-Fi под управлением операционных систем iOS или Android

Обратите внимание: танк предназначен для работы под управлением мобильных устройств на платформе iOS 4.3 или выше (совместимо с iPhone, iPad и iPod touch). Есть также приложение для управления танком i-Spy при помощи устройств на операционной системе Android 2.2 и выше.

Дальность управления: до 20 м при прямой видимости

3. Параметры

Размер: 190 x 235 x 120 мм

Вес: 871 г

4. Работа с устройством

При пользовании i-Spy Tank соблюдайте следующие **меры предосторожности:**

1. Не роняйте i-Spy Tank, оберегайте модель от ударов, высокой температуры или влаги – все это может привести к сбоям в работе и к повреждению устройства.
2. Всегда выключайте питание танка перед хранением и чисткой. Перед хранением протрите танк сухой мягкой тканью. Убедитесь в отсутствии волос или ворса, которые могут оказаться на задних или передних колесах и на приводных валах. Если необходимо, аккуратно удалите ворс или волосы пальцами или пинцетом.
3. Не пытайтесь заряжать незаряжаемые батарейки.
4. Если вы используете перезаряжаемые аккумуляторы, никогда не заряжайте их в самой модели.
5. Никогда не используйте одновременно батарейки и аккумуляторы, батареи разных типов или производителей. Не устанавливайте в модель одновременно старые и новые батареи.
6. Всегда соблюдайте полярность при установке батарей.
7. Извлекайте батареи из модели сразу после ее использования. Не транспортируйте и не храните модель с установленными батареями.
8. Не допускайте короткого замыкания.



9. Аккумуляторы и зарядные устройства следует регулярно проверять на предмет отсутствия повреждений проводов, разъемов и вилки. Проверьте целостность корпуса и других частей.

В случае обнаружения повреждений не используйте неисправные устройства, пока они не будут отремонтированы в специализированном сервис-центре.

Обратите внимание: при низком уровне заряда батарей танка i-Spy дальность управления уменьшается. Максимальный радиус дальности управления составляет приблизительно 20 м.

Подготовка к работе

- Установите на свое мобильное устройство бесплатное приложение i-spy toys из [App Store](#) или [Google Play Market](#).
- Вставьте батарейки в танк. Вам понадобится 6 батареек AA.

Подключение мобильного устройства к танку

1. Включите питание модели, переместив рычажок ON/OFF на днище танка в положение ON. Индикатор питания (левая фара танка) станет светиться.
2. Подключите мобильное устройство к танку. Для этого зайдите в настройки своего мобильного устройства и включите Wi-Fi. Каждый танк имеет уникальный SSID-адрес (он написан на стикере, расположенном на днище танка). Если вы одновременно с кем-то запускаете несколько танков, то их SSID-адреса появятся в списке Wi-Fi как доступные соединения. Для подключения выберите среди доступных соединений ваш танк и подключитесь к нему (если устройство потребует ввести пароль, напишите: 00000000).
3. Выйдите из меню настроек и откройте приложение i-Spy Tank. Индикатор сигнала (правая фара танка) станет мигать чаще. Когда на экране вашего устройства появится видео с камеры вашего танка, это значит, что соединение установлено и можно начинать игру.

Приложение

Приложение для управления танком имеет интуитивно понятный интерфейс. При первом запуске открывается окно выбора устройства. Здесь необходимо выбрать пункт i-Spy Tank. Далее откроется окно управления:



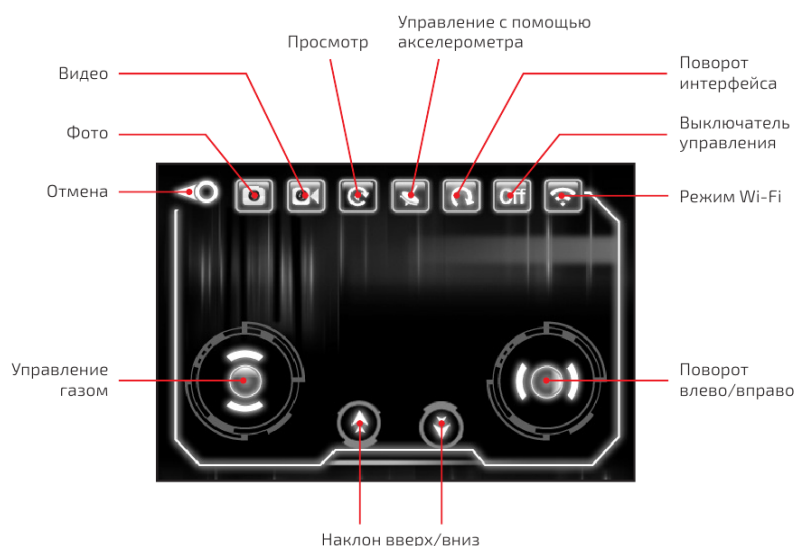


ФОТО: при нажатии кнопки делает фотоснимок

ВИДЕО: нажатие кнопки включает/выключает запись видео (когда идет запись видео, кнопка загорается)

ПРОСМОТР: просмотр отснятого файла

УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ АКСЕЛЕРОМЕТРА: нажатие кнопки включает/выключает управление при помощи акселерометра (когда режим управления с помощью акселерометра включен, кнопка загорается)

ПОВОРОТ ИНТЕРФЕЙСА: поворачивает изображение на экране на 180°

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: включает или выключает управление танком. Если кнопка иницирует OFF, значит танк не будет подчиняться вашим командам. Для включения управления нажмите на эту кнопку (загорится надпись ON).

РЕЖИМ WI-FI: индицирует о работе Wi-Fi.

Управление танком i-Spy Tank

Диапазон управления танком i-Spy составляет приблизительно 20 м. Не позволяйте модели выезжать за пределы дальности управления, иначе танк выйдет из-под контроля. На полностью заряженных батарейках i-Spy Tank может работать около 80 минут.

Существует два способа управления танком – при помощи экранных джойстиков и при помощи акселерометра мобильного устройства.

Для движения вперед и назад перемещайте левый джойстик вперед или назад.

Для поворота перемещайте правый джойстик влево или вправо. Если танк в это время не движется вперед или назад, то поворот будет осуществлен на месте.

Чтобы управлять танком при помощи акселерометра, нажмите кнопку «Управление с помощью акселерометра», а затем нажмите верхнюю часть кнопки управления газом – и управляйте танком, просто наклоняя ваш смартфон:



- наклон вправо – поворот вправо;
- наклон влево – поворот влево;
- наклон вперед (от себя) – движение вперед;
- наклон назад (на себя) – движение назад;

Фото и видео

Танк может делать фотоснимки и записывать видео при помощи встроенной камеры.

Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку «Фото». Изображение будет сохранено в папке Photos на вашем устройстве.

Чтобы записать ролик нажмите кнопку «Видео» – включится режим записи. Для окончания записи нажмите кнопку «Видео» еще раз. Чтобы просмотреть сохраненный файл, нажмите кнопку «Просмотр». Выберите нужный файл. Видео будет показано на экране вашего устройства.

Страна–производитель: Китай

