

Телевизор LG Smart TV 28LF498U













1. Тип товара: телевизор Smart TV

2. Характеристики

- ➤ Тип дисплея: LED
- Диагональ экрана: 28"
- Разрешение экрана: 1366×768
- Пропорции экрана: 16:9
- Частота обновления: 50 Гц
- Тип подсветки: Edge
- ▶ Габаритные размеры (В×Ш×Г): 42,2×63,8×16 см.
- Габаритные размеры (без подставки): 38,9×63,8×5,7 см
- Smart TV: Netcast 4.5
- ➤ Wi-Fi: IEEE802.11a/b/g/n
- Индекс улучшения изображения (РМІ): 300
- Процессор: Triple XD
- Полноценный веб-браузер: да
- Воспроизведение с USB: да
- Поддерживаемые форматы: MP3, WMA, MPEG4, DivX, JPEG
- Второй экран (просмотр ТВ-эфира на смартфоне): да
- Управление телевизором через приложение LG TV Remote: да
- Универсальный пульт управления: да
- Стандарт DTV-Т2: да
- Стандарт DTV-С: да
- Стандарт DTV-S2: да
- Количество разъемов HDMI: 1
- Количество разъемов USB: 2
- Система динамиков: 2.0
- Звуковая система: Virtual Surround
- Режим Smart Sound: да
- ➤ Настенное крепление: VESA 100×100
- Разъемы: слот CI (вертикальный), USB 2.0 х 2, композитный вход (CVBS + audio), компонентный вход (YPbPr) + audio, Scart (полный), цифровой аудиовыход (оптический), HDMI, LAN, выход для наушников
- Питание: 100–240 В, 50–60 Гц
- Класс энергопотребления: 25 Вт, класс A+
- Энергопотребление (режим ожидания): 0,3 Вт











3. Использование устройства


Установка на подставку


Чтобы установить телевизор на подставку, идущую в комплекте, выполните следующие действия:

- 1. Положите телевизор на мягкую ровную поверхность экраном вниз.
- 2-А. Вставьте ножки, идущие в комплекте, в отверстия в нижней части корпуса телевизора.
- 2-В. Закрепите ножки с помощью винтов из комплекта и крестовой отвертки (не входит в комплект).
- 3. Поставьте телевизор на подставку.

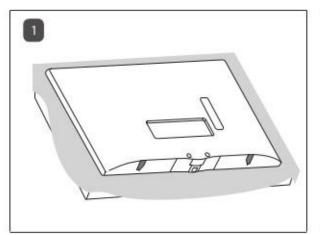

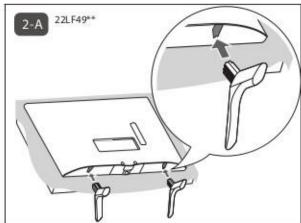

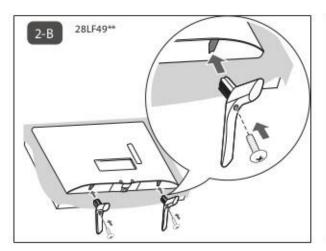

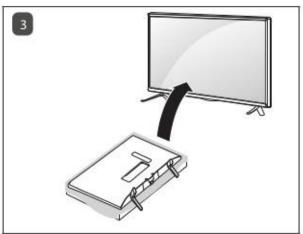

Обратите внимание: расстояние от телевизора до стены должно быть не менее 10 см для достаточной вентиляции.










Расположение разъемов на корпусе устройства

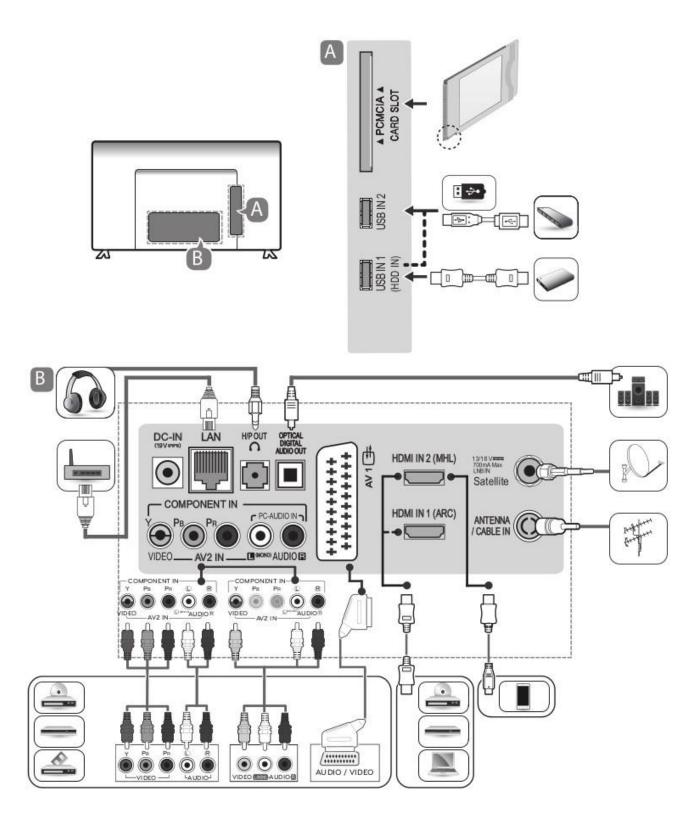










> Подключение телевизора к сети


Для подключения к сети выполните следующие действия:

- 1. Подключите сетевой шнур к адаптеру питания.
- 2. Вставьте штекер адаптера питания в разъем DC-IN на задней панели телевизора.
- 3. Вставьте штекер сетевого шнура в розетку.

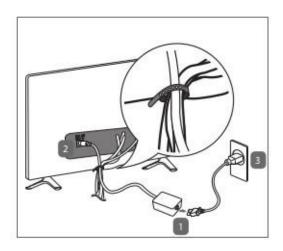

> Включение телевизора

Перед включением телевизора вставьте 2 батарейки типа АА (в комплекте) в пульт ДУ, как показано на рисунке.

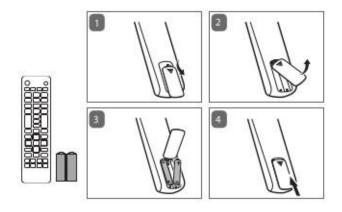












Чтобы включить телевизор, нажмите кнопку включения на пульте ДУ или на джойстик в нижней части корпуса телевизора.

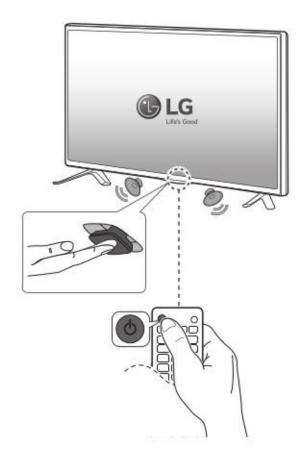












Описание функций пульта ДУ

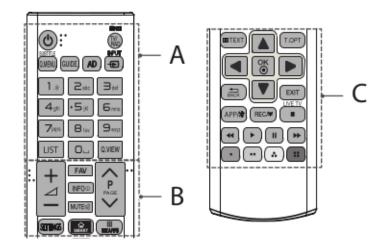

Α

ФПитание — включение и выключение телевизора.

TV/RAD — переключение режимов: радио/цифр. ТВ/аналог. ТВ.

SUBTITLE — отображение субтитров в цифровых каналах (при вещании).

Q. MENU — доступ к быстрому меню.

GUIDE — отображение программы передач.

AD — при нажатии кнопки AD включается функция аудиоописаний.

■INPUT — изменение источника входного сигнала.

Цифровые кнопки — ввод чисел

LIST — доступ к списку сохраненных программ.

□Пробел — ввод пробела на экранной клавиатуре.

Q. VIEW — возврат к ранее просматриваемой программе.

В

+⊿- — настройка громкости.

FAV — доступ к списку избранных каналов.

INFO[®] — отображение информации о текущей программе и экране.

MUTE✓ — вкл./откл. звука.

∧ Р v — последовательное переключение каналов.

^ PAGE ∨ — постраничное пролистывание списков.

SETTINGS — доступ к главному меню настроек.

△SMART — доступ к домашней панели смарт-ТВ.

ШМҮ APPS — отображение списка приложений.

C

Кнопки телетекста (■TEXT/T.OPT) — эти кнопки используются для работы с телетекстом.

Кнопки навигации (вниз/вверх/влево/вправо) — последовательная навигация в меню в выбранном направлении.

ОК о — выбор меню или параметров и подтверждение ввода.

⇒ВАСК — возврат к предыдущему уровню меню.

EXIT — закрытие окон просмотра на экране и возврат к просмотру ТВ.

АРР/* — выбор нужного источника в меню МНР телевизора.










REC/* — кнопка записи и отображения меню записи (только для моделей с поддержкой Time Machine).

LIVE TV — возврат к прямой трансляции.

Кнопки управления (■ ▶ ■ « ▶) — управление содержимым премиум-контента, Time Machine (если есть), меню SmartShare или Simplink-совместимыми устройствами. **Цветные клавиши** — доступ к специальным функциям некоторых меню.

Полное руководство по эксплуатации телевизора

Полное руководство по эксплуатации телевизора сохранено во внутренней памяти телевизора. Чтобы получить к нему доступ, нажмите на пульте ДУ кнопку SMART и в появившемся на экране телевизора меню выберите «Руководство пользователя».

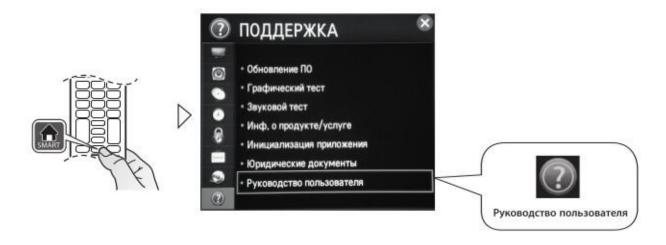

4. Комплектация

- > Телевизор
- > Сетевой шнур
- Подставка для установки на стол.
- > 2 винта для установки подставки
- Фиксатор для проводов
- > Краткая инструкция

5. Страна-производитель: Россия





