

Френч-пресс KitchenAid Artisan



1. Тип товара: Френч-пресс


2. Характеристики

- Цвет: стальной
- Объем: 740 мл
- Габариты (В x Г x Ш): 225 x 115 x 180 мм
- Масса: 1,1 кг
- Страна-производитель: США



3. Использование устройства

➤ Части и принадлежности

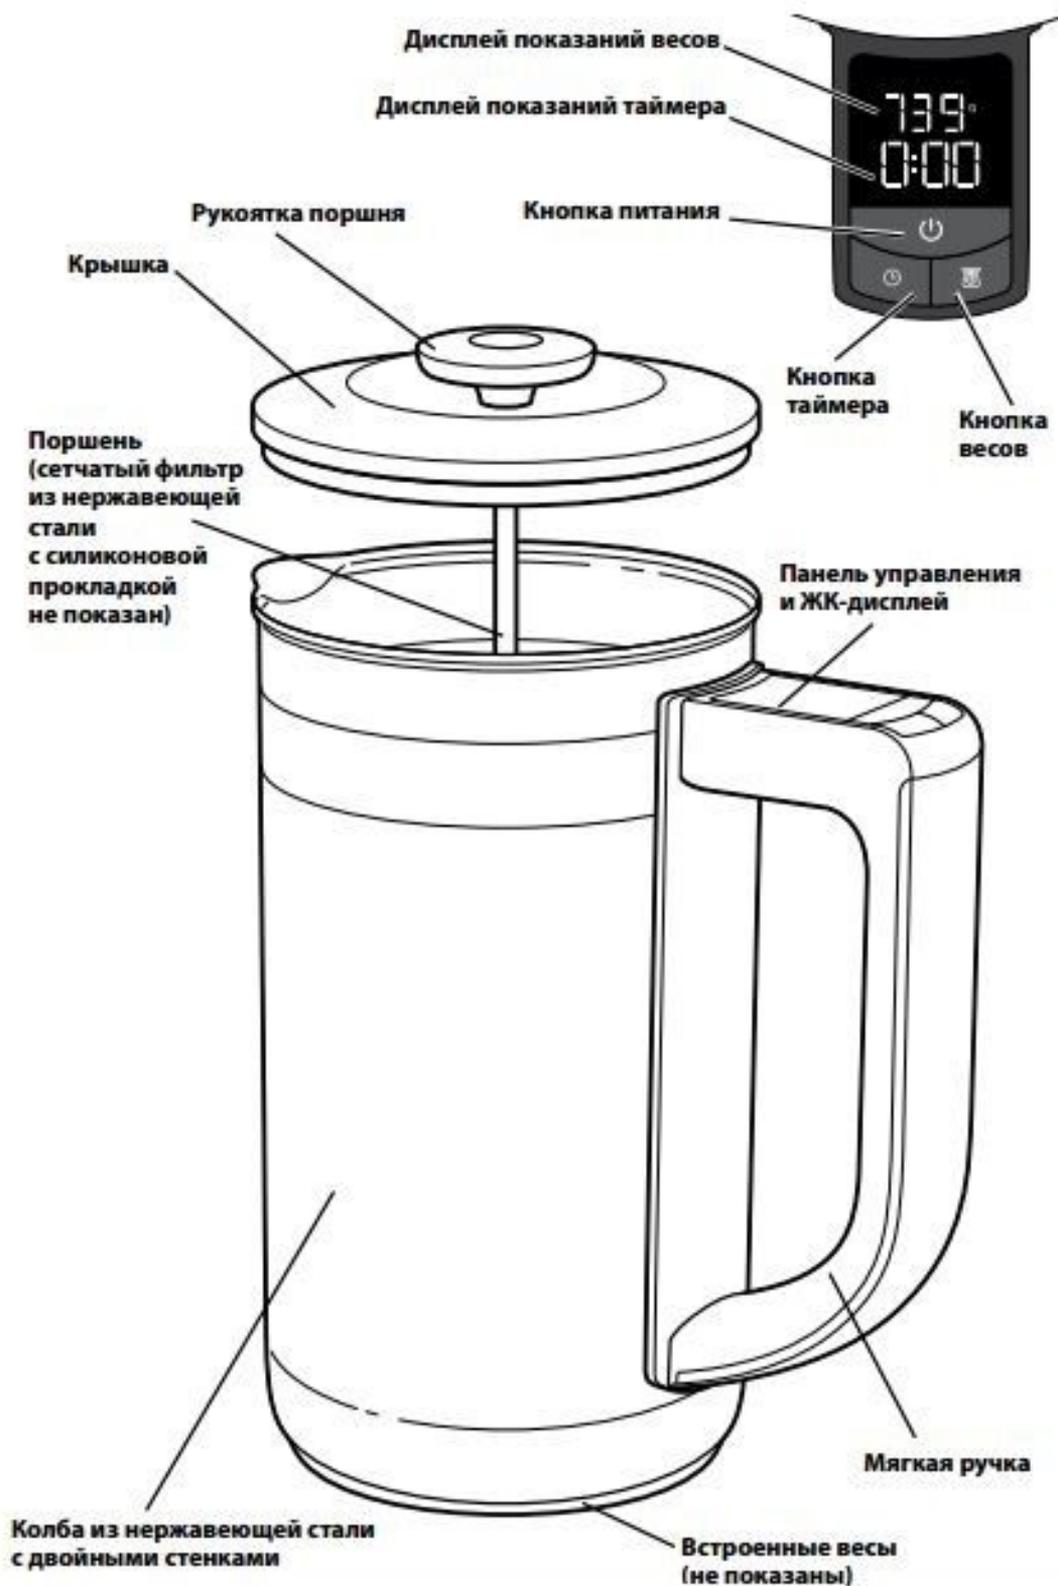

➤ Техника безопасности при использовании

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


При использовании бытовых электроприборов необходимо соблюдать основные меры предосторожности, в частности:

1. Прочтите все инструкции.
2. Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Используйте ручки или рукоятки.
3. Во избежание увечий и поражения огнем или электрическим током ни в коем случае не погружайте френч-пресс в воду или другую жидкость.
4. Данное устройство не предназначено для использования лицами (в т.ч. детьми) с пониженной остротой органов чувств или пониженными умственными способностями, а также лицами, не обладающими достаточным опытом и знаниями, за исключением случаев, когда они используют устройство под наблюдением или руководством лица, отвечающего за их безопасность.
5. Присматривайте за детьми. Не позволяйте им играть с устройством.
6. Перед тем как устанавливать или вынимать части из прибора, дайте ему остыть.
7. Не используйте устройство в случае нарушения его нормальной работы, а также после любого повреждения. Отнесите устройство в ближайший авторизованный центр обслуживания для осмотра, ремонта или настройки.
8. Не используйте прибор на открытом воздухе.
9. Не ставьте устройство вблизи газовой или электрической печи, а также в нагретую духовку.
10. Не используйте устройство не по назначению.
11. Не используйте френч-пресс, если его крышка не закрыта надлежащим образом.
12. Не используйте френч-пресс с шатающейся или неплотно прилегающей ручкой.
13. При очистке френч-пресса не следует использовать абразивные моющие средства, металлическую мочалку или другие абразивные материалы.
14. Этот прибор предназначен только для домашнего использования. Френч-пресс не предназначен для коммерческого использования.
15. Не переполняйте френч-пресс.
16. Слишком быстрое нажатие или нажатие с силой более 7 кг может привести к ожогам. Не подносите верхнюю часть пресса к лицу.
17. Используйте только кофе крупного помола. Кофе тонкого помола может засорить фильтр и создать высокое давление.
18. Поместите френч-пресс на нескользящую поверхность.



➤ Эксплуатация френч-пресса

ВНИМАНИЕ: перед использованием френч-пресса вымойте все его части в горячей мыльной воде. Высушите их. Во избежание повреждений не мойте устройство в посудомоечной машине и не погружайте его в воду.

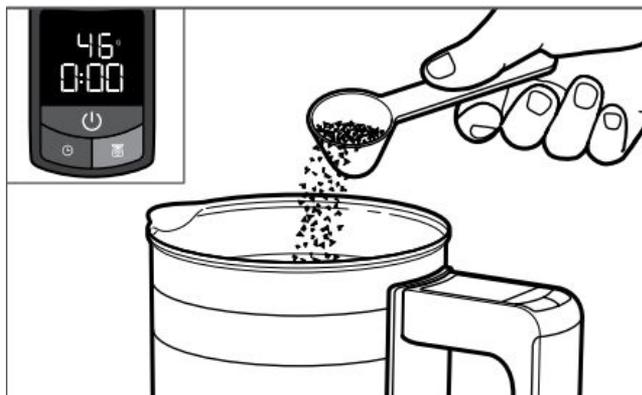

1. Нажмите кнопку питания, чтобы включить френч-пресс. В течение некоторого времени на ЖК-дисплее будет отображаться ---; затем, когда прибор будет готов к использованию, появится надпись «0 г и 0:00 минут».

2. Насыпьте в колбу кофе крупного помола. Кофе будет автоматически взвешен на весах. В справочнике по дозировке кофе приведено рекомендуемое количество кофе. Для переключения между граммами и унциями нажмите и удерживайте кнопку весов в течение 3 секунд. На ЖК-дисплее «0 г» изменится на «0,0 унций».




3. Нажмите на кнопку весов, чтобы определить вес тары. Для более точной работы весов наливайте горячую воду (91-96 °C) в колбу медленно (чтобы весы успевали настроиться). Наливайте воду в зависимости от нужного количества чашек, и весы автоматически измерят необходимый объем воды. Не превышайте отметку максимального уровня.

4. Нажмите кнопку таймера. Аккуратно размешайте кофе, чтобы «сломать корочку».

СОВЕТ: этот этап позволяет раскрыть весь аромат кофе. Пока молотый кофе настаивается, на поверхности воды образуется «корочка» из кофейных частиц. Это признак того, что кофе заваривается правильно.




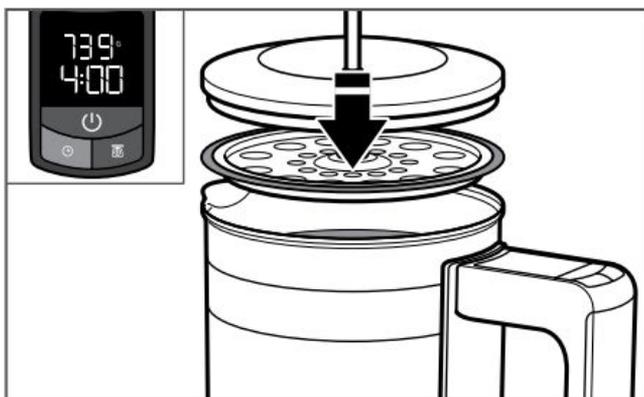

5. Закройте колбу крышкой. Не опускайте поршень. Дайте кофе настояться. Среднее время настаивания – 4 минуты. Настаивайте кофе немного меньше или больше в зависимости от ваших вкусовых предпочтений.

ПРИМЕЧАНИЕ: с увеличением времени и температуры будут увеличиваться и показания весов. Это нормально.

СОВЕТ: после того как вы заварили и разлили кофе, поднимите поршень, чтобы он не оставался погруженным в маслянистую кофейную гущу. Так вам будет легче очищать френч-пресс.

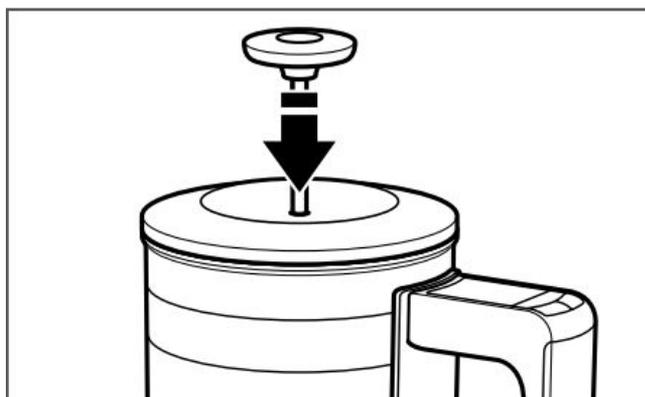


6. Медленно (10-15 секунд) и ровно опускайте поршень, чтобы отделить кофейные частицы от заваренного кофе. Опуская поршень, убедитесь, что он расположен вертикально, чтобы у вас получился более чистый настой. Сразу же разлейте кофе по чашкам и наслаждайтесь!

СОВЕТ: для удобства наливания немного приподнимите рукоятку поршня.

➤ Справочник по дозировке


Перед приготовлением кофе используйте встроенные весы вашего френч-пресса и таблицу, приведенную ниже. Используйте кофе крупного помола.

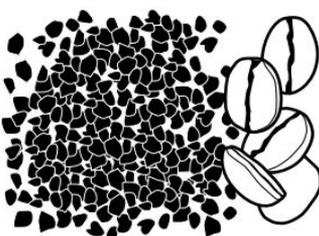Чашки *	Помол	Вода (г)	Кофе (г)	Приблизительное количество ложек
2	 <p>Пример рекомендуемого кофе крупного помола.</p>	296	18	2
3		444	28	3
4		591	37	4
5		739	46	5




➤ Замена батареи

Для работы френч-пресса необходимо 2 батарейки AAA (входят в комплект). При замене батареек используйте крестовую отвертку, чтобы открыть отделение для батареек, расположенное на дне френч-пресса.

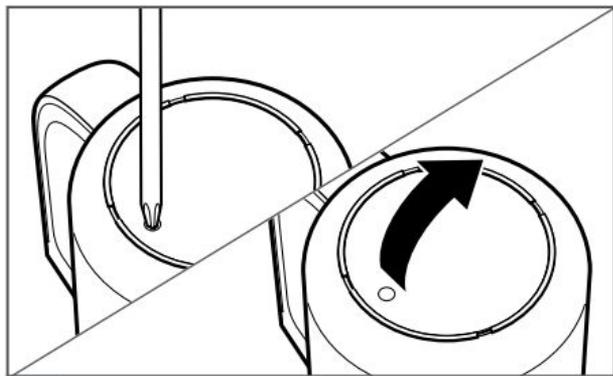


1. Переверните колбу и при помощи крестовой отвертки извлеките винт из крышки отделения для батареек. Поднимите крышку, как показано на рисунке.

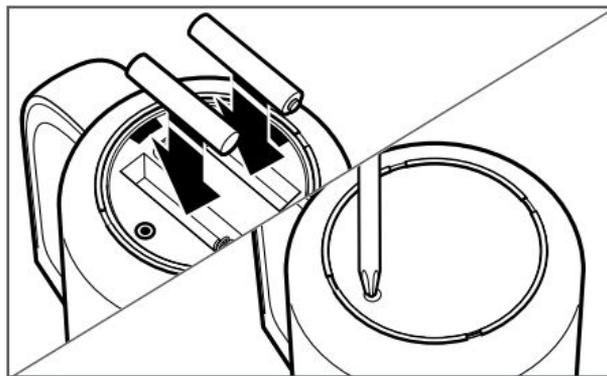


2. Вставьте в отделение 2 новых батарейки AAA. При закручивании винта крышки воспользуйтесь отверткой.

➤ Чистка френч-пресса

ВНИМАНИЕ: очень важно тщательно очищать френч-пресс после каждого использования. Если колба и поршень не будут очищены от всех кофейных частиц, остатков кофейного масла или мыла, это может отрицательно повлиять на вкус кофе.

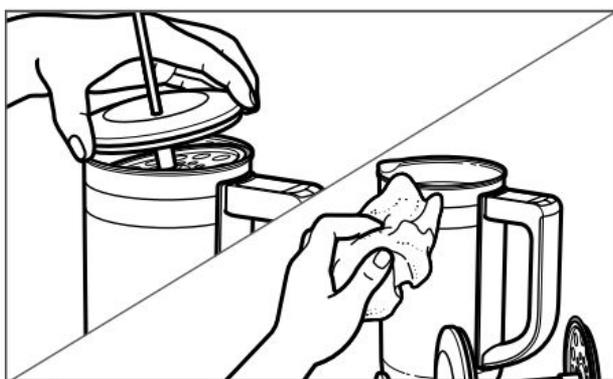



1. Мойте все части френч-пресса только вручную. Дайте всем частям френч-пресса остыть, затем поднимите крышку поршня, наклоняя ее в сторону, чтобы вытащить поршень из колбы. Протрите мягкой влажной

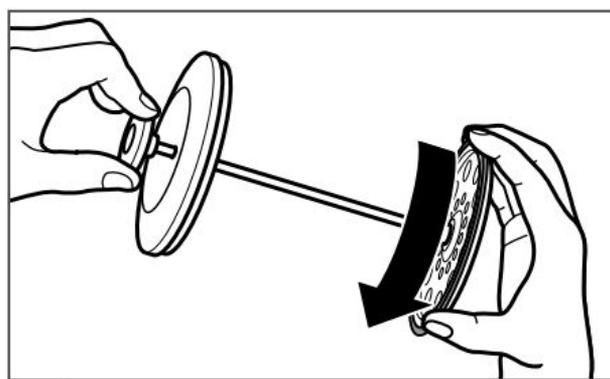

2. Чтобы подготовить поршень к чистке, держите рукоятку поршня в одной руке, а другой рукой откручивайте диск фильтра, пока он не отделится от поршня и вы не сможете снять диск и крышку.




тканью. Тщательно вытрите насухо мягкой сухой тканью.

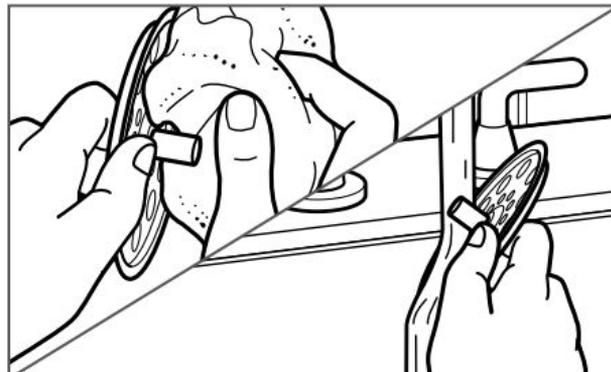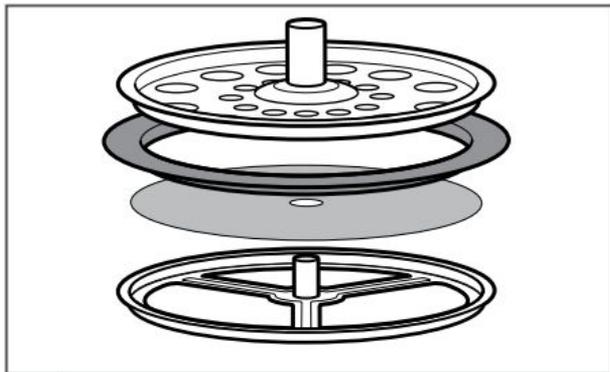

3. Затем аккуратно поднимите верхнюю часть фильтра, чтобы извлечь диск сетчатого фильтра и резиновый уплотнитель. Вам необходимо очистить четыре части: верхнюю часть фильтра, резиновый уплотнитель, диск сетчатого фильтра и нижнюю часть фильтра.

4. После извлечения частей фильтра тщательно протрите каждую из них мягкой влажной тканью. Высушите мягкой тканью. Убедитесь, что вы смыли с диска сетчатого фильтра все мыло, поскольку любые следы мыла или кофейного масла на фильтре повлияют на вкус кофе при следующем использовании.

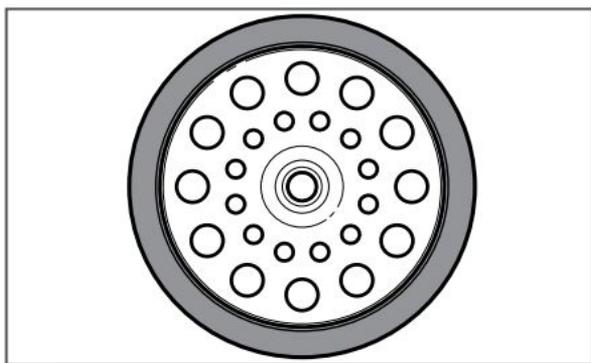

5. Для правильной сборки убедитесь, что резиновый уплотнитель расположен по центру и находится внутри диска фильтра.



➤ **Выявление и устранение неисправностей**

Если ваш френч-пресс работает не так, как вы ожидаете, проверьте следующее:

– Если кофе слишком крепкий: разливайте его сразу после того, как пройдет предпочитаемое вами время заваривания, иначе кофе будет продолжать настаиваться и станет более крепким.

Другие возможные решения проблемы: выбирайте более крупный помол кофе и/или настаивайте его в течение менее длительного времени.

– Если кофе слишком слабый: либо выбирайте более тонкий помол кофе, либо заваривайте кофе в течение более длительного времени.

– Если кофе имеет горький или неприятный вкус: на вкус может влиять недостаточно тщательная очистка френч-пресса. После каждого использования убедитесь, что на всех частях прибора не осталось мыла, кофейных частиц и масла. Более подробную информацию вы найдете в разделе «Уход и чистка».

– Если при опускании поршня вы чувствуете слишком сильное сопротивление: возможно, вы выбрали слишком тонкий помол кофе.

– Если при опускании поршня вы чувствуете слишком слабое сопротивление: возможно, вы выбрали слишком крупный помол кофе.

Если причина в другом, см. пункт «Обслуживание клиентов» в разделе «Гарантия и техническое обслуживание».

Не возвращайте френч-пресс продавцу
– он не выполняет ремонт.



➤ Гарантия на френч-пресс KitchenAid

Срок гарантии:	KitchenAid оплачивает:	KitchenAid не оплачивает:
Европа, Ближний Восток и Африка: 5КСМ0512Е полная гарантия сроком на два года, начиная со дня покупки.	Замену частей и стоимость ремонтных работ в связи с устранением дефектов материалов и изготовления. Техническое обслуживание должно осуществляться авторизованным центром обслуживания KitchenAid.	А. Ремонт в тех случаях, когда френч-пресс используется для операций, отличающихся от обычного приготовления домашних напитков. Б. Повреждения, возникшие в результате несчастного случая, внесения изменений, неправильного или плохого обращения, а также вызванные установкой/эксплуатацией, не соответствующей местным электротехническим правилам.

➤ Центры обслуживания

Любое обслуживание должно осуществляться местным авторизованным центром обслуживания KitchenAid. Свяжитесь с продавцом, у которого вы приобрели прибор, и узнайте название ближайшего авторизованного центра обслуживания KitchenAid.

В России:

Сервисный центр, 125167, Москва, ул. Красноармейская, дом 11, корпус 2.

Телефон: (495) 956-36-63.

➤ Обслуживание клиентов

В России:

8-800-200-40-00 (бесплатно из любой точки России).

Телефон: (495) 956-40-00.

Факс: (495) 956-37-76.

Адрес: 125319, г. Москва, ул. Черняховского, д. 5/1.

4. Комплектация

➤ Френч-пресс KitchenAid

