


Bushnell®

НАВИГАТОР
BACKTRACK™



Инструкция по эксплуатации

Управление и дисплей

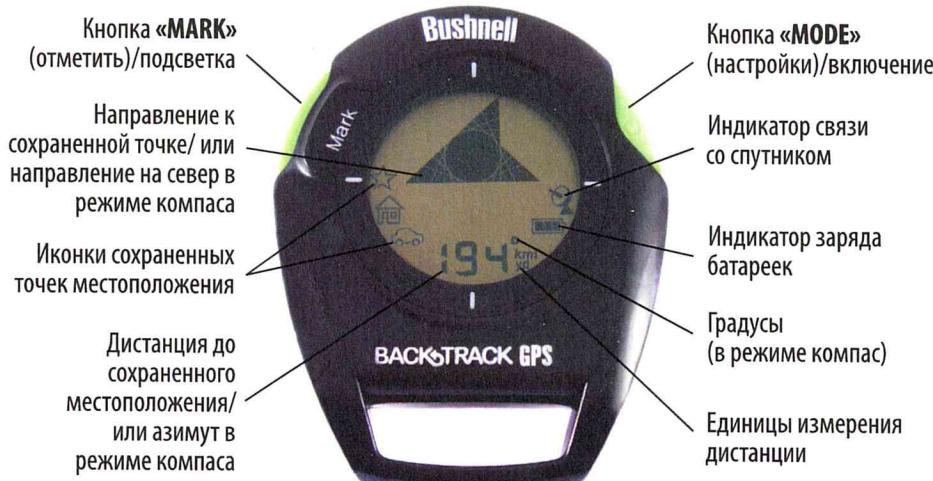

Переместите замок вправо,
чтобы открыть крышку



Установка батареек

1. Откройте крышку и установите две AAA батарейки (литиевые или щелочные). Устанавливайте батарейки одного типа, а так же не устанавливайте вместе старые и новые батарейки. Закройте крышку и переместите замок в положение «lock» (закрыто). Меняйте батарейки, когда индикатор заряда батареек показывает низкий уровень. Вынимайте батарейки, если не пользуетесь навигатором более нескольких недель.



2. Нажмите кнопку «MODE»/ «POWER» и удерживайте в течение 2 секунд, для включения прибора. Навигатор готов к работе, когда иконка спутника перестанет моргать (Для пользования навигатором Вы должны находиться на улице).



Режим «Компас»

- При первом включении навигатор запускается в режиме компас. Стрелка указывает на север и на дисплее отражается направление вашего движения относительно севера, в градусах (Например, Восток = 90 градусов). Во всех режимах, стрелка лучше всего работает, когда навигатор находится в горизонтальном положении. Вы можете вернуться в режим компаса в любой момент кратким нажатием кнопки «MODE»/«POWER».



Нажмите кнопку MODE/POWER для выбора точек местоположения и режима «Compass»

- Чтобы запомнить место, на которое вы хотите вернуться, сначала нажмите кнопку «MODE/POWER» один или несколько раз, чтобы выбрать одну из трех иконок («Дом», «Машина», «Звезда»).



Удерживайте кнопку «MARK» для сохранения Вашего местоположения.
(На примере иконки «Дом»)

- После того, как вы выбрали нужную иконку, нажмите и удерживайте кнопку «MARK» (когда вы находитесь в том месте, которое хотите сохранить), пока не появится цифра «0» в поле дистанции. При этом не имеет значения, в каком направлении смотрит навигатор во время отметки точки местоположения.



1. Выбор дополнительного местоположения



2. Отметка нового местоположения


Для задачи нового местоположения:
1. Выберите другую иконку
2. Отметьте новое местоположение

6. Теперь Вы можете выключить навигатор, удерживая кнопку «**MODE/POWER**» или отметить другую точку местоположения. Удостоверьтесь, что выбираете другую иконку, до того как отметить новое местоположение. Если вы удержите кнопку «**MARK**» на используемой иконке, то Вы замените предыдущие показания местоположения на текущие.




7. Вернуться к одному из Ваших, предварительно сохранённых, объектов легко! Просто заново включите навигатор (удерживая кнопку «**MODE/POWER**») и на дисплее отразится направление и расстояние до последней сохранённой точки местоположения. Если Вы хотите вернуться к различным предыдущим точкам местоположения, просто нажмите кнопку «**MODE/POWER**» чтобы выбрать иконку. Чтобы найти путь назад к выбранному местоположению просто двигайтесь в направлении указанном стрелкой и следите за уменьшением дистанции. Когда Вы вернётесь, показатель дистанции на дисплее будет равен «0».

Возврат к режиму «Компас»

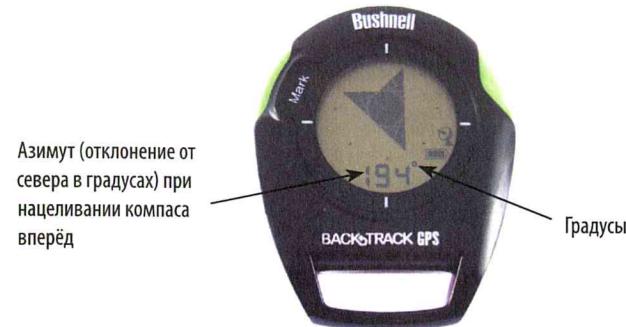

Нажмите «**MODE/POWER**» чтобы выбрать режим компаса

Чтобы использовать навигатор в качестве компаса, просто нажимайте кнопку «**MODE/POWER**» пока не увидите стрелку на фоне шкалы компаса, и навигатор покажет стрелку указывающую на север, а так же отклонение в градусах от севера направления на которое он нацелен (см. вертикальную стрелку вверху).

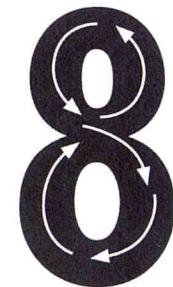

Чтобы обеспечить достоверность показаний направления держите прибор горизонтально впереди себя (параллельно земле) и переместите его несколько раз движениями напоминающими цифру 8 для калибровки компаса.

Прочие операции

Изменение системы измерения

- Чтобы изменить систему измерения с Британской на Метрическую - удерживайте обе кнопки «MARK» и «MODE/POWER». Когда выбрана любая из трёх иконок, система измерения на дисплее изменится с «yd» на «м». Максимальная дистанция, выводимая на дисплей 999 миль или километров.

Включение подсветки

- Нажмите кнопку «MARK» чтобы включить подсветку дисплея в любое время. Она выключится автоматически через 30-45 секунд.

Автоматическое выключение

- Если в течении 10 минут мы не нажимаем какие-либо кнопки, то прибор автоматически выключается. Его можно также выключить, вручную удерживая кнопку «MODE/POWER». Когда Вы вновь включаете прибор, то включается последний выбранный Вами режим.

