

BRAVIA

KDL-48W705C/40W705C/32W705C

Основные операции

Просмотр телевизора

Воспроизведение фильмов/музыки/фото

Использование интернет-служб и приложений

Просмотр телевизора вместе с друзьями

Использование других устройств

Использование устройств BRAVIA Sync

Полезные функции

Подключение к Интернету

Использование домашней сети

Настройка различных параметров

Поиск и устранение неисправ.

Использование закладок

Список содержимого

[Использование пульта ДУ](#)

[Работа с “Discover”](#)

[Экран меню “Дом”](#)

[Настройка изображения](#)

[Использование i-Manual](#)

[Просмотр подключ. устройства](#)

[Использование Social Viewing](#)


[Использование приложений](#)


[↑ Начало страницы](#)


Использование пульта ДУ


Использование кнопок и

С помощью кнопок   и  можно использовать основные функции и настраивать различные параметры телевизора.

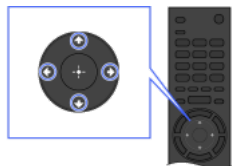

1 Выберите элемент на экране с помощью кнопок .

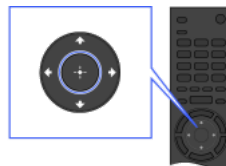


2 Нажмите кнопку , а затем выберите элемент.

Возврат к предыдущему экрану

Нажмите кнопку RETURN.

Кнопка OPTIONS

При нажатии кнопки OPTIONS отобразится меню параметров и можно будет получить быстрый доступ к функциям, которые отображаются в текущий момент на экране. (Элементы в меню параметров могут различаться в зависимости от выбранного экрана.) При этом можно получить доступ к функциям быстрее, чем при использовании меню "Дом".

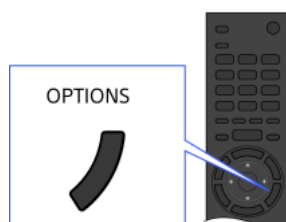

Функции цветных кнопок

Цветные кнопки и доступные функции указаны в нижней части экрана.

Нажмите цветную кнопку, соответствующую функции, которую необходимо использовать.

Доступные функции варьируются в зависимости от экрана.

Советы

Иллюстрация справа приведена в качестве примера. Порядок цветных кнопок зависит от региона/страны.



Примечания

Ваш телевизор не поддерживает операции пульта ДУ с тачпадом, описанные в i-Manual.

Связанная информация

[Использование i-Manual](#)

[↑Начало страницы](#) | [↑Основные операции](#)


Обзор

Вы можете использовать Discover для поиска содержимого (например ТВ-передач, интернет-содержимого и др.). Содержимое, отображаемое в Discover, может отличаться в зависимости от модели/региона/страны.



Шаги

1. Нажмите кнопку DISCOVER для запуска приложения Discover.
(При использовании пульта ДУ с тачпадом прокрутите вверх от нижней части.)

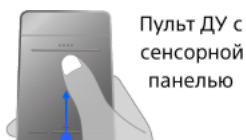

2. Выберите категорию с помощью кнопок **▲/▼**.
(При использовании пульта ДУ с тачпадом прокрутите вверх/вниз.)
3. Выберите требуемый элемент с помощью кнопок **◀/▶**, затем нажмите кнопку **⊕**.
(При использовании пульта ДУ с тачпадом прокрутите влево/вправо для выбора элемента, а затем нажмите тачпад.)
Отобразится выбранное содержимое.

Быстрое перемещение фокуса на экране при использовании пульта ДУ с тачпадом

Переместите фокус к краю экрана, не отрывая пальца от сенсорной панели.

Изменение настроек Discover

Чтобы изменить настройки Discover, нажмите кнопку OPTIONS при отображении окна Discover, затем выберите необходимый элемент.




Советы

Для некоторых параметров необходимо правильно настроить часы телевизора.

[↑Начало страницы](#) | [↑Основные операции](#)



Экран меню “Дом”


Обзор




Меню “Дом” можно отобразить, нажав кнопку HOME. Такие категории как  [Канал],  [Фильмы] и  [Приложения] отображаются в верхней части меню “Дом”. Вы можете воспроизвести содержимое, выбрав его миниатюрное изображение в подкатегории. Вы также можете использовать функции (например, изменение параметров), выбрав их значок. Количество категорий и доступность элементов зависит от региона/страны.




Шаги

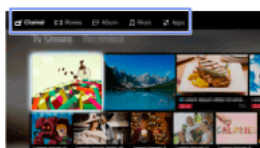1. Нажмите кнопку HOME.
2. Выберите категорию с помощью кнопок / .
(При использовании пульта ДУ с тачпадом прокрутите влево/вправо.)



3. Нажмите кнопку  и выберите необходимую подкатегорию с помощью кнопок / .
(При использовании пульта ДУ с тачпадом прокрутите вниз, затем влево/вправо.)
При перемещении курсора за пределы левого/правого края подкатегории отобразится следующая подкатегория.

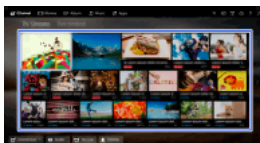

4. Выберите миниатюрное изображение необходимого содержимого.
Выполняется воспроизведение содержимого.

Категории меню “Дом”

[Канал]

Вы можете просматривать миниатюрные изображения трансляций в режиме реального времени, записанные и будущие трансляции. Выберите необходимую подкатегорию для изменения источника. Выберите необходимую систему вещания с помощью меню [Список каналов] в нижней части меню “Дом”.

[Фильмы]

Вы можете просматривать фильмы с подключенных USB-устройств, домашней сети или онлайн-служб. Выберите необходимую подкатегорию для изменения источника.

[Альбом]

Вы можете просматривать фотографии с подключенных USB-устройств, домашней сети или онлайн-служб. Выберите необходимую подкатегорию для изменения источника.

[Музыка]

Вы можете воспроизводить музыку с подключенных USB-устройств, домашней сети или онлайн-служб. Выберите необходимую подкатегорию для изменения источника.

[Приложения]

Вы можете запустить приложения. Отображаются миниатюрные изображения приложений рекомендуемых приложений ([Обработанные]) и избранные приложения ([Мои приложения]). Для просмотра всех приложений выберите [Все приложения] в нижней части меню “Дом”.

Советы

Подкатегории могут быть изменены без предварительного уведомления.

Значки в меню “Дом”

[Найти]

Для поиска содержимого можно ввести ключевое слово. Вы также можете выбрать ключевые слова, поиск по которым

выполнялся ранее.
(Доступность этой функции зависит от региона/страны.)

[Входы]

Вы можете выбрать устройство входного сигнала, подключенное к телевизору.

[Мультимед. сервер]

Вы можете выбрать медиасервер (например USB-накопитель, домашняя сеть) для просмотра содержимого с помощью медиаплеера.

[Установки]

Вы можете изменить настройки телевизора (например, Дисплей, Звук, Канал).


? [Справка]


Вы можете просматривать информацию о самодиагностике и пользовательской поддержке. Вы также можете просмотреть данное руководство i-Manual.


[Состояние сети]

Вы можете просматривать состояние сетевого подключения.


Вы можете просматривать описание состояния сетевого подключения, выбрав этот значок.


: подключено к проводной ЛВС.


: подключено к беспроводной ЛВС. Количество волн указывает на силу сигнала.




: подключено к мобильной сети. Количество полосок указывает на силу сигнала. (Наличие функции зависит от региона/страны.)

Следующие отметки добавляются к значку для отображения определенного состояния.

: данная отметка обозначает ошибку сетевого подключения. Данная отметка также отображается, если настройка сети не завершена. (В этом случае отображается [Настройки сети отсутствуют].)

: данная отметка обозначает, что телевизор подключен к домашней сети, но не может подключиться к Интернету.

: данная отметка обозначает, что телевизор временно отключен от сети или выполняет попытку подключиться к сети. Если сеть настроена, подключение возобновится автоматически.

Если отображается  или , проверьте настройки и состояние сети. Нажмите кнопку HOME, затем выберите  [Установки] →

 [Сеть] → [Настройка сети] → [Просмотр настроек и состояния сети].

Связанная информация

[Воспроизведение музыки](#)

[Воспроизведение фотографий](#)

[Использование приложений](#)

[↑Начало страницы](#) | [↑Основные операции](#)

Поиск информации

В данном руководстве i-Manual описано, как использовать функции телевизора. На главной странице i-Manual можно выбрать требуемый способ поиска информации.



Содержание: поиск по списку заголовков.

Поиск и устранение неисправн.: поиск решений проблем.

Алфавитный указатель: поиск по имени функции.

Выберите вкладки **1/2/3**.


Советы

В прилагаемом бумажном руководстве содержится важная информация, например меры предосторожности и инструкции по эксплуатации для предотвращения несчастных случаев. Для безопасного использования внимательно прочитайте прилагаемое бумажное руководство.

Шаги

Пример процедуры: поиск "Содержание"

1. На заглавной странице данного руководства перейдите на вкладку "Содержание" с помощью кнопок **←/→**.
(При использовании пульта ДУ с тачпадом прокрутите влево/вправо.)
2. Выберите заголовок в левой части экрана с помощью кнопок **▲/▼**, затем нажмите кнопку **⊕**.
(При использовании пульта ДУ с тачпадом прокрутите вверх/вниз для выбора заголовка и нажмите сенсорную панель.)
Заголовки в правой части экрана изменяются в зависимости от заголовка, выбранного в левой части экрана.

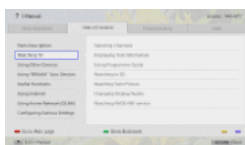

3. Выберите заголовок в правой части экрана с помощью кнопок **▲/▼**, затем нажмите кнопку **⊕**.
(При использовании пульта ДУ с тачпадом прокрутите вверх/вниз для выбора заголовка и нажмите сенсорную панель.)
Отобразится страница выбранного заголовка.
4. Нажмите кнопку **▶**, чтобы перейти к следующей странице.
Для возврата к предыдущей странице нажмите кнопку **◀**.
(При использовании пульта ДУ с тачпадом прокрутите влево/вправо.)



Переход на главную страницу

Нажмите соответствующую цветную кнопку, указанную внизу экрана.

(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите панель управления (***), чтобы открыть экранную клавиатуру, и выберите соответствующую цветную кнопку.)

Закрытие i-Manual

Нажмите кнопку i-MANUAL.

(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите панель управления (***), чтобы открыть экранную клавиатуру, и выберите кнопку i-MANUAL.)

При повторном нажатии кнопки i-MANUAL отобразится страница, которая отображалась до этого. При нажатии кнопки i-MANUAL после выключения и повторного включения телевизора отобразится главная страница.

Повторное отображение страницы при использовании телевизора

Нажимайте кнопку i-MANUAL для переключения между экраном телевизора и отображавшейся до этого страницы i-Manual. В этом случае можно просматривать i-Manual при использовании телевизора.

(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите панель управления (***), выберите кнопку i-MANUAL и нажмите тачпад.)



Сохранение часто просматриваемых страниц (закладки)

Можно сохранять часто просматриваемые страницы руководства с помощью цветной кнопки. Для получения дополнительной информации о создании закладок нажмите цветную кнопку, соответствующую параметру [Показать закладку], в нижней части экрана.


(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите панель управления (***), выберите цветную кнопку, которая соответствует функции [Показать закладку], и нажмите сенсорную панель.)

[↑Начало страницы](#) | [↑Основные операции](#)

Обзор

Подключите различные устройства (например, записывающее устройство BD, цифровую фотокамеру, ПК, смартфон, планшет) к телевизору. Вы можете воспроизводить такое содержимое, как изображения и музыку на подключенном устройстве.

Есть два способа подключения.

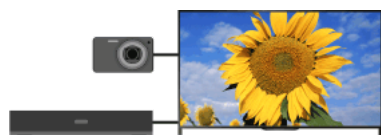

Кабельное подключение



Сетевое подключение

[↑Начало страницы](#) | [↑Основные операции](#)

[Выбор каналов](#)

[Дополнительные преимущества режима “Футбол”](#)

[Отображение текстовой информации](#)

[Использование телегида](#)

[Использование функции поиска телегида](#)

Просмотр двух изображений

[Отображение картинки в картинке \(PIP\)](#)

[Отображение левой и правой картинок \(P&P\)](#)

Изменение отображаемых сведений/размера изображения/аудио

[Отображение информации](#)

[Субтитры](#)

[Формат экрана/широкоэкранный режим](#)

[Звук](#)

[Просмотр службы NVOD/MF](#)

[↑ Начало страницы](#)

Выбор каналов

Обзор

Вы можете выбирать каналы с помощью Discover, меню “Дом” или номерных кнопок.



Выбор каналов с помощью Discover

1. Нажмите кнопку DISCOVER для запуска приложения Discover.
(При использовании пульта ДУ с тачпадом прокрутите вверх от нижней части.)
2. Выберите необходимую систему телевидения с помощью кнопок /.
(При использовании пульта ДУ с тачпадом прокрутите вверх/вниз.)
3. Выберите необходимое миниатюрное изображение с помощью кнопок /, затем нажмите кнопку .
(При использовании пульта ДУ с тачпадом прокрутите влево/вправо для выбора миниатюрного изображения, а затем нажмите тачпад.)

Выбор каналов с помощью меню “Дом”

1. Нажмите кнопку HOME.
2. Выберите [Канал] в верхней части меню “Дом”.
3. Выберите необходимую систему вещания с помощью меню [Список каналов] в нижней части меню “Дом”.
4. Выберите необходимый канал.

Выбор каналов с помощью номерных кнопок

1. Нажмите кнопку DIGITAL/ANALOG, чтобы выбрать цифровой или аналоговый режим.
2. Нажмите номерную кнопку для выбора канала.
Для выбора каналов с номерами 10 и выше вторую цифру следует вводить достаточно быстро после ввода первой.

Об информационном баннере

При изменении канала непродолжительно отображается информационный баннер. На баннере могут быть следующие значки.

- : служба данных (приложение для вещания)
- : радиослужба
- : кодированные/получаемые по подписке программы
- : доступно вещание на нескольких языках
- : доступны субтитры
- : доступны субтитры и/или воспроизведение звука для людей с нарушениями слуха
- : рекомендуемый минимальный возраст для текущей программы (от 3 до 18 лет)
- : Замок от детей
- : Блокировка цифровых программ
- : доступно воспроизведение звука для людей с нарушениями зрения
- : доступно аудиовоспроизведение субтитров
- : доступно многоканальное воспроизведение звука

[↑ Начало страницы](#) | [↑ Просмотр телевизора](#)

Дополнительные преимущества режима “Футбол”

Обзор

Вы можете добиться реалистичного изображения и звука, создав эффект присутствия на стадионе. Вы также можете просматривать фильмы и информацию, связанную с футболом.



Шаги

1. Нажмите кнопку FOOTBALL.
(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите панель управления (***), выберите кнопку FOOTBALL и нажмите тачпад.)
2. Нажмите кнопку ⊕.
(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите тачпад.)
Включится режим “Футбол в прямом эфире”. Шум толпы выделен, параметр [Режим изображ.] установлен на [Яркий] или [Стандартный].

Для отключения режима “Футбол в прямом эфире” нажмите кнопку FOOTBALL и выберите ⊕.

(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите панель управления (***), выберите кнопку FOOTBALL и нажмите тачпад, затем нажмите тачпад еще раз.)

Режима “Футбол в прямом эфире” отключен. [Выбор сцены] восстановлен до исходного состояния.

Просмотр фильмов и информации, связанной с футболом

Нажмите кнопку FOOTBALL, выберите необходимую службу (например [Видео по футболу]).

(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите панель управления (***), выберите кнопку FOOTBALL, нажмите тачпад, выберите необходимую службу и нажмите тачпад.)

Для данной функции требуется подключение к Интернету.

Службы могут быть изменены или отменены без предварительного уведомления.

Примечания

Данная функция отключается при изменении канала, входного сигнала или выключении телевизора.

[↑Начало страницы](#) | [↑Просмотр телевизора](#)

Отображение текстовой информации


Обзор

Можно просмотреть различную текстовую и графическую информацию, включая национальные новости, информацию о погоде и расписание вещания телевизионных программ. Можно выбрать интересующую информацию с нескольких страниц, введя номер страницы.




Шаги


Нажмите кнопку , чтобы отобразить текстовую информацию.

(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите панель управления (****), выберите кнопку  и нажмите тачпад.)

Чтобы закрыть текстовую информацию, нажмите кнопку .

(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите панель управления (****), выберите кнопку  и нажмите тачпад.)


Об экране с текстовой информацией

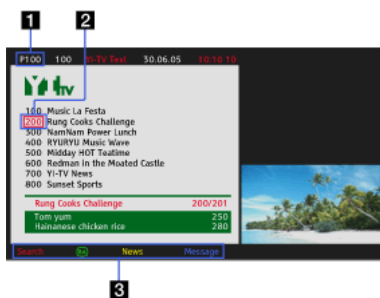

Ввод номера страницы

Непосредственный переход на страницу путем выбора ее номера на экране или прямого ввода номера страницы.



Указатель выбора страницы



Позволяет с помощью курсора выбрать новую текстовую страницу, нажав кнопку  (или нажав тачпад на пульте ДУ с тачпадом).



Фастекст



Быстрый доступ к нужным страницам путем нажатия соответствующей цветной кнопки (если страница доступна).

(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите панель управления (****), выберите соответствующую цветную кнопку и нажмите тачпад.)

Нажмите кнопку  , чтобы задержать данную страницу.


(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите панель управления (****), выберите кнопку   и нажмите тачпад.)

Нажмите кнопку  , чтобы отобразить скрытую информацию (обычно используется на страницах с вопросами).

(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите панель управления (****), выберите кнопку   и нажмите тачпад.)

О службе цифровой текстовой информации

Служба цифрового текста обеспечивает содержимое с графическим оформлением и изображениями. Можно использовать разные функции, например ссылки на страницы и простую навигацию. Данная служба поддерживается многими вещательными компаниями. (Наличие функции зависит от модели/региона/страны.)

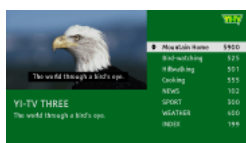

О службе цифровых интерактивных приложений

Служба цифровых интерактивных приложений предоставляет цифровой текст и графику высокого качества с дополнительными параметрами. Данная служба поддерживается вещательными компаниями. (Наличие функции зависит от модели/региона/страны.)



Примечания

Интерактивная служба доступна только в случае, если она предоставляется вещательной компанией.

Доступные функции и содержимое экрана зависят от вещательной компании.

Если выбраны субтитры и пользователь запускает приложение цифрового текста с помощью кнопки “текст”, в некоторых случаях субтитры могут не отображаться. При выходе пользователя из приложения цифрового текста декодирование субтитров возобновляется автоматически.

[↑Начало страницы](#) | [↑Просмотр телевизора](#)

Использование телегида

Обзор

Можно быстро находить предпочитаемые программы и получать подробную информацию о программах. Предоставляется информация о текущей программе и телегид на восемь дней. (Эта функция доступна только для цифровых вещания и зависит от региона/страны. В некоторых странах функция доступна только при выборе [Установки] → [Системные настройки] → [Общие настройки] → [Назначение кнопки GUIDE] → [Запустить Guide].)



Шаги

1. Нажмите кнопку GUIDE для отображения цифрового телегида.
(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите панель управления (***), выберите кнопку GUIDE и нажмите тачпад.)
2. Выберите программу для просмотра.



Чтобы закрыть цифровой телегид, нажмите кнопку GUIDE.

(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите панель управления (***), выберите кнопку GUIDE и нажмите тачпад.)

Поиск программ по жанру

Нажмите кнопку OPTIONS, выберите [Список жанров программ], требуемый жанр, затем требуемую программу.

Регистрация предпочитаемых каналов

Нажмите кнопку OPTIONS, выберите [Установки Гид Избранные]/[Настройка избр.]*, требуемую категорию, затем следуйте указаниям на экране, чтобы выполнить регистрацию каналов.

* Название параметра зависит от региона/страны.


Установка напоминаний

Можно установить напоминания для предстоящих программ. Выбрав предстоящую программу в телегиде, выберите [Напоминание].

Чтобы просмотреть список программ с установленными напоминаниями, нажмите кнопку HOME, затем выберите [Канал] → [Записи] → [Список таймеров].

(Данная функция, возможно, будет недоступна для некоторых моделей, а также в некоторых регионах и странах.)

Об экране цифрового телегида

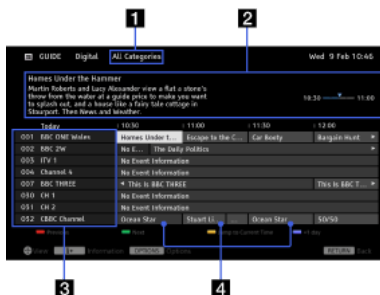

Категория

Название категории (например, [Гид Избранные 1]), содержащей все каналы, относящиеся к этой категории.

Информационное окно

Отображение информации о выбранной программе.

Информация о канале

Отображение названия канала и номера для вещательной компании.

Сетка списка программ

Позволяет выбрать программу для просмотра или для установки в качестве напоминания*.

* Доступность установки в качестве напоминания зависит от региона/страны.

Обзор

Можно выполнить поиск информации о ТВ-программах и актерах.



Советы

По состоянию на март 2014 года данная функция доступна в следующих странах/регионах.

Чешская Республика / Дания / Германия / Швейцария / Австрия / Великобритания / Ирландия / Испания / Франция / Италия / Нидерланды / Бельгия / Люксембург / Норвегия / Польша / Россия / Словакия / Финляндия / Швеция / Новая Зеландия / Австралия / США / Канада / Бразилия

Параметр Поисковый гид можно запустить только в том случае, если для параметра [Назначение кнопки GUIDE] установлено значение [Запустить поисковый гид].

Шаги

1. Установите широкополосное соединение с Интернетом.
Нажмите кнопку **+**, чтобы перейти к списку заголовков. Затем снова нажмите кнопку **+**, чтобы перейти к разделу "Подключение к Интернету" для получения дополнительной информации.
(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите тачпад. Затем снова нажмите сенсорную панель и перейдите к "Подключение к Интернету" для получения дополнительной информации.)
2. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите **☰** [Канал].
3. Выберите [Guide].
Отображение подробной информации о ТВ-программах.

Для возврата к предыдущему источнику нажмите несколько раз кнопку RETURN.

Поиск ТВ-программ путем ввода ключевого слова.

Выберите [Поиск события] в меню "Параметры" для поиска ТВ-программ путем ввода ключевого слова (названия и др.).

Изменение отображения телегида путем нажатия кнопки GUIDE или значка GUIDE

Телегид можно настроить следующим образом:

Нажмите кнопку HOME, затем выберите **⚙** [Установки] → **⚙** [Системные настройки] → [Общие настройки] → [Назначение кнопки GUIDE] → [Запустить поисковый гид].

Вы также можете выбрать [Запустить Guide] в меню Параметры для выбора Телегида вещания.

Советы

Если отображаемый канал отличается от выбранного канала, выберите [Выберите программу] путем нажатия кнопки OPTIONS, а затем выберите нужный канал в списке. Если нужного канала нет в списке, выполните поиск путем ввода ключевого слова (название телевещательной компании). Эта функция недоступна для каналов приставки.

При отображении телегида нажатием кнопки OPTIONS можно создать список избранных каналов или выбрать телегид для цифровых, спутниковых программ или программ приставки.

Переключение телегида для цифровых, спутниковых программ и программ приставки доступно только на моделях, поддерживающих спутниковые каналы, или моделях, совместимых с IR Blaster.

Примечания

Если на канале отсутствуют данные, телевизионная программа будет пустой.

Информация о канале, возможно, будет отображаться неправильно.

[↑ Начало страницы](#) | [↑ Просмотр телевизора](#)

Отображение картинки в картинке (PIP)

Обзор

Можно одновременно просматривать два изображения (основное и дополнительное). Основное изображение можно отобразить в режиме полного экрана, а дополнительное – во вложенном окне (например, входной сигнал HDMI от ПК и телевизионная программа).



Шаги

1. Нажмите кнопку **OPTIONS**, а затем выберите [Две картинки].
Если источником отображения не является ПК, выберите [PIP].



2. С помощью кнопок **←/→** выберите выход аудиосигнала одного из двух изображений.
(При использовании пульта ДУ с тачпадом прокрутите влево/вправо для выбора выхода аудиосигнала.)

Чтобы выйти из режима PIP, нажмите кнопку **RETURN**.

Перемещение вложенного окна

Нажмите кнопки **▲/▼**.

(При использовании пульта ДУ с тачпадом прокрутите вверх/вниз.)

Доступные комбинации двух изображений

Если источником основного изображения является цифровая программа, доступны следующие источники дополнительного изображения:

- Видеовход
- Компонентный вход
- Вход HDMI (формат видео)

Если источником основного изображения является аналоговая программа, доступны следующие источники дополнительного изображения:

- Вход HDMI (формат видео)

Если источником основного изображения является вход видео, доступны следующие источники дополнительного изображения:

- Цифровая программа
- Вход HDMI (формат видео)

Если источником основного изображения является вход компонента, доступны следующие источники дополнительного изображения:

- Цифровая программа

Если источником основного изображения является вход HDMI (формат видео или ПК), доступны следующие источники дополнительного изображения:

- Цифровая программа
- Аналоговая программа
- Видеовход

Примечания

Если одновременно отображаются два изображения с различными сигналами кадровой частоты (например, изображение в режиме полного экрана (24p) и изображение во вложенном окне (60i)), то плавное движение изображения во вложенном окне, возможно, будет потеряно.

Если для параметра [Motionflow] установлено значение, отличное от [Импульсный]/[Выкл.], то плавное движение изображения во вложенном окне, возможно, будет потеряно (только для моделей, совместимых с [Motionflow]). Для устранения этого эффекта выберите значение [Выкл.]. Нажмите кнопку **OPTIONS**, затем выберите [Изображение] → [Motionflow] → [Выкл.].

[↑ Начало страницы](#) | [↑ Просмотр телевизора](#)

Отображение левой и правой картинок (P&P)

Обзор

Можно одновременно просматривать два изображения (слева и справа) (например, изображение с подсоединенного устройства и телевизионную программу).



Шаги

1. Нажмите кнопку OPTIONS, а затем выберите [Две картинки] → [P&P].
2. С помощью кнопок ◀/▶ выберите выход аудиосигнала одного из двух изображений.
(При использовании пульта ДУ с тачпадом прокрутите влево/вправо для выбора выхода аудиосигнала.)
Будет воспроизводиться звук выделенного изображения.

Чтобы выйти из режима P&P, нажмите кнопку RETURN.

Изменение размера изображения

Повторно нажимайте кнопки ▲/▼ для изменения размера.

(При использовании пульта ДУ с тачпадом непрерывно прокрутите вверх/вниз для изменения размера.)

Доступные комбинации двух изображений

(Слева и справа или наоборот)

- Цифровая программа и видеовход
- Цифровая программа и компонентный вход
- Цифровая программа и вход HDMI (формат видео)
- Аналоговая программа и вход HDMI (формат видео)
- Видеовход и вход HDMI (формат видео)

Примечания

Эта функция недоступна для сигналов в формате ПК.

Если рядом друг с другом отображаются два изображения с различными сигналами кадровой частоты (например, левое изображение 24p, а правое - 60i), то плавное движение изображения правого изображения, возможно, будет потеряно.

[↑ Начало страницы](#) | [↑ Просмотр телевизора](#)

Отображение информации

Шаги

1. При просмотре программы нажмите кнопку **ⓘ**.
(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите панель управления (••••), выберите кнопку **ⓘ?** и нажмите тачпад.)
В цифровом режиме: информация о текущей программе.
В аналоговом режиме: текущий номер канала и формат экрана.

Чтобы закрыть информацию, нажмите кнопку **ⓘ**.

(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите панель управления (••••), выберите кнопку **ⓘ?** и нажмите тачпад.)

Советы



Если вы просматриваете текстовую информацию, нажатие кнопки **ⓘ?** позволяет отобразить скрытую информацию (например ответы на вопросы).

(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите панель управления (••••), выберите кнопку **ⓘ?** и нажмите тачпад.)

[↑Начало страницы](#) | [↑Просмотр телевизора](#)

Субтитры

Шаги

1. При просмотре программы с субтитрами нажмите кнопку .
(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите панель управления (***), выберите кнопку  и нажмите тачпад.)
2. Выберите необходимый язык или отключение.

Чтобы закрыть список, нажмите кнопку RETURN или .

(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите кнопку RETURN или сенсорную панель.)



Примечания

Если выбраны субтитры и пользователь запускает приложение цифрового текста с помощью кнопки "текст", в некоторых случаях субтитры могут не отображаться. При выходе пользователя из приложения цифрового текста декодирование субтитров возобновляется автоматически.

[↑Начало страницы](#) | [↑Просмотр телевизора](#)

Формат экрана/широкоэкранный режим


Шаги

Нажмите кнопку HOME, выберите  [Установки] →  [Дисплей] → [Управление экраном] → [Формат экрана] → требуемый параметр.

Доступные параметры (Исходный размер 4:3)

[Оптимальный]

Увеличение изображения до размера экрана 16:9, максимально сохраняя пропорции исходного изображения.




[4:3]

Воспроизведение изображения формата 4:3 с исходным размером. Полосы по краям позволяют заполнить экран формата 16:9.



[Широкоэкран.]

Изображение формата 4:3 вытягивается по горизонтали для заполнения экрана формата 16:9.



[Увеличенный]

Воспроизведение изображения формата 16:9, преобразованного в формат 4:3, с правильным форматным соотношением.




[14:9]

Воспроизведение изображения формата 14:9 с исходным размером. Полосы по краям позволяют заполнить экран формата 16:9. (Наличие этого параметра зависит от региона/страны.)



[Заголовки]

Растягивание изображения по горизонтали для заполнения экрана формата 16:9 и подгонка надписей на экране.



Если выбран компонентный вход (480p) и для параметра [Выбор сцены] установлено значение [Игра] или [Графика], список доступных параметров изменится и будет содержать следующие параметры: [Точно-норм.]/[Точно-полн.]/[Порт. игра 1]/[Порт. игра 2].

[Точно-норм.]

Воспроизведение изображения формата 4:3 с исходным размером. Полосы по краям позволяют заполнить экран формата 16:9.



[Точно-полн.]

Изображение формата 4:3 вытягивается по горизонтали для заполнения экрана формата 16:9.



[Порт. игра 1]

Растягивание заключенного в черную рамку изображения в игре при использовании PlayStation®Portable.



[Порт. игра 2]

Растягивание заключенного в черную рамку изображения (например, веб-браузера) при использовании PlayStation®Portable.



Доступные параметры (Исходный размер 16:9)

[Оптимальный]

Увеличение изображения с максимальным сохранением пропорций исходного изображения.



[4:3]

Воспроизведение изображения формата 4:3, которое было растянуто по горизонтали до формата 16:9, в формате 4:3.



[Широкоэкран.]

Воспроизведение изображения формата 16:9 с исходным размером.



[Увеличенный]

Воспроизведение изображения формата 16:9, преобразованного в формат 4:3, с правильным форматным соотношением.




[Заголовки]

Растягивание изображения по горизонтали, при этом субтитры будут видны на экране.



Доступные параметры (Синхронизация ПК)

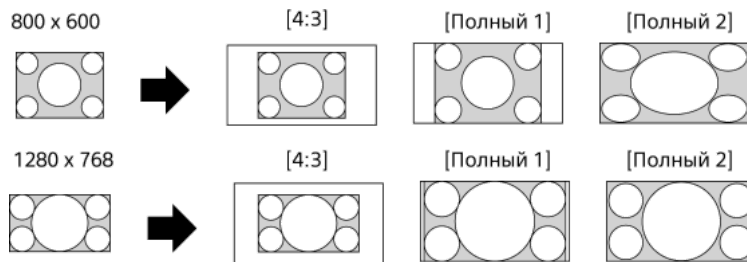

[↑Начало страницы](#) | [↑Просмотр телевизора](#)



Звук

Шаги

При просмотре программы нажимайте кнопку AUDIO для выбора требуемого аудиосигнала.

(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите панель управления (****), выберите кнопку AUDIO и нажмите тачпад.)

Советы

Можно также изменить режим звука в меню "Дом". Нажмите кнопку HOME, выберите  [Установки] →  [Звук] → [Двухканальный звук] → требуемый параметр.

[↑Начало страницы](#) | [↑Просмотр телевизора](#)

Просмотр службы NVOD/MF

Обзор

NVOD (виртуальный кинозал) и MF (мультифид) — это стандарты вещания нескольких программ одновременно на одном канале.

NVOD предоставляет смещенный график трансляции нескольких копий программы, а MF позволят выбрать требуемую программу из нескольких программ на одном канале.



Шаги

1. Во время просмотра с помощью службы NVOD/MF нажмите кнопку OPTIONS.
2. Выберите [Дополнительные службы] → необходимую программу.

Примечания

Данная функция доступна, если вещательные компании предоставляют службу NVOD/MF.

[↑ Начало страницы](#) | [↑ Просмотр телевизора](#)

[Воспроизведение фильмов](#)

[Воспроизведение музыки](#)

[Воспроизведение фотографий](#)

[↑ Начало страницы](#)


Воспроизведение фильмов

Обзор

Вы можете просматривать фильмы с подключенных USB-устройств, домашней сети или онлайн-служб.



Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Фильмы].
2. Выберите необходимую подкатегорию.
3. Выберите необходимое миниатюрное изображение для просмотра фильма.

[↑ Начало страницы](#) | [↑ Воспроизведение фильмов/музыки/фото](#)


Воспроизведение музыки

Обзор

Вы можете воспроизводить музыку с подключенных USB-устройств, домашней сети или онлайн-служб.



Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Музыка].
2. Выберите необходимую подкатегорию.
3. Выберите необходимое миниатюрное изображение для воспроизведения музыкального содержимого.

[↑ Начало страницы](#) | [↑ Воспроизведение фильмов/музыки/фото](#)


Воспроизведение фотографий

Обзор

Вы можете просматривать фотографии с подключенных USB-устройств, домашней сети или онлайн-служб.



Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Альбом].
2. Выберите необходимую подкатегорию.
3. Выберите необходимое миниатюрное изображение для просмотра содержимого.

[↑ Начало страницы](#) | [↑ Воспроизведение фильмов/музыки/фото](#)


[Использование приложений](#)

[Просмотр веб-сайтов](#)

[Просмотр Интернет-видео](#)




[↑ Начало страницы](#)

Обзор

Нажмите кнопку SEN/APPS или выберите  [Приложения] в меню “Дом”, чтобы открыть категорию приложений, которая используется для доступа к интернет-содержимому. На этом экране можно получить доступ к различным службам и приложениям. Элементы в категории приложений различаются в зависимости от региона/страны и могут изменяться.



Шаги

1. Установите широкополосное соединение с Интернетом.
Нажмите кнопку , чтобы перейти к списку заголовков. Затем снова нажмите кнопку , чтобы перейти к разделу “Подключение к Интернету” для получения дополнительной информации.
(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите тачпад. Затем снова нажмите сенсорную панель и перейдите к “Подключению к Интернету” для получения дополнительной информации.)
2. Нажмите кнопку SEN/APPS или выберите  [Приложения] в меню “Дом”, чтобы открыть категорию приложений.
3. Выберите необходимое миниатюрное изображение для запуска приложения.
Вы можете выбрать [Все приложения] в нижней части меню “Дом” для просмотра всех приложений.

Советы

Для использования некоторых служб, возможно, потребуется регистрация.

Добавление приложения в категорию [Мои приложения]

Выберите значок + для просмотра всех приложений, выберите необходимое приложение, затем нажмите [Добавить в “Мои приложения”]. Либо выберите [Все приложения] в нижней части меню “Дом” для просмотра всех приложений, выберите необходимое приложение и нажмите [Добавить в “Мои приложения”].




[↑Начало страницы](#) | [↑Использование интернет-служб и приложений](#)

Просмотр веб-сайтов

Обзор

После подключения телевизора к Интернету можно просматривать веб-сайты.

Шаги

1. Установите широкополосное соединение с Интернетом.
Нажмите кнопку , чтобы перейти к списку заголовков. Затем снова нажмите кнопку , чтобы перейти к разделу “Подключение к Интернету” для получения дополнительной информации.
(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите тачпад. Затем снова нажмите сенсорную панель и перейдите к “Подключение к Интернету” для получения дополнительной информации.)
2. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Приложения].



3. Выберите [Все приложения] → [Интернет-браузер].

Для возврата к предыдущему источнику нажмите кнопку HOME.

Изменение размера символа

Нажмите кнопку OPTIONS, выберите [Показать] → [Увеличение], затем требуемый параметр.

Примечания

Если телевизор не поддерживает функции определенных служб Интернета (например, проигрыватель Adobe Flash, просмотр PDF), возможно неправильное отображение веб-содержимого или неверная работа некоторых функций. Кроме того, возможно, телевизор не будет поддерживать функции, которые будут разработаны в будущем.




Ни при каких обстоятельствах компания Sony не несет никакой ответственности за повреждения, возникающие в результате использования интернет-браузера, неисправностей (включая программное обеспечение), сбоя связи.

[↑Начало страницы](#) | [↑Использование интернет-служб и приложений](#)

Обзор

Можно просматривать видеоматериалы из Интернета, включая фильмы и мультфильмы, с помощью шлюза, обеспечивающего возможность использования этого содержимого.

Шаги


1. Установите широкополосное соединение с Интернетом.
Нажмите кнопку , чтобы перейти к списку заголовков. Затем снова нажмите кнопку , чтобы перейти к разделу "Подключение к Интернету" для получения дополнительной информации.
(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите тачпад. Затем снова нажмите сенсорную панель и перейдите к "Подключение к Интернету" для получения дополнительной информации.)
2. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Приложения].
3. Выберите [Все приложения] → необходимую службу → необходимое содержимое.

Перемещение вперед/назад по видеосодержимому

Нажмите кнопки на пульте дистанционного управления, соответствующие отображаемым элементам управления на экране. (При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите панель управления (***), с помощью сенсорной панели выделите кнопки, соответствующие отображаемым элементам управления на экране, и нажмите сенсорную панель.)

Предотвращение прерывания воспроизведения видео/звука

В зависимости от используемой сетевой среды и объема данных содержимого возможно прерывание воспроизведения видео или звука.

Прерывания можно избежать, временно сохранив содержимое на устройстве USB (не прилагается) для плавного воспроизведения видео. Данная функция доступна для служб, отмеченных значком  при их выборе.





Для использования данной функции выполните следующие действия.

Подключение устройства USB

Подключите к порту USB телевизора устройство USB, поддерживающее стандарт USB 2.0 или выше.

Регистрация устройства USB

Нажмите кнопку HOME, затем выберите  [Установки] →  [Системные настройки] → [Оптимизация потоковой передачи] → [Зарегистрировать USB-устройство].

Обратите внимание, что после регистрации устройство USB будет отформатировано, а все сохраненные на нем данные будут удалены.

Для отмены регистрации устройства USB выберите [Отменить регистрацию USB-устр.].

При просмотре содержимого с поддерживающей данную возможность службы подключите зарегистрированное устройство USB к порту USB телевизора. В случае прерывания воспроизведения содержимое будет временно сохранено на устройство USB.

Данное зарегистрированное USB-устройство не отображается в списке устройств, подключенных к телевизору.

Обновление служб интернет-видео

Нажмите кнопку HOME, затем выберите  [Установки] →  [Сеть] → [Обновить Интернет-содерж.].

Советы

Информация о выбранном значке отобразится в информационном баннере.

Интерфейс для интернет-содержимого зависит от поставщиков интернет-содержимого.

Примечания

При возникновении сложностей убедитесь в правильности настройки подключения к Интернету.

Службы блокируют видео на основе параметра [Замок от детей] телевизора. Некоторые поставщики услуг не поддерживают данную функцию.

[↑Начало страницы](#) | [↑Использование интернет-служб и приложений](#)

Просмотр телевизора вместе с друзьями

[Общение с друзьями во время просмотра телевизора](#)

[Приглашение друзей во время просмотра телевизора](#)

[Приглашение друзей с помощью программного гида](#)

[↑ Начало страницы](#)



Обзор

Social Viewing позволяет использовать службы социальных сетей для просмотра содержимого на телевизоре. Общайтесь с друзьями и узнавайте, что думают другие о передаче из комментариев на экране.
(Функции, которые можно использовать с Social Viewing, могут отличаться в зависимости от модели/региона/страны.)



Шаги

1. Установите широкополосное соединение с Интернетом.

Нажмите кнопку , чтобы перейти к списку заголовков. Затем снова нажмите кнопку , чтобы перейти к разделу "Подключение к Интернету" для получения дополнительной информации.

(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите тачпад. Затем снова нажмите сенсорную панель и перейдите к "Подключение к Интернету" для получения дополнительной информации.)

2. Нажмите кнопку SOCIAL VIEW для запуска Social Viewing.

Отобразится окно Social Viewing. (Размер изображения просматриваемой программы уменьшается и отображается область сообщений.)



3. Нажмите кнопку SOCIAL VIEW еще раз, чтобы открыть окно меню, затем выполните вход в необходимую службу социальной сети.

После выполнения входа ваше имя учетной записи будет отображаться рядом с названием службы в окне меню.

Чтобы остановить Social Viewing при отображении окна Social Viewing, нажмите кнопку SOCIAL VIEW для открытия окна меню и нажмите кнопку SOCIAL VIEW еще раз.

Просмотр программы в полноэкранном режиме

Нажмите кнопку SOCIAL VIEW, чтобы открыть окно меню, затем выберите [Раскладка] → [Управление экраном:] → [Поверх].

Обратите внимание, что если эта функция включена, экран Social Viewing может скрывать субтитры или другую информацию.

Ввод ключевого слова поиска

В области службы социальной сети отображаются сообщения, связанные с просматриваемой программой. Вы также можете ввести ключевое слово поиска. Во время отображения окна Social Viewing нажмите кнопку SOCIAL VIEW, чтобы открыть окно меню, затем выберите [Задать ключевое слово для твитов] и введите ключевое слово.

Советы

Вы можете использовать Twitter, не выполняя при этом вход; однако использование дополнительных функций Twitter возможно только при выполнении входа.

Примечания

Если у вас нет учетной записи в социальной сети, создайте ее с помощью компьютера.

3D-изображения в Social Viewing не отображаются.

[Формат экрана] меняется на [Полный] при использовании Social Viewing.

При запуске приложения Discover во время использования Social Viewing некоторые категории не отображаются.

Устройство BRAVIA Sync не управляется с помощью пульта ДУ телевизора во время использования Social Viewing. Для управления устройством используйте пульт ДУ данного устройства.

[↑ Начало страницы](#) | [↑ Просмотр телевизора вместе с друзьями](#)

Приглашение друзей во время просмотра телевизора

Обзор

При просмотре программ вы можете добавлять отметку Нравится. Вы также можете пригласить друзей к просмотру одной программы.



Советы

По состоянию на март 2014 года данная функция доступна в следующих странах/регионах.
Чешская Республика / Дания / Германия / Швейцария / Австрия / Великобритания / Ирландия / Испания / Франция / Италия / Нидерланды / Бельгия / Люксембург / Норвегия / Польша / Россия / Словакия / Финляндия / Швеция / Новая Зеландия / Австралия / США / Канада / Бразилия

Шаги

1. Установите широкополосное соединение с Интернетом.
Нажмите кнопку (+), чтобы перейти к списку заголовков. Затем снова нажмите кнопку (+), чтобы перейти к разделу "Подключение к Интернету" для получения дополнительной информации.
(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите тачпад. Затем снова нажмите сенсорную панель и перейдите к "Подключение к Интернету" для получения дополнительной информации.)
2. При просмотре телевизора нажмите кнопку OPTIONS, а затем выберите [Приятно].
3. Следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить вход в учетную запись Facebook.



Советы

С помощью телевизора вы можете зарегистрировать до шести учетных записей Facebook.

После регистрации учетной записи вы можете выбрать ее из списка учетных записей для выполнения входа.

Приглашение друзей к просмотру одной программы

При просмотре программы нажмите кнопку OPTIONS, выберите [Пригласить друзей], чтобы пригласить друзей к просмотру одной программы.

Просмотр журнала


Нажмите кнопку HOME, затем выберите [Канал] → [Для друзей] в нижней части меню "Дом" → [Приятно] или [Приглашения].

[↑ Начало страницы](#) | [↑ Просмотр телевизора вместе с друзьями](#)

Приглашение друзей с помощью программного гида

Обзор




Вы можете использовать программный гид для приглашения друзей к просмотру определенной программы или поставить отметку Нравится для программ, которые вам понравились.

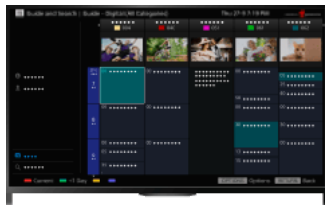

Советы

По состоянию на март 2014 года данная функция доступна в следующих странах/регионах.
Чешская Республика / Дания / Германия / Швейцария / Австрия / Великобритания / Ирландия / Испания / Франция / Италия / Нидерланды / Бельгия / Люксембург / Норвегия / Польша / Россия / Словакия / Финляндия / Швеция / Новая Зеландия / Австралия / США / Канада / Бразилия

Шаги

1. Установите широкополосное соединение с Интернетом.
Нажмите кнопку , чтобы перейти к списку заголовков. Затем снова нажмите кнопку , чтобы перейти к разделу "Подключение к Интернету" для получения дополнительной информации.
(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите тачпад. Затем снова нажмите сенсорную панель и перейдите к "Подключение к Интернету" для получения дополнительной информации.)
2. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Канал].
3. Выберите [Guide].
Отображается подробная информация о ТВ-программах.
4. Выберите необходимую программу.
Отобразится подробная информация о программе.
5. Выберите [Пригласить друзей].
6. Следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить вход в телевизор с помощью учетной записи Facebook.
Отобразится экран выбора друзей.
7. Следуйте инструкциям на экране для отправки приглашений.

Советы

На телевизоре вы можете зарегистрировать до шести учетных записей.

После регистрации учетной записи вы можете выбрать ее из списка учетных записей для выполнения входа.

Примечания

Параметр Поисковый гид можно запустить только в том случае, если для параметра [Назначение кнопки GUIDE] установлено значение [Запустить поисковый гид].

[↑ Начало страницы](#) | [↑ Просмотр телевизора вместе с друзьями](#)

Проигрыватель дисков BD/DVD

[Соединение HDMI](#)

[Подключение компонентного видео](#)

[Соединение SCART](#)

[Композитное подключение](#)

Устройство записи с жестким диском USB

[Первоначальная настройка](#)

[Запись одним нажатием](#)

[Запись по таймеру](#)

[Просмотр записанного содержимого](#)

[Удаление записанного содержимого](#)

[Установка паузы просматриваемой программы](#)

Цифровая фотокамера/видеокамера

Устройство USB

ПК

Аудиосистема

[Соединение HDMI](#)

[Оптическое аудиосоединение](#)

[Подключение аудиокабеля](#)

[Устройство MHL \(смартфон, планшет и др.\)](#)

[Беспроводной сабвуфер \(дополнительно\)](#)

[Воспроизводимые форматы файлов \(DLNA, USB-устройства и др.\)](#)

[↑ Начало страницы](#)

Соединение HDMI



Установка соединения

Для получения наилучшего качества изображения рекомендуется использовать подключение HDMI. Если проигрыватель BD/DVD оснащен гнездом HDMI, подключите его с помощью кабеля HDMI.



* Используйте сертифицированный кабель HIGH SPEED HDMI с логотипом HDMI.

Шаги

1. Выполнив соединение, включите подключенный проигрыватель BD/DVD.
2. Нажимайте кнопку  для выбора подключенного проигрывателя BD/DVD.
(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите панель управления (***), выберите кнопку , нажмите сенсорную панель для выбора подключенного проигрывателя BD/DVD, затем нажмите сенсорную панель.)
3. Начните воспроизведение на подключенном проигрывателе BD/DVD.

Советы


Если подключить устройство, совместимое с BRAVIA Sync, можно будет управлять им с помощью пульта дистанционного управления телевизора.

[↑Начало страницы](#) | [↑Использование других устройств](#)



Подключение компонентного видео

Установка соединения

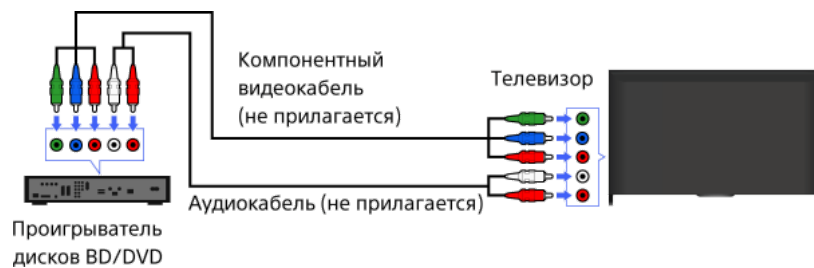Если проигрыватель BD/DVD оснащен компонентными видеогнездами, подключите его к телевизору с помощью компонентного видеокабеля и аудиокабеля.



Шаги


1. Выполнив соединение, включите подключенный проигрыватель BD/DVD.
2. Нажимайте кнопку  для выбора подключенного проигрывателя BD/DVD.
(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите панель управления (***), выберите кнопку , нажмите сенсорную панель для выбора подключенного проигрывателя BD/DVD, затем нажмите сенсорную панель.)
3. Начните воспроизведение на подключенном проигрывателе BD/DVD.

[↑Начало страницы](#) | [↑Использование других устройств](#)



Соединение SCART

Установка соединения

Если проигрыватель BD/DVD оснащен гнездом SCART, подключите его с помощью кабеля SCART.

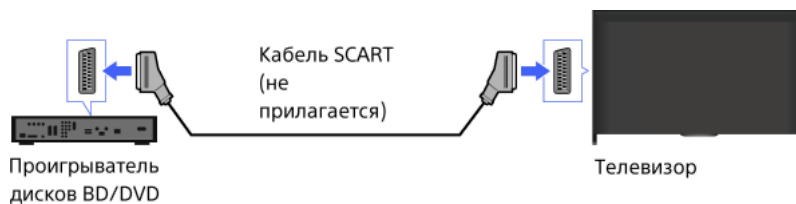

Шаги

1. Выполнив соединение, включите подключенный проигрыватель BD/DVD.
2. Нажимайте кнопку  для выбора подключенного проигрывателя BD/DVD.
(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите панель управления (***), выберите кнопку , нажмите сенсорную панель для выбора подключенного проигрывателя BD/DVD, затем нажмите сенсорную панель.)
3. Начните воспроизведение на подключенном проигрывателе BD/DVD.

Советы

При просмотре канала цифрового вещания можно выполнить запись просматриваемой программы с помощью устройств, подключенных через SCART. Нажмите кнопку OPTIONS, выберите [SCART REC вкл.], затем выполните операцию записи на подключенном устройстве.

Примечания


Соединение SCART обеспечивает то же качество изображения, что и композитное соединение, в зависимости от подключенного проигрывателя BD/DVD.

[↑Начало страницы](#) | [↑Использование других устройств](#)



Композитное подключение

Установка соединения

Если проигрыватель BD/DVD оснащен композитными гнездами, подключите его с помощью композитного аудио-/видеокабеля.

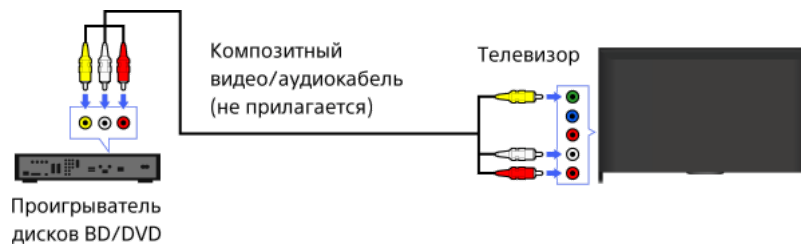

Шаги

1. Выполнив соединение, включите подключенный проигрыватель BD/DVD.
2. Нажимайте кнопку  для выбора подключенного проигрывателя BD/DVD.
(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите панель управления (***), выберите кнопку , нажмите сенсорную панель для выбора подключенного проигрывателя BD/DVD, затем нажмите сенсорную панель.)
3. Начните воспроизведение на подключенном проигрывателе BD/DVD.

[↑Начало страницы](#) | [↑Использование других устройств](#)


Первоначальная настройка

Установка соединения


Подсоедините внешний жесткий диск USB к телевизору и выполняйте запись цифровых трансляций. Если телевизор оснащен двумя или более портами USB, подключите жесткий диск USB к порту с маркировкой "HDD REC."





Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].



2. Выберите  [Системные настройки] → [Настройка записи] → [Регистрация HDD].
3. Зарегистрируйте жесткий диск USB, следуя инструкциям на экране.

Отмена регистрации устройства USB

Нажмите кнопку HOME, выберите  [Установки] →  [Системные настройки] → [Настройка записи] → [Отмена регистрации HDD] → устройство, регистрацию которого требуется отменить.

Примечания

Поддерживаются жесткие диски USB емкостью от 32 ГБ.

Подключение жесткого диска USB с помощью концентратора USB не поддерживается. Подключите устройство напрямую к телевизору.

Данные, сохраненные на жестком диске USB, будут удалены во время форматирования в ходе регистрации. После того как жесткий диск USB был зарегистрирован для телевизора, его не удастся использовать для ПК. Для использования жесткого диска USB на ПК отформатируйте его на этом ПК. (Обратите внимание, что данные, сохраненные на жестком диске USB, будут удалены.)

Возможна регистрация до 8 жестких дисков USB.

Данные, записанные на жесткий диск USB, можно воспроизвести только на этом телевизоре.

Запись поддерживается только для цифрового телевизионного вещания. Запись вещания данных или радио не поддерживается.

Зашифрованные сигналы не записываются.

Запись невозможна в следующих случаях.

- Телевизору не удастся распознать зарегистрированный жесткий диск USB.
- На жесткий диск USB записано более 1000 программ.
- Жесткий диск USB заполнен.

При выборе [SCART REC вкл.] не удастся выполнить запись на жесткий диск USB.

При записи программы, возможно, будет недоступен ее автоматический выбор.

Если программа не разрешена оператором, то запись будет невозможна.

При использовании модуля ограниченного доступа (CAM) старайтесь не использовать его систему защиты на основе родительской оценки, которая, возможно, не будет работать во время записи. В качестве альтернативы, используйте функцию блокировки каналов или собственную защиту телевизора на основе родительской оценки, если эти функции поддерживаются вещательной компанией.

В Норвегии определенные программы не удастся записать из-за юридических ограничений.

Если во время записи на жесткий диск USB телевизор подвергнется механическому воздействию, на записанном содержимом может быть слышен шум.

Ни при каких обстоятельствах компания Sony не будет нести ответственность за сбой во время записи или повреждения либо потерю записываемого содержимого, вызванные (или связанные с) неисправностью телевизора, помехами сигналов или другой проблемой.

[↑ Начало страницы](#) | [↑ Использование других устройств](#)

Запись одним нажатием

Шаги

Нажмите кнопку REC во время просмотра программы, которую требуется записать.

(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите панель управления (***), выберите кнопку ● REC и нажмите тачпад.)

Начнется запись, которая будет автоматически остановлена по завершении программы.


Чтобы остановить запись вручную, нажмите кнопку ■.


(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите панель управления (***), выберите кнопку ■ и нажмите тачпад.)







[↑ Начало страницы](#) | [↑ Использование других устройств](#)

Запись по таймеру

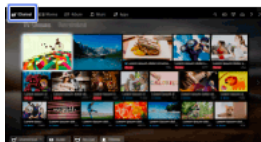Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Канал].



2. Выберите [Guide] → программа для записи → [Таймер записи].
3. Нажмите кнопку , настройте таймер с помощью кнопок ///, затем нажмите кнопку .
(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите тачпад, прокрутите вверх/вниз/влево/вправо для настройки таймера, затем нажмите тачпад.)
Если выбранная программа состоит из нескольких частей, телевизор подаст соответствующий сигнал. Можно записать все части, если перерыв между ними менее 3 часов. (Наличие функции зависит от региона/страны.)
4. Выберите [Уст. таймер].
Если выбранная программа является частью цикла, можно выполнить запись цикла, выбрав [Уст-ка таймера ряда соб.]. (Наличие функции зависит от региона/страны.)

Установка таймера вручную путем указания даты, времени и канала

Нажмите кнопку HOME, затем выберите  [Канал] →  [Записи] → [Список таймеров] → [Ручной таймер записи].
Настройте таймер, затем выберите [Уст. таймер].

Проверка, изменение или удаление настроек таймера

Нажмите кнопку HOME, затем выберите  [Канал] →  [Записи] → [Список таймеров].

Советы

Можно выполнить до 32 установок таймера.

Неудачные попытки записи будут перечислены в пункте [Список ошибок] меню [Записи].


Примечания

Запись не удастся начать, если кабель питания переменного тока отключен.


Если настройки таймера накладываются, то программа, которая начнется первой, имеет приоритет, и запись следующей за ней программы начнется только после завершения записи первой программы.

[↑Начало страницы](#) | [↑Использование других устройств](#)

Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Канал].




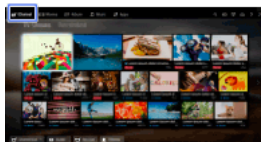
2. Выберите  [Записи] → [Список заголовков] → содержимое.


[↑ Начало страницы](#) | [↑ Использование других устройств](#)

Удаление записанного содержимого

Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Канал].



2. Выберите  [Записи] → [Список заголовков] → содержимое.
3. Нажмите кнопку OPTIONS, затем выберите [Стереть] → [Одно]/[Выборочно]/[Все].

Советы


Вы также можете выбирать несколько элементов содержимого и одновременно удалять их.

[↑Начало страницы](#) | [↑Использование других устройств](#)

Установка паузы просматриваемой программы

Обзор

Можно приостановить просматриваемую программу. Эту функцию можно использовать, чтобы сделать перерыв во время просмотра телевизора.

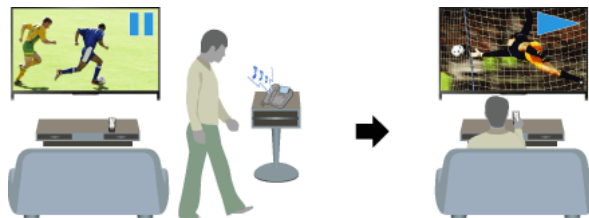

Шаги

1. Нажмите кнопку TV PAUSE во время просмотра программы.
(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите панель управления (****), выберите кнопку TV PAUSE и нажмите тачпад.)
Телевизор начнет запись программы во временный файл на жестком диске USB.
2. Нажмите кнопку ►, чтобы продолжить просмотр программы.
(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите панель управления (****), выберите кнопку ► и нажмите тачпад.)

Для возврата к программе, транслируемой в эфире, нажмите кнопку ■.

(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите панель управления (****), выберите кнопку ■ и нажмите тачпад.)

Советы

Приостановить программу (то есть выполнить запись во временный файл) можно не более чем на 8 часов.

Примечания

Временная запись будет удалена с жесткого диска USB после выхода из режима паузы при нажатии кнопки ■ или переключении канала.

(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите панель управления (****), выберите кнопку ■ и нажмите тачпад.)

Режим паузы будет отменен, если начнется запись по таймеру. Тем не менее, можно будет просмотреть приостановленную программу до точки начала записи по таймеру.

[↑Начало страницы](#) | [↑Использование других устройств](#)



Установка соединения

Подключите цифровую фотокамеру или видеокамеру Sony с помощью кабеля HDMI. Используйте кабель, оснащенный мини-гнездом HDMI для цифровых фотокамер/видеокамер с одной стороны и стандартным гнездом HDMI для телевизора — с другой.



* Используйте сертифицированный кабель HIGH SPEED HDMI с логотипом HDMI.

Шаги

1. Выполнив соединение, включите подключенную цифровую фотокамеру/видеокамеру.
2. Нажимайте кнопку  для выбора подключенной цифровой фотокамеры/видеокамеры.
(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите панель управления (***), выберите кнопку , нажмите тачпад для выбора подключенного фотоаппарата/видеокамеры, затем нажмите тачпад.)
3. Начните воспроизведение на подключенной цифровой фотокамере/видеокамере.

Советы


Если подключить устройство, совместимое с BRAVIA Sync, можно будет управлять им с помощью пульта дистанционного управления телевизора. Убедитесь, что устройство поддерживает BRAVIA Sync. Некоторые устройства могут быть несовместимы с BRAVIA Sync даже при наличии гнезда HDMI.

[↑Начало страницы](#) | [↑Использование других устройств](#)


Устройство USB

Установка соединения

Подсоедините накопитель USB, чтобы воспроизвести фотографии, музыку или видеофайлы, сохраненные на этом устройстве.

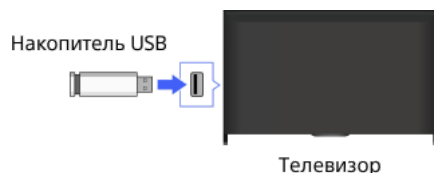

Шаги

1. Выполнив соединение, включите подключенное устройство USB.
2. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Мультимед. сервер].



3. Выберите [USB] → папка или файл из списка.
Если вы выбрали папку, выберите файл.
Начнется воспроизведение выбранного файла.

Проверка поддерживаемых форматов файлов

[Codec List](#)

Советы

Если на USB есть файлы субтитров, можно выполнять просмотр программы с субтитрами. В этом случае файл субтитров должен находиться в той же папке и иметь такое же название, что и файл видео.
(В зависимости от файла субтитров они, возможно, будут отображаться ненадлежащим образом, даже если формат файла поддерживается.)

Примечания

Средство просмотра USB поддерживает файловые системы FAT16, FAT32, exFAT, NTFS.

При подключении к телевизору цифрового фотоаппарата Sony с помощью кабеля USB необходимо для настроек соединения USB камеры установить режим [Авто] или [Накопитель].

Если цифровая фотокамера не работает с телевизором, выполните следующие действия:

- Установите настройки USB-подключения камеры на [Накопитель].
- Скопируйте файлы с камеры на USB-накопитель, затем подключите диск к телевизору.

[Лицо крупным планом] и [Увеличение и обрезка] в меню параметров пункта [Обрезка] могут не работать с некоторыми файлами изображения.

Можно прокручивать только панорамные файлы JPEG со следующими размерами по горизонтали/вертикали. (Если файл JPEG отредактирован на ПК и т.д., прокрутку, возможно, не удастся выполнить.)

- Для прокрутки по горизонтали: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096, 11520/1080

- Для прокрутки по вертикали: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872, 4096/10480, 1080/11520

Видеофайлы расположены в следующей структуре папок (иерархическое положение):

```
/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS  
/PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS  
/MP_ROOT/100ANV01/MANA0001.MP4
```


Чтобы не потерять файлы, выполняйте резервное копирование всех файлов мультимедиа, которые хранятся на устройстве USB. Компания Sony не несет ответственности за потерю или повреждение данных, хранящихся на устройстве USB.

Некоторые файлы, даже если они имеют поддерживаемый формат, воспроизвести не удастся.

[↑Начало страницы](#) | [↑Использование других устройств](#)

Установка соединения

Подсоедините компьютер с помощью кабеля HDMI и воспроизведите музыку, изображения и другое содержимое, которое хранится на нем.

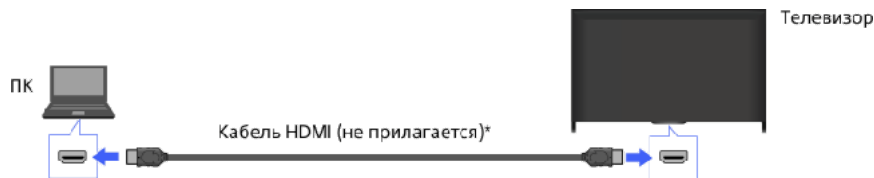

* Используйте сертифицированный кабель HIGH SPEED HDMI с логотипом HDMI.

Соответствующий входной сигнал ПК

(разрешение, горизонтальная частота/вертикальная частота)

640 x 480, 31,5 кГц/60 Гц

800 x 600, 37,9 кГц/60 Гц

1024 x 768, 48,4 кГц/60 Гц

1280 x 768, 47,4 кГц/60 Гц и 47,8 кГц/60 Гц

1360 x 768, 47,7 кГц/60 Гц

1280 x 1024, 64,0 кГц/60 Гц (только для моделей Full HD)

1920 x 1080, 67,5 кГц/60 Гц (только для моделей Full HD)*

* Под синхронизацией 1080p применительно ко входу HDMI имеется в виду синхронизация видеосигнала, а не ПК. Это воздействует на настройки [Системные настройки] и [Дисплей]. Для просмотра содержимого ПК установите для параметра [Выбор сцены] значение [Графика], для параметра [Формат экрана] — значение [Широкоэкран.], а для параметра [Обл. отображения] — значение [Макс. разрешение]. (Параметр [Обл. отображения] можно настроить только в том случае, если для параметра [Авто Обл. отображения] установлено значение [Выкл.])

Примечания

Данный телевизор не поддерживает чересстрочные сигналы.

Для обеспечения наилучшего качества изображения рекомендуется применять указанные в таблице сигналы. В режиме plug and play сигналы с вертикальной частотой 60 Гц определяются автоматически (может потребоваться перезагрузка ПК).

В зависимости от состояния подключения изображение может быть размыто или смазано. В этом случае измените настройки ПК, а затем выберите входной сигнал в пункте «Соответствующий входной сигнал ПК».


Вывод в 1920 пикселей x 1080 строк/60 Гц может быть недоступен в зависимости от ПК. Даже если выбран вывод 1920 пикселей x 1080 строк/60 Гц, фактический выходной сигнал может отличаться. В этом случае измените настройки ПК, а затем выберите входной сигнал в пункте «Соответствующий входной сигнал ПК».

[↑Начало страницы](#) | [↑Использование других устройств](#)

Соединение HDMI

Установка соединения

Подключите аудиосистему (например, систему домашнего кинотеатра) с выходом HDMI к телевизору с помощью кабеля HDMI.

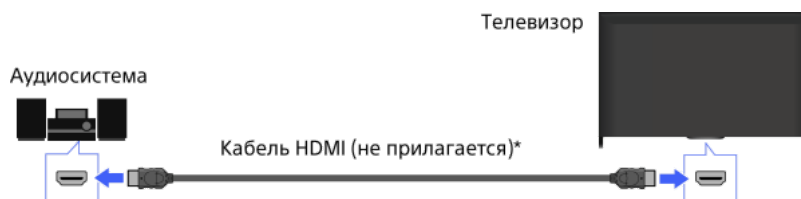



* Используйте сертифицированный кабель HIGH SPEED HDMI с логотипом HDMI.

Советы

При подключении цифровой аудиосистемы, совместимой с BRAVIA Sync, с помощью технологии Audio Return Channel (ARC) найдите гнездо HDMI с отметкой "ARC" (HDMI IN 1 или HDMI IN 2 в зависимости от модели/региона/страны), затем подключитесь к гнезду HDMI с помощью кабеля HDMI. Однако при подключении системы, которая не совместима с BRAVIA Sync или Audio Return Channel, потребуется дополнительное аудиосоединение с помощью DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

Для получения дополнительной информации о подключении других устройств и их первоначальной настройке см. руководство аудиосистемы.


Шаги

1. После создания подключения нажмите кнопку HOME, затем выберите  [Установки].
2. Выберите  [Звук] → [Динамик] → [Аудиосистема].
Подключенная аудиосистема включается автоматически. Громкость можно отрегулировать с помощью пульта ДУ телевизора.

Советы

Если подключить устройство, совместимое с BRAVIA Sync, можно будет управлять им с помощью пульта дистанционного управления телевизора.

Примечания

Установите настройки [Цифровой аудиовыход] в соответствии с имеющейся аудиосистемой. Нажмите кнопку  (или нажмите сенсорную панель на пульте ДУ с тачпадом), чтобы перейти к разделу "Настройка звука для цифрового аудиовыхода" для получения дополнительной информации.


[Перейти к стр.](#)

[↑Начало страницы](#) | [↑Использование других устройств](#)

Оптическое аудиосоединение

Установка соединения

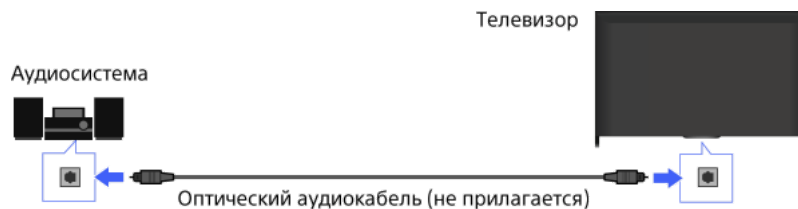

Подключите аудиосистему (например, систему домашнего кинотеатра) с цифровым выходом к телевизору с помощью оптического аудиокабеля.




Советы

Для получения дополнительной информации о подключении других устройств и их первоначальной настройке см. руководство аудиосистемы.

Шаги

1. После создания подключения нажмите кнопку HOME, затем выберите  [Установки].
2. Выберите  [Звук] → [Динамик] → [Аудиосистема].
3. Нажмите кнопку HOME дважды для возврата к последнему источнику просмотра.
4. Включите подключенную аудиосистему, затем отрегулируйте громкость.

Примечания

Установите настройки [Цифровой аудиовыход] в соответствии с имеющейся аудиосистемой. Нажмите кнопку  (или нажмите сенсорную панель на пульте ДУ с тачпадом), чтобы перейти к разделу "Настройка звука для цифрового аудиовыхода" для получения дополнительной информации.


[Перейти к стр.](#)

[↑Начало страницы](#) | [↑Использование других устройств](#)

Подключение аудиокабеля

Установка соединения



Подключите аудиосистему (например, усилитель) к телевизору с помощью аудиокабеля.

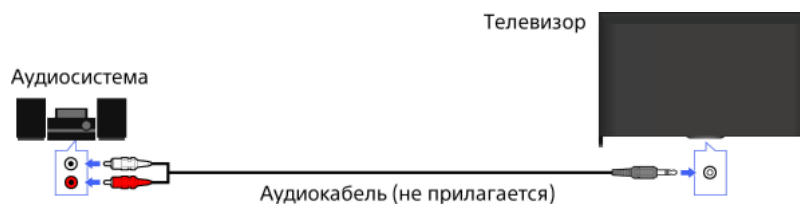



Советы

Для получения дополнительной информации о подключении других устройств и их первоначальной настройке см. руководство аудиосистемы.

Шаги

1. После создания подключения нажмите кнопку HOME, затем выберите  [Установки].
2. Выберите  [Звук] → [Наушники/Линейный выход звука] → [Линейный выход звука].
3. Нажмите кнопку HOME дважды для возврата к последнему источнику просмотра.
4. Включите подключенную аудиосистему, затем отрегулируйте громкость.

Советы

При использовании внешней аудиосистемы громкость звука на выходе телевизора можно регулировать с помощью пульта ДУ телевизора, если для параметра [Линейный выход звука] установлено значение [Регулируемый]. Нажмите кнопку HOME, затем выберите  [Установки] →  [Звук] → [Линейный выход звука] → [Регулируемый].


При подключении сабвуфера нажмите кнопку HOME, затем выберите  [Установки] →  [Звук] → [Наушники/Линейный выход звука] → [Сабвуфер].

[↑Начало страницы](#) | [↑Использование других устройств](#)

Устройство MHL (смартфон, планшет и др.)

Установка соединения

Подключите устройство MHL (например, смартфон, планшет) с выходом MHL к порту телевизора HDMI IN 1/MHL с помощью кабеля MHL.

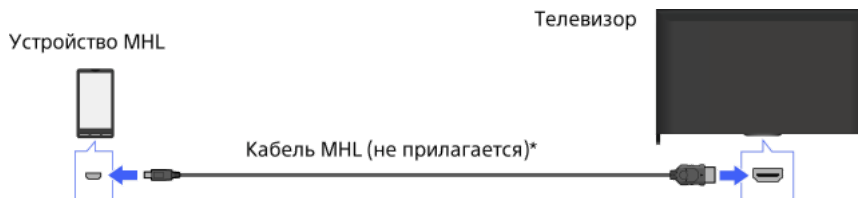

* Используйте сертифицированный кабель MHL 2 с логотипом MHL.

Шаги

1. После создания подключения нажмите кнопку HOME, затем выберите [Входы].
2. Выберите [HDMI 1/MHL].

Автоматическое переключение на вход MHL

Нажмите кнопку HOME, затем выберите [Установки] → [Внешние входы] → [Настройки Sync BRAVIA] → [Автоизм. вход. сигнала (MHL)] → [Вкл.]. (В зависимости от устройства MHL переключение на вход может не произойти.) Если телевизор находится в режиме ожидания, переключение не будет выполнено автоматически.

Зарядка устройства MHL

Если телевизор включен, устройство MHL может заряжаться от телевизора с помощью кабеля MHL.

Советы

Если телевизор находится в режиме ожидания и для пункта [Зарядка MHL в реж. ожидания] установлено значение [Вкл.], устройство MHL может заряжаться от телевизора с помощью кабеля MHL.

Нажмите кнопку HOME, затем выберите [Установки] → [Внешние входы] → [Зарядка MHL в реж. ожидания] → [Вкл.].

[↑Начало страницы](#) | [↑Использование других устройств](#)

Беспроводной сабвуфер (дополнительно)


Обзор

Вы можете использовать дополнительный беспроводной сабвуфер SWF-BR100 для расширения диапазона низких частот телевизора.



Подключите беспроводной трансивер, прилагаемый к беспроводному сабвуферу SWF-BR100, для использования беспроводного сабвуфера.

Установка соединения

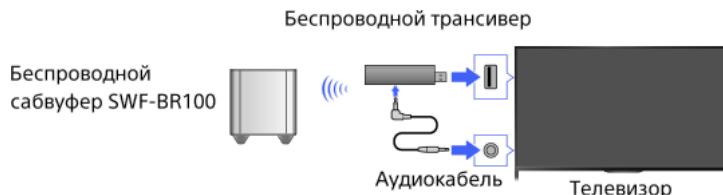

1. Подключите аудиокабель (прилагается) к беспроводному трансиверу.
2. Подключите другой конец аудиокабеля к разъему AUDIO OUT/🔊 телевизора.
3. Подключите беспроводной трансивер к порту USB (🔌) телевизора.
Параметр [Наушники/Линейный выход звука] будет автоматически настроен на [Сабвуфер].
4. Расположите беспроводной сабвуфер и подключите его к источнику постоянного тока.
Рекомендуется размещать беспроводной сабвуфер как можно ближе к телевизору.

Советы

При отключении беспроводного трансивера параметр [Наушники/Линейный выход звука] автоматически восстанавливает исходное значение.

Для получения дополнительной информации о настройке беспроводного сабвуфера см. руководство, прилагаемое к беспроводному сабвуферу.

Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите 🏠 [Установки].
2. Выберите 🔊 [Звук] → [Беспровод. сабвуфер].

Доступные параметры

Рекомендуемые значения для телевизора уже установлены.

[Уровень сабвуфера]

Используется для настройки уровня громкости беспроводного сабвуфера.

[Предельная частота]

Используется для настройки частоты беспроводного сабвуфера. Все частоты ниже данной частоты выводятся через беспроводной сабвуфер, а не динамики телевизора.

[Фаза]

Используется для выбора фазовой полярности.
Выберите настройки согласно вашим предпочтениям.

[Мощность]

Используется для установки способа управления мощностью беспроводного сабвуфера.
Когда беспроводной сабвуфер не используется, выберите [Выкл.].
Вы также можете установить данный параметр с помощью меню "Параметры".

[Сброс]

Сброс настроек беспроводного сабвуфера до значений по умолчанию.

Воспроизводимые форматы файлов (DLNA, USB-устройства и др.)

Проверка поддерживаемых форматов файлов

[Codec List](#)

[↑Начало страницы](#) | [↑Использование других устройств](#)

[Настройка BRAVIA Sync](#)

[Использование Sync Menu](#)

[Настр. кнопок для упр. устройством HDMI/MHL](#)

[Отображение списка устройств BRAVIA Sync](#)

[↑ Начало страницы](#)


Настройка BRAVIA Sync

Обзор


Если устройство, совместимое с BRAVIA Sync (например, проигрыватель BD, аудио-/видеоусилитель), подключено с помощью кабеля HDMI, или устройство, совместимое с BRAVIA Sync (например, смартфон, планшет), подключено с помощью кабеля MHL, то данный телевизор позволяет управлять устройством с помощью пульта ДУ.



Шаги



1. Включите подключенное к телевизору устройство.
2. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].



3. Выберите  [Внешние входы] → [Настройки Sync BRAVIA] → [Управление Sync BRAVIA] → [Вкл.].
4. Активируйте BRAVIA Sync на подключенном устройстве.

Если устройство, совместимое с Sony BRAVIA Sync, подключено и включено, и для параметра [Управление Sync BRAVIA] установлено значение [Вкл.], то функция BRAVIA Sync будет автоматически активирована на этом устройстве. Для получения дополнительной информации см. руководство подключенного устройства.

Отмена автоматического выключения устройства при выключении телевизора

Нажмите кнопку HOME, затем выберите  [Установки] →  [Внешние входы] → [Настройки Sync BRAVIA] → [Автовыкл. устройств] → [Выкл.].

Отмена автоматического включения телевизора при включении подключенного устройства

Нажмите кнопку HOME, затем выберите  [Установки] →  [Внешние входы] → [Настройки Sync BRAVIA] → [Автовключение ТВ] → [Выкл.].

Переключение входа телевизора на соответствующее устройство, подключенное с помощью кабеля MHL

Нажмите кнопку HOME, затем выберите  [Установки] →  [Внешние входы] → [Настройки Sync BRAVIA] → [Автоизм. вход. сигнала (MHL)] → [Вкл.].



Доступные операции BRAVIA Sync

Проигрыватель дисков BD/DVD

Автоматическое включение устройства, поддерживающего технологию BRAVIA Sync, и переключение входа на это устройство при его выборе в меню "Дом" или Sync Menu.

Автоматическое включение телевизора и выбор соответствующего входа при начале воспроизведения на одном из подключенных устройств.

Автоматическое выключение подключенного к телевизору устройства при его выключении.



Управление работой меню () , воспроизведением (например, ) и выбором каналов подсоединенного оборудования с помощью пульта ДУ телевизора.

Аудио-/видеоусилитель

Автоматическое включение аудио-/видеоусилителя и переключение выхода звука с динамика ТВ на аудиосистему при включении телевизора. Данная функция доступна только в случае, если аудио-/видеоусилитель уже использовался для вывода звука с телевизора.

Автоматическое переключение выхода звука на аудио-/видеоусилитель при включении аудио-/видеоусилителя вместе с телевизором.



Автоматическое выключение подключенного к телевизору аудио-/видеоусилителя при выключении телевизора.

Настройка громкости ( +/-) и отключение звука () подключенного аудио-/видеоусилителя с помощью пульта ДУ телевизора.

Видеокамера

Автоматическое включение телевизора и переключение входа на подключенную видеокамеру при включении подсоединенной видеокамеры.

Автоматическое выключение подсоединенной видеокамеры при выключении телевизора.

Управление работой меню (кнопки ) , воспроизведением (например, ) и выбором каналов подсоединенного устройства с помощью пульта ДУ телевизора.

Примечания

Функция "Управление Sync BRAVIA" (BRAVIA Sync) доступна только при подключении устройств, имеющих логотип BRAVIA Sync или совместимых с функцией BRAVIA Sync.

[↑Начало страницы](#) | [↑Использование устройств BRAVIA Sync](#)

Использование Sync Menu

Шаги

1. Нажмите кнопку SYNC MENU.
(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите панель управления (***), выберите кнопку SYNC MENU и нажмите тачпад.)
2. Выберите требуемый элемент в Sync Menu.



Чтобы выйти из меню Sync Menu, нажмите кнопку SYNC MENU.

(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите панель управления (***), выберите кнопку SYNC MENU и нажмите тачпад.)

Советы

При нажатии кнопки SYNC MENU экран дальнейших действий отобразится в следующих случаях.

- Устройство HDMI или MHL не подключено.
- Для параметра [Управление Sync BRAVIA] установлено значение [Выкл.].

Доступные элементы

[Выбор устройства]

Позволяет выбрать устройство, поддерживающее технологию BRAVIA Sync, управление которым будет осуществляться с помощью пульта дистанционного управления телевизора.

[Управление устройством]

Отображение меню, параметров и перечня названий подключенных устройств или выключение устройств.

[Исп. динамик ТВ для воспр. звука]/[Исп. аудиосистему для воспр. звука]

Переключение выхода на динамики между телевизором и подключенным аудиоустройством.

[Управление ТВ]

Отображение меню и параметров телевизора; отображение или скрытие отображения элементов на экране телевизора.


[Возврат к ТВ]

Возврат к каналам ТВ.

[Упр-е ТВ при помощи пульта ДУ]/[Устр-во управляется пультом ДУ]

Переключение управления устройством, которое управляется с помощью пульта ДУ телевизора, между телевизором и подключенным устройством.


Советы

Все устройства, поддерживающие технологию BRAVIA Sync, за исключением аудиосистем, приводится в списке новых входных источников  [Входы] в меню "Дом".


[↑Начало страницы](#) | [↑Использование устройств BRAVIA Sync](#)

Настр. кнопок для упр. устройством HDMI/MHL

Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].



2. Выберите  [Внешние входы] → [Настройки Sync BRAVIA] → [Кнопки управления устройством] → необходимый параметр.

Доступные параметры

[Нет]

Отключение управления с помощью пульта ДУ телевизора.

[Стандартные]

Включение базовых операций, например кнопок навигации (вверх, вниз, влево или вправо и т. д.).

[Кнопки настройки]

Выполнение обычных операций и управление кнопками, связанными с управлением каналами, например кнопки PROG +/- или 0-9 и т.д.

Полезно при управлении тюнером, телевизионной приставкой и т.д. с помощью пульта ДУ.

[Кнопки меню]

Выполнение базовых операций и управление кнопками HOME/OPTIONS.

Полезно при выборе меню проигрывателя дисков Blu-ray и т.д. с помощью пульта ДУ.


[Кнопки настр. и меню]

Выполнение обычных операций и управление HOME/OPTIONS, а также кнопками каналов.

[↑Начало страницы](#) | [↑Использование устройств BRAVIA Sync](#)

Отображение списка устройств BRAVIA Sync

Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].



2. Выберите  [Внешние входы] → [Настройки Sync BRAVIA] → [Список устр-в Sync BRAVIA].

[↑ Начало страницы](#) | [↑ Использование устройств BRAVIA Sync](#)

Авторегулировка изображения/звука

[Выбор настройки изображения и звука, соответствующей содержанию](#)

[Авторегулировка яркости изображения в соответствии с окружающим освещением](#)

[Добавление избранных приложений](#)

Использование функции поиска

[Поиск информации о воспроизводимом контентом](#)

[Поиск по ключевому слову](#)

Режим энергосбережения

[Экономия питания путем регулировки яркости изображения](#)

[Выключение телевизора с помощью контроля времени бездействия](#)

Использование часов/таймеров

[Ручная настройка текущего времени](#)

[Настройка таймера включения](#)


[Настройка таймера сна](#)

[↑ Начало страницы](#)


Выбор настройки изображения и звука, соответствующей содержанию

Обзор


Можно выбрать predeterminedную настройку изображения и звука (например, [Авто], [Кино], [Спорт]), соответствующую содержанию.

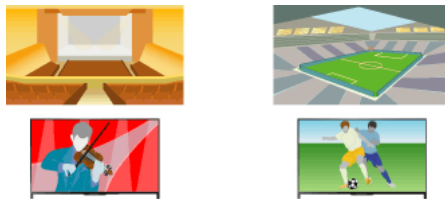

Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].



2. Выберите  [Системные настройки] → [Выбор сцены] → необходимый параметр.

Доступные параметры

[Авто]

Автоматический выбор сюжет на основе текущего контента.

[Авто (24p Sync)]

Автоматически выбирается "Кино" для сигнала 24Hz. Для всех других типов сигнала выбирается "Авто".

[Универсальная]

Включить функцию Scene Select (Выбор сюжета).

[Кино]

Изображение и звук оптимальны для просмотра фильмов.

[Спорт]

Изображение и звук оптимальны для просмотра спортивных передач.

[Музыка]

Звук оптимальный для прослушивания музыки.

[Анимация]

Изображение оптимально для просмотра анимации.

[Фото]

Оптимальное изображения для просмотра фотографий. Применяется только к форматам 1080i/p (50/60Hz) и 480/576p. (Форматы 1080i/p (50Hz) и 576p доступны в зависимости от региона/страны.)

[Игра]

Изображение и звук оптимальны для видеоигр.

[Графика]


Изображение оптимально для просмотра таблиц и символов.

[↑ Начало страницы](#) | [↑ Полезные функции](#)


Авторегулировка яркости изображения в соответствии с окружающим освещением

Обзор


Яркость изображения можно настроить автоматически в соответствии с окружающим освещением. Благодаря оптимизации яркости изображения можно снизить энергопотребление.

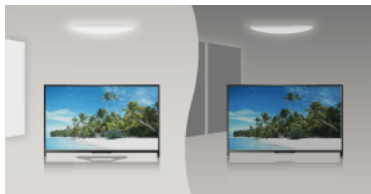

Шаги



1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].




2. Выберите  [Системные настройки] → [Эко] → [Световой сенсор] → [Вкл.].

[↑Начало страницы](#) | [↑Полезные функции](#)

Шаги

1. Отображение приложения для добавления в категорию [Мои приложения].
Нажмите кнопку HOME, выберите  [Приложения] → [Все приложения] → требуемое приложение.
2. Нажмите кнопку , а затем выберите [Добавить в "Мои приложения"].
(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите тачпад.)

Доступ к элементам списка [Мои приложения]






Нажмите кнопку HOME, выберите  [Приложения], затем выберите требуемый элемент.

Удаление элемента из списка [Мои приложения]

Отобразите элемент, который требуется удалить, нажмите кнопку OPTIONS, затем выберите [Удалить из "Моих приложений"].

Сортировка списка приложений

Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Приложения].

Выберите требуемый элемент, нажмите кнопку OPTIONS, затем выберите [Переместить приложение]. Выбранные приложения будут перемещены в требуемое место с помощью кнопок /// на экране сортировки приложений. Нажмите кнопку , чтобы применить изменения.

(При использовании пульта ДУ с тачпадом прокрутите влево/вправо/вверх/вниз для перемещения в необходимое местоположение, затем нажмите тачпад.)

[↑ Начало страницы](#) | [↑ Полезные функции](#)

Обзор

Данная функция выполняет поиск информации о просматриваемой ТВ-программе или об исполнителе/названии воспроизводимой композиции в Интернет-базе данных. Можно также выполнить поиск музыки, воспроизводимой с подключенного к телевизору устройства.

Вы можете выполнить расширенный поиск связанной информации на основе результатов поиска.



Советы

По состоянию на март 2014 года данная функция доступна в следующих странах/регионах.

Чешская Республика / Дания / Германия / Швейцария / Австрия / Великобритания / Ирландия / Испания / Франция / Италия / Нидерланды / Бельгия / Люксембург / Норвегия / Польша / Россия / Словакия / Финляндия / Швеция / Новая Зеландия / Австралия / США / Канада / Бразилия

Шаги

1. Установите широкополосное соединение с Интернетом.

Нажмите кнопку , чтобы перейти к списку заголовков. Затем снова нажмите кнопку , чтобы перейти к разделу

“Подключение к Интернету” для получения дополнительной информации.


(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите тачпад. Затем снова нажмите сенсорную панель и перейдите к “Подключение к Интернету” для получения дополнительной информации.)

2. Во время воспроизведения ТВ-программы, видеофайла или музыки нажмите кнопку RELATED SEARCH.

- 3.



При просмотре ТВ-программы отобразится информация, связанная с программой. Перейдите к шагу 4.

Для содержимого, отличного от ТВ-программ, отобразится информация о воспроизводимой музыке. Перейдите к шагу 3.

4. После появления сообщения в правом нижнем углу экрана об окончании поиска нажмите кнопку .

(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите тачпад.)

5. Отобразится дополнительная информация о воспроизводимой программе или музыке.

Для просмотра связанной дополнительной информации переключайте вкладки с помощью кнопок  .

(При использовании пульта ДУ с тачпадом прокрутите влево/вправо для выбора вкладок.)

Работа с результатами поиска

Вы можете использовать различные операции (например, [Воспроизведение] и [Настройка]). Доступные операции варьируются в зависимости от условий.

Примечания

Доступность информации зависит от воспроизводимого содержимого.

При просмотре телевизора через внешний выход не удастся выполнить поиск информации по телевизионным программам.

Для клиентов в США или Канаде: при просмотре кабельного телевидения на экране этого телевизора не удастся выполнить поиск информации по телевизионным программам.



[↑ Начало страницы](#) | [↑ Полезные функции](#)

Обзор


Можно выполнить поиск информации о ТВ-программах, музыке и видео, введя ключевое слово (название дорожки, название альбома, название видео и т.д.). Можно также выполнить поиск и воспроизвести интернет-видео. Целевой объект поиска может не отображаться в некоторых странах/регионах.

Шаги

1. Установите широкополосное соединение с Интернетом.

Нажмите кнопку , чтобы перейти к списку заголовков. Затем снова нажмите кнопку , чтобы перейти к разделу “Подключение к Интернету” для получения дополнительной информации.

(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите тачпад. Затем снова нажмите сенсорную панель и перейдите к “Подключение к Интернету” для получения дополнительной информации.)

2. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Поиск].

3. Выберите область ввода текста, введите ключевое слово и выберите [Ввод].

Вы также можете выбрать ключевые слова, поиск по которым выполнялся ранее.

Результаты поиска будут распределены по типу содержимого. Выберите категорию для отображения результатов поиска для данной категории.

4. Выберите результат поиска.

Для возврата к предыдущему источнику нажмите несколько раз кнопку RETURN.


[↑ Начало страницы](#) | [↑ Полезные функции](#)

Обзор


Можно снизить потребление энергии, изменив настройку яркости изображения.



Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].



2. Выберите  [Системные настройки] → [Эко] → [Энергосбережение] → необходимый параметр.

Доступные параметры

[Откл. изобр.]

Максимальное энергосбережение. Изображение отключается, звук остается.

[Сильн.]

Сильное энергосбережение. Изображение темнеет.

[Слаб.]

Слабое энергосбережение. Изображение немного темнеет.

[Выкл.]

Без энергосбережения.

Советы

Если выключить питание при включенной функции [Откл. изобр.], при следующем запуске для режима [Энергосбережение] будет установлено значение [Выкл.]

[↑ Начало страницы](#) | [↑ Полезные функции](#)


Выключение телевизора с помощью контроля времени бездействия

Обзор


Можно настроить телевизор на автоматическое отключение после указанного периода времени простоя.



Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].



2. Выберите  [Системные настройки] → [Эко] → [Отключение неиспользуемого ТВ] → период.
По истечении указанного времени питание будет отключено. Если выбрано [Выкл.], питание не будет отключено.


[↑Начало страницы](#) | [↑Полезные функции](#)

Ручная настройка текущего времени



Обзор

Текущее время будет установлено автоматически при приеме телевизором значения времени с сигналом цифрового вещания. Если телевизор не может принять сигнал цифрового вещания, установите время вручную.



Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].



2. Выберите  [Системные настройки] → [Часы/Таймеры] → [Устан. часов].
3. Нажмите кнопку , затем выберите [Дата], установите дату → выберите [Время] → установите значение.
(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите сенсорную панель в пункте [Дата].)

Установка текущего часового пояса

Нажмите кнопку HOME, выберите  [Установки] →  [Системные настройки] → [Часы/Таймеры] → [Часовой пояс] → требуемый параметр.

(Наличие параметра зависит от региона/страны.)

Автоматическое переключение с зимнего времени на летнее и наоборот в соответствии с календарем

Нажмите кнопку HOME, затем выберите  [Установки] →  [Системные настройки] → [Часы/Таймеры] → [Летнее время: Авто] → [Вкл.].


(Наличие параметра зависит от региона/страны.)

[↑ Начало страницы](#) | [↑ Полезные функции](#)


Настройка таймера включения

Обзор

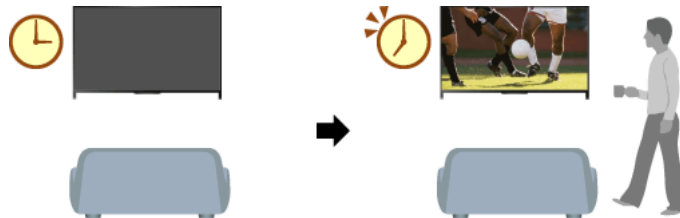

Можно настроить телевизор на включение из режима ожидания в указанное время.



Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].




2. Выберите  [Системные настройки] → [Часы/Таймеры] → [Таймер включения].
3. Нажмите кнопку  в пункте [Таймер включения], выберите [Вкл.] → элемент настройки → установите элемент.
(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите сенсорную панель в пункте [Таймер включения].)

[↑Начало страницы](#) | [↑Полезные функции](#)


Настройка таймера сна

Обзор

Можно настроить телевизор на отключение после указанного периода времени.

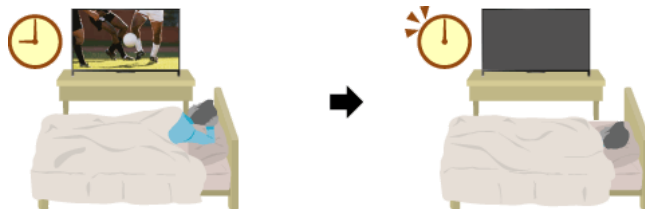

Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].



2. Выберите  [Системные настройки] → [Часы/Таймеры] → [Таймер сна] → необходимый параметр.

Примечания

Если выключить телевизор и снова включить его, для функции [Таймер сна] будет установлено значение [Выкл.].

[↑Начало страницы](#) | [↑Полезные функции](#)

[Беспроводное подключение \(встроенная беспроводная локальная сеть\)](#)

[Проводное подключение \(с помощью кабеля локальной сети\)](#)

[Настройка IPv6](#)

[↑ Начало страницы](#)


Беспроводное подключение (встроенная беспроводная локальная сеть)

Установка соединения


Встроенное устройство беспроводной локальной сети позволяет получить доступ к Интернету и воспользоваться всеми преимуществами беспроводного подключения.



Шаги

1. Настройте беспроводной маршрутизатор (или точку доступа).
Для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации беспроводного маршрутизатора (или точки доступа) или обратитесь к специалисту, который настраивал сеть (администратор сети).
2. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].



3. Выберите  [Сеть] → [Настройка сети] → [Настройка сетевого соединения] → [Просто].
4. Чтобы выполнить установку, следуйте указаниям на экране.
5. После выполнения настройки выберите [Обновить Интернет-содерж].

Отключение встроенного модуля беспроводной сети

Нажмите кнопку HOME, затем выберите  [Установки] →  [Сеть] → [Встроенная Wi-Fi] → [Выкл.].

Советы

Передача потокового сглаженного видеозображения:

- Измените настройку беспроводного маршрутизатора (или точки доступа) на 802.11n, если это возможно. Для получения дополнительной информации об изменении настройки см. руководство по эксплуатации беспроводного маршрутизатора (или точки доступа) или обратитесь к специалисту, который настраивал сеть (администратор сети).
- Если вышеуказанные действия не помогли, измените настройку беспроводного маршрутизатора (или точки доступа) на 5 ГГц, что, возможно, поможет улучшить качество потокового видео.
- Полоса в 5 ГГц может не поддерживаться в зависимости от вашей страны/региона. Если полоса 5 ГГц не поддерживается, телевизор можно подключить только к беспроводному маршрутизатору (точке доступа) с помощью полосы 2,4 ГГц.

Чтобы настроить безопасность WEP на беспроводном маршрутизаторе (или точке доступа), выберите [Специалист] → [настройка Wi-Fi] → [Сканировать].

Для установки PIN-кода WPS выберите [Специалист] → [настройка Wi-Fi] → [WPS (PIN)].

Примечания

Элементы настройки (например, IP-адрес, маска подсети, DHCP) могут отличаться в зависимости от поставщика услуг Интернета или маршрутизатора. Для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации, предоставленное поставщиком услуг Интернета или прилагаемое к маршрутизатору. Или обратитесь к специалисту, который настраивал сеть (администратор сети).

[↑ Начало страницы](#) | [↑ Подключение к Интернету](#)


Проводное подключение (с помощью кабеля локальной сети)

Установка соединения


Проводное подключение к локальной сети позволяет подключить телевизор к Интернету и домашней сети. Подключите кабель локальной сети к телевизору.



Шаги

1. Настройте маршрутизатор локальной сети.
Для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации маршрутизатора локальной сети или обратитесь к специалисту, который настраивал сеть (администратор сети).
2. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].



3. Выберите  [Сеть] → [Настройка сети] → [Настройка сетевого соединения] → [Просто].
4. Чтобы выполнить установку, следуйте указаниям на экране.
5. После выполнения настройки выберите [Обновить Интернет-содерж].

Примечания

Элементы настройки (например, IP-адрес, маска подсети, DHCP) могут отличаться в зависимости от поставщика услуг Интернета или маршрутизатора. Для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации, предоставленное поставщиком услуг Интернета или прилагаемое к маршрутизатору. Или обратитесь к специалисту, который настраивал сеть (администратор сети).


[↑Начало страницы](#) | [↑Подключение к Интернету](#)

Настройка IPv6

Установка соединения



Если службы поставщика поддерживают IPv6, можно подсоединить данный телевизор к Интернету при помощи IPv6.

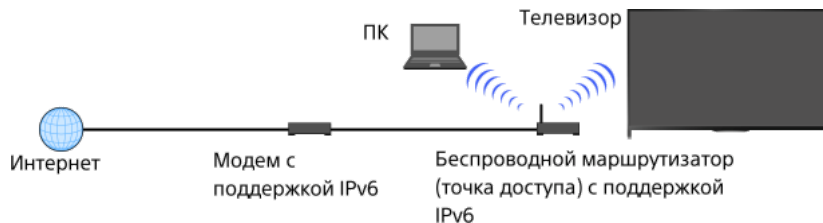Пример беспроводного подключения:




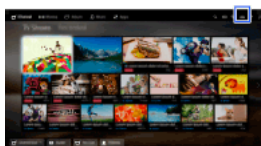
Шаги


1. Установите широкополосное соединение с Интернетом.

Нажмите кнопку , чтобы перейти к списку заголовков. Затем нажмите кнопку  снова для перехода к подменю “Беспроводное подключение” или “Проводное подключение” в меню “Подключение к Интернету” для получения подробной информации.

(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите тачпад. Затем нажмите сенсорную панель для выбора “Беспроводное подключение” или “Проводное подключение” в меню “Подключение к Интернету” для получения подробной информации.)

2. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].



3. Выберите  [Сеть] → [Настройка IPv6] → [Настройка подключения IPv6].
4. Чтобы выполнить установку, следуйте указаниям на экране.

Примечания

Если ваша сеть не поддерживает протокол IPv6, отключите протокол IPv6 телевизора.

[↑ Начало страницы](#) | [↑ Подключение к Интернету](#)

[Воспроизведение содержимого на ПК](#)

Настройки домашней сети

[Включение функции renderer](#)

[Возможность/блокировка доступа с контроллера](#)

[Выполнение дополнительных настроек функции renderer](#)

[Выбор серверов для отображения](#)

[Проверка соединения сервера](#)

[Подключение с помощью Wi-Fi Direct \(без беспроводного маршрутизатора\)](#)

[Воспроизвед. содерж. с пом. функц. Renderer](#)

[Испол. смартфона/планшета в качестве ПДУ](#)

[Отображение экрана смартфона на телевизоре \(Дублирование экрана\)](#)

[Обмен фотографиями](#)

[↑ Начало страницы](#)




Воспроизведение содержимого на ПК

Обзор

Можно воспроизвести фотографии/музыку/видео, сохраненные на сервере (например, на ПК), подключенном к той же домашней сети, что и телевизор.



Шаги

1. Подключите телевизор к домашней сети, выполнив шаги раздела “Подключение к Интернету.”
Нажмите кнопку , чтобы перейти к списку заголовков. Затем снова нажмите кнопку , чтобы перейти к разделу “Подключение к Интернету” для получения дополнительной информации.
(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите тачпад. Затем снова нажмите сенсорную панель и перейдите к “Подключение к Интернету” для получения дополнительной информации.)
2. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Приложения].



3. Выберите [Все приложения] → [Медиаплеер] → [Фото], [Музыка] или [Видео] → сервер, содержащий файл, который требуется воспроизвести, → папка или файл из списка.
Если вы выбрали папку, выберите файл.
Начнется воспроизведение выбранного файла.

Проверка поддерживаемых форматов файлов

[Codec List](#)

Примечания

Сервер должен иметь сертификат DLNA (например, VAIO).

Некоторые файлы, даже если они имеют поддерживаемый формат, воспроизвести не удастся.

Можно прокручивать только панорамные файлы JPEG со следующими размерами по горизонтали/вертикали. (Если файл JPEG отредактирован на ПК и т.д., прокрутку, возможно, не удастся выполнить.)

- Для прокрутки по горизонтали: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096, 11520/1080

- Для прокрутки по вертикали: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872, 4096/10480, 1080/11520

[Лицо крупным планом] и [Увеличение и обрезка] в меню параметров пункта [Обрезка] могут не работать с некоторыми файлами изображения.

[↑Начало страницы](#) | [↑Использование домашней сети](#)



Включение функции renderer

Обзор

Включив функцию renderer, можно воспроизвести фотографии/музыку/видео с управляющего устройства (например, цифровой фотокамеры) на экране телевизора, управляя непосредственно устройством. Кроме того, можно использовать мобильное устройство (например, смартфон) в качестве пульта ДУ телевизором по домашней сети.





Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].
2. Выберите  [Сеть] → [Настройка домашней сети] → [Дист. устройство / Renderer] → [Дист. устройство / Renderer] → [Вкл.].

[↑Начало страницы](#) | [↑Использование домашней сети](#)



Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].
2. Выберите  [Сеть] → [Настройка домашней сети] → [Дист. устройство / Renderer] → [Контроль доступа к Renderer] → контроллер для изменения настройки разрешения на доступ → [Вкл.] или [Выкл.].
Выберите [Вкл.], чтобы разрешить доступ с данного управляющего устройства. Выберите [Выкл.], чтобы заблокировать доступ с данного управляющего устройства.

[↑ Начало страницы](#) | [↑ Использование домашней сети](#)

Выполнение дополнительных настроек функции renderer

Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].
2. Выберите  [Сеть] → [Настройка домашней сети] → [Дист. устройство / Renderer] → [Настройка Renderer] → необходимый параметр.

Доступные параметры

[Автоматическое разрешение на доступ]

Автоматическое разрешение доступа к телевизору при первом его подключении к управляющему устройству.



[Интеллектуальный выбор]

Отклик на инфракрасные сигналы, идущие от управляющих устройств.

[↑ Начало страницы](#) | [↑ Использование домашней сети](#)

Выбор серверов для отображения



Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].
2. Нажмите  [Сеть] → [Настройка домашней сети] → [Настройки отображ. серверов] → отображать или не отображать сервер → [Да] или [Нет].

[↑ Начало страницы](#) | [↑ Использование домашней сети](#)

Проверка соединения сервера

Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].
2. Выберите  [Сеть] → [Настройка домашней сети] → [Диагностика сервера].
3. Чтобы выполнить диагностику, следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

[↑Начало страницы](#) | [↑Использование домашней сети](#)


Подключение с помощью Wi-Fi Direct (без беспроводного маршрутизатора)

Обзор


Телевизор можно напрямую подключить к устройству, совместимому с Wi-Fi/Wi-Fi Direct (например, смартфону, компьютеру), которое также поддерживает функцию "DLNA Push-контроллера". Содержимое устройства, например фотографии/музыку/видео, можно воспроизвести на телевизоре. При использовании этой функции не требуется беспроводной маршрутизатор (или точка доступа).



Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].



2. Выберите  [Сеть] → [Wi-Fi Direct] → [Вкл.].
3. Выберите [Настройки Wi-Fi Direct].
4. Выберите имя телевизора, отображаемое на экране телевизора с устройством Wi-Fi Direct.
Если устройство не поддерживает Wi-Fi Direct, нажмите кнопку OPTIONS и выберите [Вручную].
5. Используйте устройство Wi-Fi Direct/Wi-Fi для подключения к телевизору.
6. Отправьте содержимое с устройства Wi-Fi Direct/Wi-Fi на телевизор.
Для получения дополнительной информации см. инструкции к устройству.

Если подключение не удалось установить

При отображении экрана ожидания для настроек Wi-Fi Direct нажмите кнопку OPTIONS, затем выберите [Вручную]. Если устройство поддерживает WPS, выберите [WPS (кнопка)]. В противном случае выберите [Другие способы] и следуйте инструкциям на экране для завершения настройки.

Подключение к другому устройству


Выполните вышеперечисленные шаги для подключения устройств. Можно одновременно подключить до 10 устройств. Чтобы подключить другое устройство, когда уже подключены 10 устройств, отключите ненужное устройство, затем подключите требуемое устройство.

Изменение имени телевизора, отображаемого на подключенном устройстве

Нажмите кнопку HOME, затем выберите  [Установки] →  [Сеть] → [Имя устройства].

Отображение списка подключенных устройств/отмена регистрации устройств

При отображении экрана ожидания для настроек Wi-Fi Direct нажмите кнопку OPTIONS, затем выберите [Показать список устр-в / Стереть].

Чтобы отменить регистрацию устройства, выберите в списке устройство, которое требуется удалить, затем нажмите кнопку  (или нажмите тачпад на пульте ДУ с тачпадом). Затем на экране подтверждения выберите [Да].

Чтобы отменить регистрацию всех устройств, нажмите кнопку OPTIONS в списке, выберите [Удалить все], затем [Да] на экране подтверждения.

Значки слева от списка обозначают следующее.

✓ (флажок): подключенные устройства

 (значок дисплея): устройства, совместимые с функцией Дублирование экрана

Отображение диалогового окна при попытке подключения устройства к телевизору

Активация этой функции позволяет избежать подключения ненужного устройства.

При отображении экрана ожидания для настроек Wi-Fi Direct нажмите кнопку OPTIONS, затем выберите [Уведомление о регистрации].

Обратите внимание, что после отклонения запроса на регистрацию от устройства, это устройство не удастся подключить, пока оно не будет удалено из списка устройств.

Чтобы подключить отклоненное устройство, нажмите кнопку OPTIONS, выберите [Показать список устр-в / Стереть], затем удалите отклоненное устройство. Затем выполните новое подключение к данному устройству.

Изменение настроек полосы (для специалистов)

Если телевизор не подключен к беспроводному маршрутизатору, вы можете выбрать беспроводную полосу для функции Wi-Fi Direct. При отображении экрана ожидания для настроек Wi-Fi Direct нажмите кнопку OPTIONS, затем выберите [Настройка диапазона].

[Авто]: обычно используется данная функция. Она позволяет автоматически выбрать соответствующую полосу для функции Wi-Fi Direct.

[Авто (2.4GHz)]: используйте данный параметр при подключении устройств, которые поддерживают только 2,4 ГГц. Данный

параметр поддерживает больше устройств, чем другие параметры.

[Авто (5GHz)]: используйте данный параметр при подключении устройств, которые поддерживают только 5 ГГц. Данный параметр позволяет улучшить качество передачи видео.

Обратите внимание, что при выборе данного параметра к телевизору будет невозможно подключить устройства, которые поддерживают только 2,4 ГГц.

[Выберите канал]: используйте данный параметр для выбора определенного беспроводного канала.

Советы

Для получения сведений о поддерживаемой на вашем устройстве беспроводной полосе см. руководство устройства.

Полоса в 5 ГГц может не поддерживаться в зависимости от вашей страны/региона. Если полоса 5 ГГц не поддерживается, вы можете использовать только параметры [Авто] и [Выберите канал].

Примечания

При подключении телевизора к беспроводному маршрутизатору (или точке доступа) с частотой 5 ГГц:

- Подключение 5 ГГц будет отключено, если для параметра [Wi-Fi Direct] установлено значение [Вкл.]. Если подключение разорвано, коммуникация по Интернету (например, входящие вызовы*) будет приостановлена.

* Входящие вызовы доступны в зависимости от модели телевизора.

- Подключение будет восстановлено, если для параметра [Wi-Fi Direct] установлено значение [Выкл.].

Полоса в 5 ГГц может не поддерживаться в зависимости от вашей страны/региона. Если полоса 5 ГГц не поддерживается, телевизор можно подключить только к беспроводному маршрутизатору (точке доступа) с помощью полосы 2,4 ГГц.



[↑Начало страницы](#) | [↑Использование домашней сети](#)

Обзор

Можно воспроизвести фотографии/музыку/видео с управляющего устройства (например, цифровой фотокамеры) на экране телевизора, управляя непосредственно управляющим устройством. Управляющее устройство должно быть также совместимо с функцией renderer.




Шаги

1. Подключите телевизор к домашней сети, выполнив шаги раздела “Подключение к Интернету.”
Нажмите кнопку , чтобы перейти к списку заголовков. Затем снова нажмите кнопку , чтобы перейти к разделу “Подключение к Интернету” для получения дополнительной информации.
(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите тачпад. Затем снова нажмите сенсорную панель и перейдите к “Подключение к Интернету” для получения дополнительной информации.)
2. Выполните действие на управляющем устройстве, чтобы начать воспроизведение содержимого на экране телевизора.

[↑Начало страницы](#) | [↑Использование домашней сети](#)

Обзор

Вы можете управлять телевизором с помощью сенсорной панели на мобильном устройстве (например смартфоне или планшете), если установлено приложение “TV SideView”. Чтобы использовать мобильное устройство в качестве пульта ДУ, зарегистрируйте его на телевизоре в качестве удаленного устройства. (Регистрация требуется только в первый раз.)

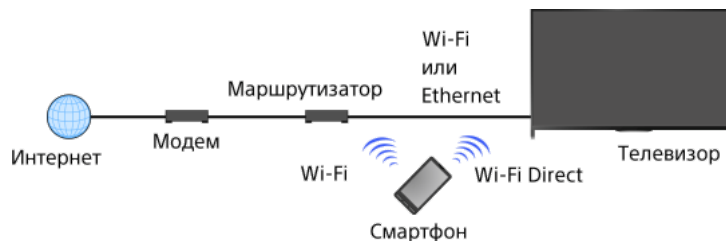

Доступные действия с помощью мобильного устройства, на котором установлено приложение “TV SideView”

Включение и управление телевизором в качестве пульта ДУ

Ввод текста с помощью клавиатуры мобильного устройства

Для получения полной информации о приложении “TV SideView” см. веб-сайт:

<http://info.tvsideview.sony.net>

Для получения сведений об использовании приложения “TV SideView” см. справку приложения.



Советы

Вы можете загрузить приложение “TV SideView” с:

- Google Play (для ОС Android)





- App Store (для iOS)

Шаги

1. Подключите телевизор к домашней сети, выполнив шаги раздела “Подключение к Интернету.”
Нажмите кнопку , чтобы перейти к списку заголовков. Затем снова нажмите кнопку , чтобы перейти к разделу “Подключение к Интернету” для получения дополнительной информации.
(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите тачпад. Затем снова нажмите сенсорную панель и перейдите к “Подключению к Интернету” для получения дополнительной информации.)
2. Подключите мобильное устройство к домашней сети, к которой подключен телевизор.
3. Запустите приложение “TV SideView” на мобильном устройстве, затем выполните поиск телевизора в домашней сети или на доступных устройствах Wi-Fi Direct.
На мобильном устройстве отобразится список обнаруженных устройств.
4. В списке обнаруженных устройств выберите телевизор, затем выполните на нем требуемые операции.

Выполнение общей регистрации (описанные выше действия) требуется только в первый раз.

Советы



Вы можете подключить приложение “TV SideView” к телевизору с помощью Wi-Fi Direct. На телевизоре включите функцию Wi-Fi Direct, выбрав  [Установки] →  [Сеть] → [Wi-Fi Direct] → [Вкл.], затем перейдите на страницу [Настройки Wi-Fi Direct] телевизора, выбрав  [Установки] →  [Сеть] → [Настройки Wi-Fi Direct].

Включение телевизора из “TV SideView” на мобильном устройстве

Нажмите кнопку HOME, затем выберите  [Установки] →  [Сеть] → [Настройка домашней сети] → [Дистанционный запуск] → [Вкл.].

Требования к энергопотреблению в режиме ожидания повысятся, если установлен параметр [Вкл.].

Примечания

Убедитесь, что для параметра [Дист. устройство / Renderer] установлено значение [Вкл.]. Чтобы подтвердить настройку, нажмите кнопку HOME, затем выберите  [Установки] →  [Сеть] → [Настройка домашней сети] → [Дист. устройство / Renderer].

Названия и доступные функции “TV SideView” могут быть изменены.

[↑ Начало страницы](#) | [↑ Использование домашней сети](#)

Отображение экрана смартфона на телевизоре (Дублирование экрана)



Обзор

Вы можете отобразить экран мобильного устройства (например, смартфона или планшета) на телевизоре для просмотра фотографий, видео или веб-сайтов.

“Дублирование экрана” – это функция отображения экрана устройства, поддерживающего функцию Дублирование экрана (например, смартфона или компьютера), на телевизоре с помощью технологии Miracast. При использовании этой функции не требуется беспроводной маршрутизатор (или точка доступа).



Шаги


1. Нажмите кнопку , а затем выберите [Дублирование экрана].
(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите панель управления (***), выберите кнопку , нажмите тачпад для выбора необходимого режима [Дублирование экрана], затем нажмите тачпад.)
2. Используйте смартфон для подключения к телевизору.
Если смартфон подключен к телевизору, изображение на смартфоне и на телевизоре будет совпадать.
Для получения дополнительной информации см. руководство к смартфону.

Изменение имени телевизора, отображаемого на подключенном устройстве

Нажмите кнопку HOME, затем выберите  [Установки] →  [Сеть] → [Имя устройства].

Отображение списка подключенных устройств/отмена регистрации устройств


При отображении экрана ожидания для режима Дублирование экрана нажмите кнопку OPTIONS, затем выберите [Показать список устр-в / Стереть].

Чтобы отменить регистрацию устройства, выберите в списке устройство, которое требуется удалить, затем нажмите кнопку  (или нажмите тачпад на пульте ДУ с тачпадом). Затем на экране подтверждения выберите [Да].

Чтобы отменить регистрацию всех устройств, нажмите кнопку OPTIONS в списке, выберите [Удалить все], затем [Да] на экране подтверждения.

Значки слева от списка обозначают следующее.

✓ (флажок): подключенные устройства

 (значок дисплея): устройства, совместимые с функцией Дублирование экрана

Отображение диалогового окна при попытке подключения устройства к телевизору

Активация этой функции позволяет избежать подключения ненужного устройства.

При отображении экрана ожидания для режима Дублирование экрана нажмите кнопку OPTIONS, затем выберите [Уведомление о регистрации] → [Вкл.].

Обратите внимание, что после отклонения запроса на регистрацию от устройства, это устройство не удастся подключить, пока оно не будет удалено из списка устройств.

Чтобы подключить отклоненное устройство, нажмите кнопку OPTIONS, выберите [Показать список устр-в / Стереть], затем удалите отклоненное устройство. Затем выполните новое подключение к данному устройству.

Изменение настроек полосы (для специалистов)

При отображении экрана ожидания для режима Дублирование экрана нажмите кнопку OPTIONS, затем выберите [Настройка диапазона].

[Авто]: обычно используется данная функция. Она позволяет автоматически выбрать соответствующую полосу для функции Дублирование экрана.

[Авто (2.4GHz)]: используйте данный параметр при подключении устройств, которые поддерживают только 2,4 ГГц. Данный параметр поддерживает больше устройств, чем другие параметры.

[Авто (5GHz)]: используйте данный параметр при подключении устройств, которые поддерживают только 5 ГГц. Данный параметр позволяет улучшить качество передачи видео.

Обратите внимание, что при выборе данного параметра к телевизору будет невозможно подключить устройства, которые поддерживают только 2,4 ГГц (за исключением экрана режима ожидания для функции Дублирование экрана).

[Выберите канал]: используйте данный параметр для выбора определенного беспроводного канала.

Обратите внимание, что если телевизор подключен к беспроводному маршрутизатору (точке доступа), вы не сможете изменить [Настройка диапазона].

Советы

Для получения сведений о поддерживаемой на вашем устройстве беспроводной полосе см. руководство устройства.

Полоса в 5 ГГц может не поддерживаться в зависимости от вашей страны/региона. Если полоса 5 ГГц не поддерживается, вы можете использовать только параметры [Авто] и [Выберите канал].

В зависимости от подключенного беспроводного устройства может использоваться другая полоса.

Примечания

Если отображается экран режима ожидания при активной функции Дублирование экрана, беспроводное подключение между телевизором и беспроводным маршрутизатором (точкой доступа) будет разорвано. Поэтому коммуникация по Интернету (например, входящие вызовы*) будет приостановлена.

* Входящие вызовы доступны в зависимости от модели телевизора.

[↑Начало страницы](#) | [↑Использование домашней сети](#)






Обмен фотографиями

Обзор

Соберите вокруг телевизора друзей и близких, подключите смартфон или планшет к телевизору и просматривайте любимые фотографии на большом экране. Кроме того, если вам понравилась фотография, расположенная на другом смартфоне/планшете, вы можете ее скопировать на свое устройство.



Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Приложения] → [Photo Share].
Отобразится обзор действий по подключению смартфона/планшета к телевизору.
2. Нажмите кнопку  (или нажмите тачпад на пульте ДУ с тачпадом) для начала действий.
3. Следуйте инструкциям на экране для подключения каждого смартфона/планшета к телевизору.
4. После установки всех подключений нажмите .
(При использовании пульта ДУ с тачпадом прокрутите вправо.)
5. Откройте веб-браузер на смартфоне/планшете и следуйте инструкциям на экране для доступа к URL-адресу, отображаемому на экране телевизора.
6. Чтобы отобразить фотографию на телевизоре, нажмите [Начать] на смартфоне/планшете, выберите , выберите фотографию на смартфоне/планшете, затем нажмите . Фотография отобразится на экране телевизора, а его значок будет отображен на каждом смартфоне/планшете.
7. Чтобы сохранить фотографию, отображаемую на телевизоре, нажмите ее миниатюрное изображение на смартфоне/планшете, затем коснитесь и удерживайте фотографию, чтобы открыть контекстное меню. Выберите [Сохранить], чтобы сохранить фотографию. Вы можете выбрать , чтобы просмотреть фотографию на экране телевизора еще раз.

Примечания

В журнале миниатюрных изображений сохраняется пять фотографий. Вы также можете подключить USB-накопитель к телевизору для хранения до 55 фотографий.

Не отключайте USB-накопитель при использовании приложения Photo Share. В противном случае может возникнуть повреждение данных на накопителе.

Если на телевизоре используется полоса 5 ГГц для подключения беспроводного маршрутизатора (или точки доступа), при запуске Photo Share подключение будет разорвано.

К телевизору можно одновременно подключить до 10 смартфонов/планшетов. Чтобы подключить другое устройство, когда уже подключены 10 устройств, отключите ненужное устройство, затем подключите требуемое устройство.

Поддерживается браузер по умолчанию для Android 2.3 или более поздней версии.

Поддерживается браузер iOS по умолчанию, но некоторые функции могут быть недоступны в зависимости от версии iOS.

Максимальный размер файла фотографий составляет 10 Мб.

[↑Начало страницы](#) | [↑Использование домашней сети](#)

Настройки изображения/экрана

[Выбор режима изображения](#)

[Настройка различных параметров изображения \(например, яркость/цвет изображения\)](#)

[Настройка размера/положения экрана](#)

Настройки звука

[Настройка параметров звука \(низкие частоты/высокие частоты/баланс\)](#)

[Настройка звука в зависимости от положения телевизора](#)

Настройки цифровых каналов

[Настройка субтитров](#)

[Настройка звука для цифрового вещания](#)

[Автоматическая настройка цифровых каналов](#)

[Ручная настройка цифровых каналов](#)

[Улучшение качества изображения выбранного канала](#)

[Автоматическое сохранение в памяти новых цифровых сервисов](#)

[Сортировка цифровых каналов](#)

[Перенос списка программ с помощью устройства USB](#)

[Автоматическая настройка спутниковых каналов](#)

[Сортировка спутниковых каналов](#)

[Автоматическое сохранение в памяти новых спутниковых сервисов](#)

Настройки аналоговых каналов

[Автоматическая настройка аналоговых каналов](#)

[Ручная предварительная настройка аналоговых программ](#)

[Изменение каналов с помощью кнопок только с 1-значным номером](#)

[Сортировка аналоговых каналов](#)

[Редактирование меток программ](#)

Информация о программе и настройки службы

[Отображение списка аналоговых программ](#)

[Настройка информационного баннера](#)

[Отображение обоев при прослушивании радиостанций](#)

[Автоматическая замена каналов](#)

[Доступ к платным услугам телевизора](#)

[Настройка интерактивных приложений](#)

Установка родительского контроля

[Установка пароля для родительского контроля](#)

[Установка возрастных ограничений](#)

[Блокировка отдельных программ](#)

[Блокировка интерактивных каналов](#)

[Блокировка записанного содержимого](#)

Общие настройки

[Выключение звука клавиш при управлении пультом дистанционного управления](#)

[Выключение логотипа пуска](#)

[Включение/выключение и настройка яркости подсветки](#)

[Настройка уведомления](#)

[Настройка языка меню](#)

[Восстановление заводских настроек](#)

Настройки выхода внешнего звука

[Выбор динамиков для вывода звука](#)

[Вывод звука из наушников или другой аудиосистемы](#)

[Управление громкостью аудиосистемы с помощью ПДУ телевизора](#)

[Настройка звука для цифрового аудиовыхода](#)

[Настройка связи наушников с динамиками](#)

[Настройка звука для управления домашним кинотеатром](#)

Настройки внешнего входа

[Управление внешними входами](#)

[Переключение видеовхода](#)

[Точная настройка видеовхода](#)

[Выполнение исходной настройки](#)

Поддержка

[Проверка системной информации](#)

[Загрузка журнала операций](#)

Обновление программного обеспечения

[Обновление программного обеспечения системы вещания/службы](#)

[Обновление программного обеспечения телевизора](#)




[↑ Начало страницы](#)

Выбор режима изображения


Обзор

Можно выбрать режим изображения в соответствии с предпочтениями. Настройка [Режим изображ.] используется совместно с настройкой [Выбор сцены].

Шаги

1. Установите [Выбор сцены].
Нажмите кнопку , чтобы перейти к списку заголовков. Затем снова нажмите кнопку , чтобы перейти к разделу “Выбор настройки изображения и звука, соответствующей содержанию” для получения дополнительной информации.
(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите тачпад. Затем снова нажмите сенсорную панель и перейдите к “Выбор настройки изображения и звука, соответствующей содержанию” для получения дополнительной информации.)
2. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].



3. Выберите  [Дисплей] → [Изображение] → [Режим изображ.] → необходимый параметр.
Обратите внимание, что эти параметры изменяются в зависимости от настроек параметра [Выбор сцены]. (Например, если для параметра [Выбор сцены] установлено значение [Универсальная], то в меню [Режим изображ.] будут выбраны параметры [Яркий], [Стандартный] и [Индивидуальный].)

Доступные параметры

[Яркий]

Увеличение контрастности и резкости изображения.

[Стандартный]

Стандартное изображение для обычного использования дома.

[Индивидуальный]

Сохранение предпочитаемых настроек.

[Кинотеатр 1]

Воспроизведение фильмов в обстановке, напоминающей кинотеатр.

[Кинотеатр 2]

Воспроизведение фильмов в домашней обстановке.

[Спорт]

Улучшение качества изображения для просмотра спортивных передач.

[Игра-стандарт.]

Стандартное изображение, подходящее для игр.

[Игра-оригинал.]

Изменение изображения в игре в соответствии с предпочтениями.

[Графика]

Улучшение качества изображения для просмотра графики.

[Фото-Яркий]

Повышение контрастности, четкости и цветового качества фотографий.

[Фото-Стандарт.]

Оптимизация качества изображения для просмотра фотографий.

[Фото-оригинал.]

Повышение цветовой температуры фотографий.

[Фото-Индивидуал.]

Изменение подробных настроек для просмотра фотографий и хранение предпочитаемых настроек.

[Анимация]

Оптимизация качества изображения для просмотра мультипликационных фильмов.


Настройка различных параметров изображения (например, яркость/цвет изображения)

Обзор

Можно регулировать различные настройки изображения, например яркость или цвет изображения и т.д.



Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].



2. Выберите  [Дисплей] → [Изображение] → необходимый параметр.


Доступные параметры

[Выбр. входы]

Применение пользовательских настроек изображения для текущего входа или общей памяти, используемой остальными входами. Чтобы использовать одинаковые параметры изображения для нескольких входов, выберите [Общая] и настройте параметры изображения.

[Режим изображ.]

Позволяет выбрать режим изображения в соответствии с предпочтениями.

Нажмите кнопку  (или нажмите сенсорную панель на пульте ДУ с тачпадом), чтобы перейти к разделу "Выбор режима изображения" для получения дополнительной информации.

[Перейти к стр.](#)

[Сброс]

Восстановление заводских значений всех настроек параметра [Изображение], за исключением [Выбр. входы], [Режим изображ.] и [Доп. установки].

[Подсветка]

Регулировка яркости подсветки. Уменьшение яркости экрана снижает энергопотребление.

[Контраст]

Регулировка контрастности изображения.

[Яркость]

Регулировка яркости изображения.

[Цветность]

Регулировка интенсивности цвета.

[Оттенок]

Регулировка зеленых и красных тонов.

(Наличие параметра [Оттенок] зависит от системы цвета.)

[Цветовой тон]

Регулировка оттенков белого на изображении.

[Холодный]: придание белым цветам голубоватого оттенка.

[Нейтральный]: придание белым цветам нейтрального оттенка.

[Теплый 1]/[Теплый 2]: придает белым цветам красный оттенок. [Теплый 2] придает более красный оттенок, чем [Теплый 1].

[Резкость]

Регулировка резкости изображения.

[Шумопонижение]

[Авто]: автоматическое уменьшение помех изображения.

[Сильное]/[Среднее]/[Слабое]: изменение эффекта шумопонижения.

[Интеллектуальн.]: автоматическая оптимизация качества изображения с уменьшением помех изображения.

(Данная функция доступна только для аналогового входа RF, подключения SCART и композитного видеовхода.)

Для аналогового входного сигнала плохого качества рекомендуется использовать режим [Интеллектуальн.].

[Выкл.]: отключение функции.

[Шумопонижение для MPEG]

[Авто]: автоматическое уменьшение помех при просмотре видеоизображения, сжатого по алгоритму MPEG.

[Сильное]/[Среднее]/[Слабое]: уменьшение помех при просмотре видеоизображения, сжатого по алгоритму MPEG.
[Выкл.]: отключение функции.

[Снижение точечных помех]

[Авто]: автоматическое уменьшение точечных помех.
[Выкл.]: отключение функции.

[Создание реальности]

Регулировка детальности и помех для получения реалистичного изображения.

[Разрешение]

Регулировка детальности и четкости изображения.

[Фильтрация помех]

Регулировка шумопонижения для изображения.

[Плавный переход]

Создание плавного перехода на гладких поверхностях изображения.

[Режим Фильм]

[Авто]: отображение фильмов с близкой к оригиналу передачей изображения путем применения специальной обработки.
[Выкл.]: отключение функции.
(Если в сигнале изображения присутствует большое число помех или искажений, данный параметр автоматически выключится, даже если установлено значение [Авто].)

[Доп. установки]

[Сброс]: сброс всех настроек [Доп. установки] к значениям по умолчанию (кроме настроек параметра [Баланс белого]).
[Корректор черного]: увеличение интенсивности черного цвета на изображении при повышении контрастности.
[Доп. улучш. контраста]: автоматическая регулировка значений параметров [Подсветка] и [Контраст] в соответствии с яркостью экрана. Эта установка особенно эффективна для эпизодов с темным изображением.
[Гамма]: регулировка баланса между светлыми и темными областями изображения.
[Автоограничение яркости]: уменьшение бликов в сценах, при которых весь экран заполнен белым цветом.
[Ярко-белый цвет]: усиление оттенков белого на изображении.
[Живые цвета]: увеличение яркости цветов.
[Баланс белого]: регулировка уровней красного, зеленого и синего цветов изображения.
[Оптимизатор деталей]: повышение детализации изображения.
[Выделение границ]: усиление границ изображения.
[Натурализатор цвета кожи.]: распознавание лиц и воспроизведение естественного тона кожи.
[Настройка скорости отображ-я]: сокращает задержку изображения для оптимизации отклика в игровых устройствах/при работе с мышью компьютера при выборе [Вкл.].
[Режим LED Motion]: снижение смазанности при движении.

[↑ Начало страницы](#) | [↑ Настройка различных параметров](#)


Настройка размера/положения экрана

Обзор

Можно настроить размер и положение экрана по своему предпочтению.



Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].



2. Выберите  [Дисплей] → [Управление экраном] → необходимый параметр.

Доступные параметры (для входных сигналов не с ПК)

[Выбр. входы]

Применение пользовательских настроек экрана для текущего входа или общей памяти, используемой остальными входами.

[Формат экрана]

[Оптимальный]: увеличение изображения с максимальным сохранением пропорций исходного изображения.

[4:3]: для источника формата 4:3 воспроизведение изображения формата 4:3 в исходном размере с полосами по сторонам для заполнения экрана формата 16:9. Для источника формата 16:9 воспроизведение изображения формата 4:3, которое было растянуто по горизонтали до формата 16:9, в формате 4:3.

[Широкоэкран.]: расширение экрана по горизонтали для заполнения экрана, если входной сигнал имеет форматное соотношение 4:3. Если входной сигнал имеет форматное соотношение 16:9 (изображение высокой четкости), выберите данный параметр, чтобы отобразить формат 16:9 в оригинальном размере.

[Увеличенный]: воспроизведение изображения формата 16:9, преобразованного в формат 4:3, с правильным форматным соотношением.

[14:9]: воспроизведение с правильными пропорциями изображения в формате 14:9. В результате по краям изображения будут видны полосы. (Наличие параметра [14:9] зависит от региона/страны.)

[Заголовки]: увеличение изображения по горизонтали, при этом субтитры будут видны на экране.

Если выбран компонентный вход (480p) и для параметра [Выбор сцены] установлено значение [Игра] или [Графика], список доступных параметров изменится и будет содержать следующие параметры: [Точно-норм.]/[Точно-полн.]/[Порт. игра 1]/[Порт. игра 2].

[Точно-норм.]: воспроизведение изображения формата 4:3 с исходным размером. Полосы по краям позволяют заполнить экран формата 16:9.

[Точно-полн.]: служит для растягивания изображения формата 4:3 по горизонтали для заполнения экрана формата 16:9.

[Порт. игра 1]: растягивание заключенного в черную рамку изображения в игре при использовании PlayStation®Portable.

[Порт. игра 2]: растягивание заключенного в черную рамку изображения (например, веб-браузера) при использовании PlayStation®Portable.

[Автомат. формат]

Автоматическое изменение параметров [Формат экрана] в соответствии с форматом входного сигнала.

[4:3 по умолч.]

Задает формат экрана, используемый по умолчанию для воспроизведения входного сигнала в формате 4:3.

[Авто Обл. отображения]

Автоматический подбор наиболее подходящего формата экрана.

[Обл. отображения]

[Макс.разрешение]: отображение оригинального изображения, если некоторые части его обрезаны.

[+1]: отображение изображения на максимальную область экрана телевизора.

[Нормальная]: вывод изображения рекомендуемого размера.

[-1]: увеличение изображения.

(Параметр [Макс.разрешение] доступен, только если входной сигнал имеет формат 1080i/1080p и для параметра [Формат экрана] установлено значение [Широкоэкран.].)

[Положение экрана]

Регулировка вертикального и горизонтального положения изображения.

Вертикальное положение не может быть изменено, если для параметра [Формат экрана] установлено значение [Оптимальный], [4:3] или [Широкоэкран.].

[Размер по вертикали]

Регулировка вертикального размера изображения.

Функция недоступна, если для параметра [Формат экрана] установлено значение [4:3] или [Широкоэкран.].

Доступные параметры (для входа ПК)

[Сброс]

Восстановление заводских значений настроек формата изображения, поступающего с ПК.

[Формат экрана]

[4:3]: отображение оригинального изображения.


[Полный 1]: увеличение изображения для заполнения всего экрана при сохранении оригинального формата.

[Полный 2]: увеличение изображения для заполнения всего экрана.


[↑Начало страницы](#) | [↑Настройка различных параметров](#)

Настройка параметров звука (низкие частоты/высокие частоты/баланс)

Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].



2. Выберите  [Звук] → [Звук] → необходимый параметр.

Доступные параметры

[Выбр. входы]

Применение пользовательских настроек звука для текущего входа или общей памяти, используемой остальными входами.

[Режим звука]

[Стандартный]: оптимизация качества звука для общего содержимого.

[Кино]: оптимизация объемного звучания для просмотра фильмов.

[Спорт]: воспроизведение реалистичного звучания, как на стадионе.

[Музыка]: воспроизведение живого и чистого звука, как на концерте.

[Игра]: этот режим отлично подходит для игр благодаря превосходному качеству звука.

[Compressed Audio]: улучшение качества низкоскоростного сжатого аудиосигнала.

[Объемный эффект]

Позволяет настроить эффект объемного звучания.

Если [Режим звука] установлен на [Кино], [Спорт], [Музыка] или [Игра], технология Sony будет воспроизводить объемный звук.

[Авто окруж. звук]

Автоматически выводит объемное звучание 5.1 при получении телевизором звукового сигнала объемного звучания 5.1 из источника ввода.

[Звуковой бустер]

[Вкл.]: используется для усиления высоких/низких частот и воспроизведения динамичного звука.

[Выкл.]: воспроизведение естественного звука.

[Эквалайзер]

Настройка звука в соответствии с определенными частотами.

[Голосовой фильтр]

Усиление голоса или окружающих звуков.

[Режим "Футбол в прямом эфире"]

Вы можете выделить шум толпы, создав эффект присутствия на стадионе.

[Вкл.]: выделение шума толпы.

[Выкл.]: отключение функции.

Если данная функция включена, другие звуковые настройки для [Звуковой бустер] и [Эквалайзер] будут отключены.

Данная функция отключается при изменении канала, входного сигнала или выключении телевизора.

[Авторегулировка громкости]

Автоматическая регулировка уровня громкости в зависимости от программы или входного сигнала.

[Выкл.]: отключение функции.

[Стандартный]: обычный режим.

[Ночной]: значительное ограничение динамического диапазона во время ночного просмотра.

[Коррекция громкости]

Регулировка текущего уровня громкости по отношению к другим входам, когда для параметра [Выбр. входы] установлен текущий вход.

[Баланс]

Увеличение громкости левого или правого динамика.


[Сброс]

Сброс выбранных настроек входного сигнала и восстановление настроек по умолчанию.


[↑ Начало страницы](#) | [↑ Настройка различных параметров](#)

Настройка звука в зависимости от положения телевизора

Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].



2. Выберите  [Звук] → [Расположение телевизора] → необходимый параметр.

Доступные параметры

[Настольная подставка]

Обеспечение наилучшего качества звука при установке телевизора на подставку.



[Наст.уст.]

Обеспечение наилучшего качества звука при установке телевизора на стене.

[↑Начало страницы](#) | [↑Настройка различных параметров](#)

Настройка субтитров

Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].
2. Выберите  [Цифр. конфигурация] → [Настройка субтитров] → необходимый параметр.

Доступные параметры

[Установка субтитров]

[Выкл.]: отключение субтитров.

[Основн.]: отображение субтитров.

[Для людей с наруш. слуха]: отображение визуальных подсказок с субтитрами (при наличии) для людей с ослабленным слухом.

[Основной язык]

Установка основного языка субтитров.

[Дополнительный язык]

Установка дополнительного языка субтитров.

Примечания



Наличие параметра [Настройка субтитров] зависит от региона/страны.

Наличие параметров [Основной язык] и [Дополнительный язык] зависит от региона/страны.

[↑Начало страницы](#) | [↑Настройка различных параметров](#)

Настройка звука для цифрового вещания

Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].
2. Выберите  [Цифр. конфигурация] → [Настройка звука] → необходимый параметр.

Доступные параметры

[Тип аудио]

Переключение телевизора в режим вещания для людей с ослабленным слухом при выборе значения [Для людей с наруш. слуха].

[Основной язык]

Установка наиболее предпочтительного языка. Некоторые цифровые каналы могут транслироваться с аудиовещанием на различных языках.

[Дополнительный язык]

Установка второго предпочтительного языка.

[Аудио описание]

Включение звукового описания визуальной информации, если оно передается вещательной станцией.

[Уровень микширования]

Выполнение регулировки уровня громкости основного звука и звука функции [Аудио описание].

[Динамический диапазон]

Компенсация разницы уровня аудиосигнала между различными каналами (только для звука Dolby Digital).
(Эффект данного параметра может изменяться в зависимости от содержания программы.)

[Уровень звука MPEG]

Регулировка уровня звука MPEG.

[Уровень аудио HE-AAC]

Регулировка уровня аудио HE-AAC.



Примечания

Наличие параметров зависит от региона/страны.



В зависимости от аудио функция [Аудио описание] может не работать при использовании Social Viewing.

[↑ Начало страницы](#) | [↑ Настройка различных параметров](#)

Шаги

1. Убедитесь, что кабель антенны правильно подключен к телевизору.
2. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].
3. Выберите  [Цифр. конфигурация] → [Автопоиск цифр. станций].
4. Следуйте инструкциям на экране для настройки всех доступных цифровых каналов и сохранения их настроек в телевизоре.

Изменение диапазона настройки (доступность зависит от региона/страны)

Нажмите кнопку HOME, затем выберите  [Установки] →  [Цифр. конфигурация] → [Диапазон автонастройки] → [Стандартный]/[Полный].

[Стандартный]: поиск доступных каналов в пределах региона/страны.



[Полный]: поиск доступных каналов независимо от региона/страны.

Советы

После переезда на другое место жительства, смены поставщиков услуг или при поиске новых каналов, появившихся в эфире, можно воспользоваться функцией [Автопоиск цифр. станций].

[↑Начало страницы](#) | [↑Настройка различных параметров](#)



Шаги

1. Убедитесь, что кабель антенны правильно подключен к телевизору.
2. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].
3. Выберите  [Цифр. конфигурация] → [Руч. поиск цифр. Станций].
4. Нажмите [Тип сканирования], затем выберите [Канал] или [Частота].
5. Выберите остальные элементы соответствующим образом.
6. Выберите [Сканировать вверх] или [Сканировать вниз].

[↑ Начало страницы](#) | [↑ Настройка различных параметров](#)

Улучшение качества изображения выбранного канала

Шаги



1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].
2. Выберите  [Цифр. конфигурация] → [LNA] → [Вкл.].

Примечания

Параметр [LNA] может быть недоступен в зависимости от ситуации.

[↑Начало страницы](#) | [↑Настройка различных параметров](#)

Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].
2. Выберите  [Цифр. конфигурация] → [Автообновление цифр. станций] → [Вкл.].

Советы

Рекомендуется установить для параметра [Автообновление цифр. станций] значение [Вкл.], чтобы можно было автоматически добавить новые цифровые службы, когда они станут доступны. Если установлен параметр [Выкл.], новые цифровые службы не будут добавляться автоматически. (В зависимости от региона/страны на экране может отображаться сообщение о новых службах.) Доступность этой функции зависит от региона/страны. Если функция недоступна, выполните [Автопоиск цифр. станций] для добавления новых служб.



Примечания

Наличие параметра [Автообновление цифр. станций] зависит от региона/страны.

[↑Начало страницы](#) | [↑Настройка различных параметров](#)

Сортировка цифровых каналов

Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].
2. Выберите  [Цифр. конфигурация] → [Сортировка цифровых программ] → выберите программу, которую вы хотите переместить в новое положение, → выберите новое положение, куда вы хотите переместить выбранную программу.

Примечания

Наличие параметров зависит от региона/страны.



Наличие параметра [Сортировка цифровых программ] зависит от региона/страны.

[↑Начало страницы](#) | [↑Настройка различных параметров](#)

Перенос списка программ с помощью устройства USB

Шаги



Вы можете скопировать список настроенных программ на другой телевизор или отредактировать список с помощью компьютера.

1. Подключите устройство USB к телевизору для импорта/экспорта списка настроенных программ.
2. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].
3. Нажмите  [Цифр. конфигурация] → [Передача списка программ], затем выберите [Импорт] или [Экспорт].
4. Следуйте инструкциям, появляющимся на экране, для завершения передачи.

[↑ Начало страницы](#) | [↑ Настройка различных параметров](#)

Автоматическая настройка спутниковых каналов

Шаги

1. Убедитесь, что кабель антенны правильно подключен к телевизору.
2. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].
3. Выберите  [Цифр. конфигурация] → [Автонастройка спутника].
4. Следуйте инструкциям на экране для настройки всех доступных спутниковых каналов и сохранения их настроек в телевизоре.



Советы

После переезда на другое место жительства, смены поставщиков услуг или при поиске новых каналов, появившихся в эфире, можно воспользоваться функцией [Автонастройка спутника].

[↑Начало страницы](#) | [↑Настройка различных параметров](#)

Сортировка спутниковых каналов

Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].
2. Выберите  [Цифр. конфигурация] → [Сортировка спутниковых программ] → выберите программу, которую вы хотите переместить в новое положение, → выберите новое положение, куда вы хотите переместить выбранную программу.

Удаление нежелательных каналов

Выберите программу, которую необходимо удалить, затем нажмите синюю кнопку.

(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите панель управления (****), выберите синюю кнопку и нажмите тачпад.)



Доступность этой функции зависит от региона/страны.

Примечания

Параметр [Сортировка спутниковых программ] может быть недоступен в зависимости поставщика услуг или региона.

[↑Начало страницы](#) | [↑Настройка различных параметров](#)



Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].
2. Нажмите  [Цифр. конфигурация] → [Автообновление спутн. станций], затем выберите [Предпочтит. спутники] или [Общие спутники].
3. Выберите [Вкл.].

[↑Начало страницы](#) | [↑Настройка различных параметров](#)

Автоматическая настройка аналоговых каналов

Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].
2. Выберите  [Настр. аналог. каналов] → [Автонастройка].
3. Следуйте инструкциям на экране для настройки всех доступных аналоговых каналов и сохранения их настроек в телевизоре.



Советы

После переезда на другое место жительства, смены поставщиков услуг или при поиске новых каналов, появившихся в эфире, можно воспользоваться функцией [Автонастройка].

[↑Начало страницы](#) | [↑Настройка различных параметров](#)

Ручная предварительная настройка аналоговых программ

Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].
2. Выберите  [Настр. аналог. каналов] → [Руч. настр. прогр.] → необходимый параметр.

Доступные параметры

[Программа]

Выбор номера программы для ручной настройки.

[Система ТВ]

Выбор системы вещания телевизора.

[Канал]

Позволяет выбрать значение[S]/[Z]*, если канал является кабельным, или значение [C]/[DS]*, если канал является каналом эфирного вещания.

* Название параметра зависит от региона/страны.

[АПЧ]

Выполнение точной настройки аналоговых каналов для настройки качества изображения.

[Аудиофильтр]

Улучшение качества звука для выбранного канала при трансляции в монофоническом режиме.

[Пропуск]

Пропуск неиспользуемых аналоговых каналов.

[LNA]

Улучшение качества изображения выбранных каналов при приеме слабого телевизионного сигнала.

(Параметр [LNA] может быть недоступен в зависимости от ситуации.)

[Система цвета]

Установка системы цвета в соответствии с параметрами канала.

[Уровень сигнала]

Отображение уровня сигнала для текущей программы.

Примечания



Не удастся выбрать номер программы, для которой установлено значение [Пропуск].

Наличие параметров зависит от региона/страны.

[↑Начало страницы](#) | [↑Настройка различных параметров](#)

Изменение каналов с помощью кнопок только с 1-значным номером

Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].
2. Выберите  [Настр. аналог. каналов] → [Режим 1 цифры] → [Вкл.].



Примечания

Не удастся выбирать аналоговые каналы с номером 10 и выше, набирая двухзначное число на пульте дистанционного управления, если для параметра [Режим 1 цифры] установлено значение [Вкл.].

[↑Начало страницы](#) | [↑Настройка различных параметров](#)

Сортировка аналоговых каналов




Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].
2. Выберите  [Настр. аналог. каналов] → [Сортировка прогр.] → выберите программу, которую вы хотите переместить в новое положение, → выберите новое положение, куда вы хотите переместить выбранную программу.

[↑Начало страницы](#) | [↑Настройка различных параметров](#)

Редактирование меток программ



Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].
2. Выберите  [Настр. аналог. каналов] → [Метки программ] → программу, название которой вы хотите отредактировать.
3. Введите новое имя, нажмите кнопку  (или нажмите сенсорную панель на пульте ДУ с тачпадом).

[↑Начало страницы](#) | [↑Настройка различных параметров](#)

Отображение списка аналоговых программ

Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].
2. Выберите  [Настр. аналог. каналов] → [Отображ. списка программ] → [Вкл.].



Примечания

Наличие параметра [Отображ. списка программ] зависит от региона/страны.


[↑Начало страницы](#) | [↑Настройка различных параметров](#)

Настройка информационного баннера

Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].
2. Выберите  [Системные настройки] → [Информационный баннер] → необходимый параметр.

Советы

Данный параметр не влияет на работу кнопки , которая отображает полную информацию о просматриваемом содержимом.

Доступные параметры

[Скрыть]

Скрытие информации о текущем транслируемом канале, программе и внешнем входе при переключении канала/программы/входа.

[Маленький]

Отображение минимальной информации о текущем транслируемом канале, программе и внешнем входе при переключении канала/программы/входа.



[Большой]

Отображение всей информации о текущем транслируемом канале, программе и внешнем входе при переключении канала/программы/входа (за исключением аналоговых программ).

[↑Начало страницы](#) | [↑Настройка различных параметров](#)

Отображение обоев при прослушивании радиостанций



Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].
2. Выберите  [Системные настройки] → [Радио дисплей] → необходимый рисунок обоев или [Слайд-шоу из фото].

[↑Начало страницы](#) | [↑Настройка различных параметров](#)

Автоматическая замена каналов

Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].
2. Выберите  [Цифр. конфигурация] → [Авт. замена станции] → [Вкл.].

В случае, если вещательная станция изменит канал, по которому транслируется просматриваемая передача, канал будет автоматически переключен.

[↑Начало страницы](#) | [↑Настройка различных параметров](#)


Доступ к платным услугам телевизора

Обзор



Можно получить доступ к платным телевизионным услугам, выполнив настройку телевизора.

Установите модуль ограниченного доступа (CAM) и карточку абонента в телевизор, затем выполните настройку.

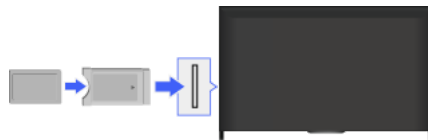Доступность этого параметра зависит от региона/страны.



Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].
2. Выберите  [Цифр. конфигурация] → [Настройка модуля СА].
3. Чтобы выполнить установку, следуйте указаниям на экране.



Примечания

Некоторые функции CAM могут быть недоступны во время работы Social Viewing.

[↑Начало страницы](#) | [↑Настройка различных параметров](#)

Настройка интерактивных приложений

Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].
2. Выберите  [Цифр. конфигурация] → [Настр. интеракт. прилож.] → необходимый параметр.

Доступные параметры

[Интерактивное приложение]

Позволяет просматривать программы с интерактивными услугами. (Эту функцию можно использовать только для определенных программ.)

[Автозапуск приложения]

Автоматический запуск приложений для телевидения.

[Приложение для (текущей программы)]

Включение службы интерактивного приложения для текущей программы.

Примечания

Доступность параметра [Настр. интеракт. прилож.] зависит от модели телевизора/региона/страны.


[↑Начало страницы](#) | [↑Настройка различных параметров](#)

Установка пароля для родительского контроля



Обзор

Установите 4-значный пароль для использования замка от детей. Этот пароль потребуется при изменении настроек замка от детей.

Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].



2. Выберите  [Системные настройки] → [Замок от детей] → [PIN-код] → введите пароль.
3. Повторно введите пароль для подтверждения с помощью номерных кнопок, затем нажмите кнопку .
(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите панель управления (***), выберите числовые кнопки для повторного ввода пароля и нажмите сенсорную панель.)

Советы

Для получения информации о пароле см. информацию по устранению неисправностей в бумажном руководстве, прилагаемом к телевизору.


[↑Начало страницы](#) | [↑Настройка различных параметров](#)

Установка возрастных ограничений



Обзор

Можно заблокировать любое событие, которое расценивается как неподходящее для лиц младше указанного возраста. (Наличие функции зависит от региона/страны.)

Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].



2. Выберите  [Системные настройки] → [Замок от детей].
3. Нажмите кнопку  на экране [PIN-код], введите пароль, затем нажмите [Родительская оценка] → установите возраст. (При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите сенсорную панель в пункте [PIN-код].)


[↑Начало страницы](#) | [↑Настройка различных параметров](#)

Блокировка отдельных программ



Обзор

Можно блокировать программы, указывая их номера.

Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].



2. Выберите  [Системные настройки] → [Замок от детей].
3. Нажмите кнопку  в пункте [PIN-код], введите пароль, затем выберите [Блокировка цифровых программ] или [Блокировка спутн. программ] → программа для блокировки → [Блокирован].
(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите сенсорную панель в пункте [PIN-код].)
Можно также выбрать программу, введя номер программы с помощью номерных кнопок.


[↑Начало страницы](#) | [↑Настройка различных параметров](#)

Блокировка интерактивных каналов



Обзор

Можно блокировать интерактивные каналы путем отображения экрана, на котором требуется ввести пароль для доступа.

Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].



2. Выберите  [Системные настройки] → [Замок от детей].
3. Нажмите кнопку  на экране [PIN-код], введите пароль, затем нажмите [Огран. доступа к интеракт. каналу] → [Ограничения].
(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите сенсорную панель в пункте [PIN-код].)
Выберите [Никогда], чтобы не отображать экран для ввода пароля.


[↑Начало страницы](#) | [↑Настройка различных параметров](#)

Блокировка записанного содержимого



Обзор

Можно блокировать записанное содержимое путем отображения экрана, на котором требуется ввести пароль для доступа.

Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].





2. Выберите  [Системные настройки] → [Замок от детей].
3. Нажмите кнопку  на экране [PIN-код], введите пароль, затем нажмите [Блокировка для названий записей] → [Вкл.].
(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите сенсорную панель в пункте [PIN-код].)

[↑Начало страницы](#) | [↑Настройка различных параметров](#)

Выключение звука клавиш при управлении пультом дистанционного управления



Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].
2. Выберите  [Звук] → [Звук клавиши] → [Выкл.].

[↑Начало страницы](#) | [↑Настройка различных параметров](#)

Выключение логотипа пуска



Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].
2. Выберите  [Системные настройки] → [Общие настройки] → [Загрузочный логотип] → [Выкл.].

[↑Начало страницы](#) | [↑Настройка различных параметров](#)

Включение/выключение и настройка яркости подсветки

Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].
2. Выберите  [Системные настройки] → [Общие настройки] → [LED-подсветка] → необходимый параметр.

Доступные параметры

[Демо]

Индикатор мигает во время работы телевизора.

[Автонастр. яркости]

Регулировка яркости в соответствии с окружающим освещением.

[Темный]

Снижение яркости изображения.

[Простой отклик]

Светодиодный индикатор в нижней части экрана загорается в ответ на команды. Он загорается только в ответ на команды пользователя и не будет гореть в качестве индикации таймера (например, как таймер, таймер записи* или напоминание*).

* Наличие данной функции зависит от региона/страны.

[Выкл.]



Индикатор не включается при нормальном использовании.

[↑Начало страницы](#) | [↑Настройка различных параметров](#)

Настройка уведомления

Шаги

Вы можете включить данную функцию для получения уведомлений от приложений и служб. Выделите приложение или службу в области уведомления для просмотра соответствующих уведомлений.
(Уведомления отличаются в зависимости от модели/региона/страны.)

1. Нажмите кнопку HOME, затем выберите  [Установки] →  [Системные настройки] → [Установки уведомления].
2. Чтобы выполнить установку, следуйте указаниям на экране.



Примечания

При получении уведомления могут скрываться субтитры или другая информация.

[↑Начало страницы](#) | [↑Настройка различных параметров](#)

Настройка языка меню



Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].
2. Выберите  [Системные настройки] → [Язык/Language] → необходимый язык.

[↑Начало страницы](#) | [↑Настройка различных параметров](#)

Восстановление заводских настроек



Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].
2. Выберите  [Системные настройки] → [Общие настройки] → [Заводские настройки] → [Да] → [Да].
После завершения процесса отобразится экран первоначальной настройки.

[↑Начало страницы](#) | [↑Настройка различных параметров](#)

Выбор динамиков для вывода звука

Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].
2. Выберите  [Звук] → [Динамик] → [Динамик ТВ] или [Аудиосистема].

Примечания



Для воспроизведения многоканального звука выберите внешнюю аудиосистему, совместимую с Dolby Digital, используя при этом оптический кабель, и выберите значение [Аудиосистема].

Для прослушивания многоканального звука 5.1 необходимо выбрать значение [Аудиосистема].

[↑Начало страницы](#) | [↑Настройка различных параметров](#)



Вывод звука из наушников или другой аудиосистемы

Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].
2. Выберите  [Звук] → [Наушники/Линейный выход звука] → [Наушники], [Линейный выход звука] или [Сабвуфер].
Для вывода звука из наушников выберите [Наушники]. Для вывода звука из аудиосистемы, подключенной к телевизору, выберите [Линейный выход звука]. Для вывода звука из сабвуфера выберите [Сабвуфер].

[↑ Начало страницы](#) | [↑ Настройка различных параметров](#)



Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].
2. Нажмите  [Звук] → [Наушники/Линейный выход звука] → [Линейный выход звука] → [Линейный выход звука] в меню настройки звука → [Постоянный] или [Регулируемый].
Выберите [Постоянный] для регулировки громкости с помощью пульта ДУ подключенной аудиосистемы. Выберите [Регулируемый] для регулировки громкости с помощью пульта ДУ телевизора при использовании внешней аудиосистемы.

[↑Начало страницы](#) | [↑Настройка различных параметров](#)



Настройка звука для цифрового аудиовыхода

Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].
2. Выберите  [Звук] → [Цифровой аудиовыход] → [Авто] или [PCM].
Выберите [Авто], если устройство, подключенное с помощью DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), совместимо с функцией Dolby Digital. Выберите [PCM], если устройство не совместимо с функцией Dolby Digital.

[↑Начало страницы](#) | [↑Настройка различных параметров](#)

Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].
2. Выберите  [Звук] → [Связь наушников с динам.] → [Вкл.] или [Выкл.].



Выберите [Вкл.], чтобы звук не выводился через внутренние динамики телевизора при подключении наушников к телевизору. Выберите [Выкл.] для одновременного вывода звука из внутренних динамиков телевизора и наушников.

[↑ Начало страницы](#) | [↑ Настройка различных параметров](#)

Настройка звука для управления домашним кинотеатром

Шаги

Вы можете подключить телевизор к Интернету и использовать приложения для аудиосистем (например, Sound Bar).




1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].
2. Выберите  [Звук] → [Управление дом. кинотеатром].

Советы

Для настройки и использования данной функции требуется подключение к Интернету.

[↑Начало страницы](#) | [↑Настройка различных параметров](#)

Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].
2. Нажмите  [Внешние входы] → [Предустановка AV] → ввод → [Авто] или [Всегда].
Выбирайте значение [Авто], чтобы отображать значки или имена только при подключении устройства, или значение [Всегда], чтобы отображать их независимо от состояния подключения.
3. Выберите имя устройства.
Выберите [Изм.] для ввода необходимого имени. После ввода имени нажмите кнопку  (либо прокрутите вправо с помощью пульта ДУ с тачпадом), затем выберите значок.



Примечания

Не удастся задать пропуск при использовании подключения SCART.

[↑Начало страницы](#) | [↑Настройка различных параметров](#)

Переключение видеовхода

Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].
2. Выберите  [Внешние входы] → [Вход AV2/Component] → необходимый параметр.

Доступные параметры

[Авто]

Автоматическое переключение входа на [Component] или [AV2] при распознавании подключения разъема.

[Component]

Переключение на компонентный видеовход.

[AV2]

Переключение на композитный видеовход.



Примечания

Не удастся использовать одновременно [Component] и [AV2].

[↑Начало страницы](#) | [↑Настройка различных параметров](#)

Точная настройка видеовхода

Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].
2. Выберите  [Дисплей] → [Настройки видеовхода] → необходимый параметр.

Доступные параметры

[Цвет. простр-во видео (x.v.Colour)]

Регулировка качества цветового пространства исходного видео в соответствии с источником.

[x.v.Colour]: данное цветовое пространство видео поддерживает международный стандарт xvYCC и позволяет воспроизвести более широкий цветовой диапазон для яркого представления естественных цветов, например, блестящие оттенки растений и широкий спектр великолепных оттенков водного мира.

[Цвет. пространство фото]

Регулировка качества цветового пространства фотографии в соответствии с источником.

[sRGB]: цветовое пространство фотографии, совместимое с Exif до версии 2.1; sRGB – это международный стандарт, обладающий более узкой глубиной воспроизведения цветов, чем Adobe RGB и sYCC.

[sYCC]: цветовое пространство фотографии, совместимое с Exif, после версии 2.2; sYCC – это международный стандарт, обеспечивающий отображение почти всех видимых цветов с совместимостью с цветовым пространством sRGB.

[Adobe RGB]: цветовое пространство фотографии, совместимое с Exif, версия 2.21; Adobe RGB – это международный стандарт, охватывающий цветовую гамму для печатных устройств.

[Цветовая матрица]

Воспроизведение цветоразностных сигналов. Рекомендуется оставить для данного параметра заводские значения.

[Динамический диапазон]

Воспроизведение естественного изображения путем изменения тоновоспроизведения сигналов входа. Для стандартного использования входа HDMI рекомендуется использовать [Авто], так как при этом тоновоспроизведение изменится автоматически. При использовании входа функции Дублирование экрана рекомендуется использовать значение [Ограниченный]. Если черные и белые цвета выглядят смазанными, выберите параметр [Полный].

[SBM]

Создание переходов с помощью технологии Super Bit Mapping.

[Система цвета]

Установка системы цвета в соответствии с сигналом, поступающим от входного источника.



Примечания

Наличие параметров [Цвет. простр-во видео (x.v.Colour)], [Цвет. пространство фото] и [Система цвета] зависит от модели телевизора/региона/страны.

[↑Начало страницы](#) | [↑Настройка различных параметров](#)

Выполнение исходной настройки

Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите  [Установки].
2. Выберите  [Системные настройки] → [Автозапуск].
3. Следуйте экранным инструкциям для запуска начальной настройки при первом подключении телевизора.

Советы

Данная настройка полезна, если настройки меняются при переезде на другое место жительства или при поиске новых каналов, появившихся в эфире.

[↑Начало страницы](#) | [↑Настройка различных параметров](#)

Проверка системной информации

Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите ? [Справка].
2. Выберите 🗨 [Клиентская поддержка] → [Системная информация].
Отображается информация о телевизоре, например серийный номер и версия программного обеспечения.

[↑Начало страницы](#) | [↑Настройка различных параметров](#)

Загрузка журнала операций

Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите ? [Справка].
2. Выберите 📞 [Клиентская поддержка] → [Загрузить статистику и использовать ТВ] → [Вкл.].

Советы

Переданная информация будет использоваться в качестве отчета для проверки качества программного обеспечения и совершенствования характеристик.

Примечания

Эта функция может быть недоступна в некоторых регионах/странах.

[↑Начало страницы](#) | [↑Настройка различных параметров](#)

Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите ? [Справка].
2. Выберите ? [Клиентская поддержка] → [Автоматическая загрузка ПО] → [Вкл.] → [Время загрузки ПО] → время проверки обновлений программного обеспечения.
После завершения загрузки при включении телевизора появится сообщение с запросом на подтверждение запуска обновления.

Примечания

Программное обеспечение загружается, когда телевизор находится в режиме ожидания.

[↑Начало страницы](#) | [↑Настройка различных параметров](#)

Обновление программного обеспечения телевизора

Шаги

1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите ? [Справка].
2. Выберите ? [Клиентская поддержка] → [Обновление программн. обесп.].

Отобразится сообщение с запросом на подтверждение запуска обновления. Если микропрограммное обеспечение не было загружено, телевизор начнет поиск обновления по Интернету (при наличии подключения).

[↑ Начало страницы](#) | [↑ Настройка различных параметров](#)

[Самодиагностика](#)

[Неисправности питания](#)

[Неиспр. изображения/экрана](#)

[Неисправность вещания](#)

[Неисправности звука](#)

[Неисправ. подключ. устройства](#)

[Неиспр. записи на устр. USB](#)

[Результ. тестир. подключения](#)

[Неисправности сети/приложен.](#)

[Неиспр. домашней сети](#)

[Неисправность ПДУ](#)

[Неисправность функции Дублирование экрана](#)

[TV SideView Неисправности](#)

[Неисправности Photo Share](#)


[Notes](#)

[↑ Начало страницы](#)

Самодиагностика

[Проверка правильности работы телевизора.](#)

Проверка правильности работы телевизора.

Нажмите кнопку HOME, затем выберите ? [Справка] →  [Клиентская поддержка] → [Диагностика проблем] → [Самодиагностика].

[↑ Начало страницы](#) | [↑ Поиск и устранение неисправ.](#)

Неисправности питания

[Автоматическое выключение телевизора.](#)

[Автоматическое включение телевизора.](#)

Автоматическое выключение телевизора.

Проверьте, не активирован ли [Таймер сна] или проверьте настройку [Продолжительность] параметра [Таймер включения].

Проверьте, не активирована ли функция [Отключение неиспользуемого ТВ] в разделе [Эко].

Автоматическое включение телевизора.

Проверьте, не активирована ли функция [Таймер включения].

[↑ Начало страницы](#) | [↑ Поиск и устранение неисправ.](#)

Неиспр. изображения/экрана

[Качество изображения не такое хорошее, как в магазине.](#)

[Изображение искажено.](#)

[Нет цвета/темн. изобр./неправ. цветоп./изобр. слишк. яркое](#)

[Темный экран. Как сделать изображение на экране ярче.](#)

[Неверный цвет. Как настроить цветовой тон.](#)

[Задержка между видеоизображением и звуком.](#)

[Автомат. изменение формата экрана/широкоэкр. режима.](#)

[Внезапное уменьшение изображения.](#)

[По краям экрана отображаются черные полосы.](#)

[На экране отобразится режим демонстрации.](#)

[Отображается уведомление, которое скрывает субтитры или другую информацию.](#)

[Субтитры или другая информация скрыты экраном Social Viewing.](#)

Качество изображения не такое хорошее, как в магазине.

Качество изображения зависит от содержимого сигнала. См. технические характеристики для отображения изображения наилучшего качества для этого сигнала.

Изображение искажено.

Проверьте подключение антенны или кабеля.

Держите кабель антенны вдали от других соединительных кабелей.

При установке дополнительных устройств оставляйте некоторое расстояние между ними и телевизором.

Установите для параметра [Motionflow] значение [Стандартное] или [Выкл.] (только для моделей, совместимых с [Motionflow]).

Измените текущее значение параметра [Режим Фильм]. (Название параметра зависит от региона/страны.)

Чтобы улучшить прием изображения, установите для параметра [LNA] значение [Выкл.] (Параметр [LNA] может быть недоступен в зависимости от ситуации/региона/страны).

Выполните [АПЧ] в [Руч. настр. прогр.] для улучшения аналогового приема изображения.

Подсоедините антенну коаксиальным кабелем 75 Ом.

Нет цвета/темн. изобр./неправ. цветоп./изобр. слишк. яркое

Для внесения изменений нажмите кнопку OPTIONS, а затем выберите [Изображение].

В меню [Изображение] выберите пункт [Сброс].

Чтобы улучшить уровень черного, установите для параметра [Энергосбережение] значение [Слаб.] или [Сильн.].

Темный экран. Как сделать изображение на экране ярче.

Настройте [Подсветка] или [Контраст] в пункте [Изображение].

Проверьте параметр [Энергосбережение]. Если для него установлено значение [Слаб.] или [Сильн.], экран темнеет. Установите для параметра [Энергосбережение] значение [Выкл.], чтобы сделать экран ярче.

Неверный цвет. Как настроить цветовой тон.

Настройте [Оттенок] или [Цветовой тон] в пункте [Изображение].

Чтобы сделать цветовой тон более глубоким, настройте [Цветность] или [Живые цвета] в пункте [Изображение].

Задержка между видеоизображением и звуком.

При прослушивании караоке при помощи подключенного устройства установите для параметра [Выбор сцены] значение [Игра].

Автомат. изменение формата экрана/широкоэкр. режима.

При изменении канала или видеовхода, если для параметра [Формат экрана] в меню [Управление экраном] установлено значение [Вкл.], текущее значение параметра [Формат экрана] будет автоматически изменено в соответствии с входным сигналом. Чтобы заблокировать параметр [Формат экрана], установите для пункта [Автомат. формат] значение [Выкл.].

Проверьте настройку [Автомат. формат] в меню [Управление экраном].

Внезапное уменьшение изображения.

Изображение уменьшается во время рекламы из-за способа передачи изображения, используемого вещательной компанией. После переключения на канал сигнала высокой четкости на сигнал стандартной четкости (реклама) изображение может уменьшаться и отображаться с черной рамкой.

Функция [Автомат. формат] не будет увеличивать изображение при изменении содержимого, так как передаваемая информация определяется поставщиком сигнала канала. При необходимости можно вручную изменить значение параметра [Формат экрана]. Изменения будут действовать до изменения канала/входа или до следующего изменения значения параметра [Формат экрана] в ручном режиме.

По краям экрана отображаются черные полосы.

Некоторые широкоэкранные программы сняты с форматным соотношением, превышающим 16:9 (это особенно характерно для театральных съемок). На этом телевизоре такие программы будут воспроизводиться с черными полосами в верхней и нижней частях экрана. Для получения дополнительной информации см. документацию, прилагаемую к диску DVD (или обратитесь к провайдеру телевизионных программ).



Программы с форматным соотношением 4:3 будут воспроизводиться с полосами на левой и правой сторонах экрана.

Программы, передаваемые в режиме высокой четкости (720p и 1080i) с содержимым 4:3, будут воспроизводиться с полосами на левой и правой сторонах экрана, которые добавляются вещательной станцией.

Функция [Автомат. формат] не будет увеличивать изображение, если черные полосы на левой и правой сторонах экрана добавляются вещательной станцией. Для параметра [Формат экрана] можно вручную установить значение [Оптимальный] или [Увеличенный]. Изменения будут действовать до изменения канала/входа или до следующего изменения значения параметра [Формат экрана] в ручном режиме.

Некоторые кабельные или спутниковые приставки также позволяют управлять размером изображения. Если вы используете приставку, обратитесь к производителю приставки для получения дополнительной информации.

На экране отобразится режим демонстрации.

Нажмите кнопку OPTIONS на пульте ДУ и выберите [Приостановить демо]. Нажмите кнопку HOME на пульте ДУ и выберите  [Установки] →  [Системные настройки] → [Общие настройки] → [Настройка демореж. Магазина]. Установите для параметров [Деморежим] и [Режим отключения изображения] значение [Выкл.].

Отображается уведомление, которое скрывает субтитры или другую информацию.

Отключите уведомления. Нажмите кнопку HOME, затем выберите  [Установки] →  [Системные настройки] → [Установки уведомлений].

Субтитры или другая информация скрыты экраном Social Viewing.

Измените вид экрана Social Viewing. Нажмите кнопку SOCIAL VIEW, чтобы открыть окно меню, затем выберите [Раскладка] → [Управление экраном:] → [Рядом].

[↑ Начало страницы](#) | [↑ Поиск и устранение неисправ.](#)

Неисправность вещания

[Сначала проверьте эти пункты для устранения неполадок приема ТВ-сигнала.](#)

[Изображение двоится или видны ореолы.](#)

[На экране видны только снег или черное изображение.](#)

[Помехи звука или изображения при просмотре ТВ-канала.](#)

[Изображение с помехами.](#)

[Некоторые каналы не воспроизводятся на экране.](#)

[Плохой прием или плохое качество изображения цифрового наземного вещания.](#)

[Не удается просмотреть цифровые каналы.](#)

[Плохой прием или плохое качество изобр. спутникового вещания. \(Только модели со спутниковым сигналом\)](#)

[Не удает. прос. спут. каналы \(только модели со спут. прием.\)](#)

[Настройка выполняется не на все каналы.](#)

Сначала проверьте эти пункты для устранения неполадок приема ТВ-сигнала.

Убедитесь, что кабель антенны надежно подключен к телевизору.

- Убедитесь, что кабель антенны подключен плотно.

- Убедитесь, что центральный проводник разъема кабеля антенны не погнут.

Изображение двоится или видны ореолы.

Проверьте подключение антенны или кабеля.

Проверьте место расположения и направление антенны АМ.

Установите для параметра [Motionflow] значение [Стандартное] или [Выкл.] (только для моделей, совместимых с [Motionflow]).

На экране видны только снег или черное изображение.

Проверьте выполнение автоматической настройки.

Проверьте, не сломана или не погнута ли антенна АМ.

Проверьте, не истек ли срок службы антенны (3–5 лет в нормальных условиях эксплуатации, 1–2 года при использовании в районах на морском побережье).

Помехи звука или изображения при просмотре ТВ-канала.

Чтобы улучшить прием изображения, выполните [Fine Tune]/[АПЧ]. (Название параметра зависит от региона/страны.)

Чтобы улучшить аналоговый прием звука, установите для параметра [Аудиофильтр] значение [Выкл.], [Слаб.] или [Сильн.]. (Функция [Аудиофильтр] может быть недоступна в некоторых странах/регионах).

Чтобы улучшить прием изображения, установите для параметра [LNA] значение [Выкл.] (Параметр [LNA] может быть недоступен в зависимости от ситуации/региона/страны).

Изображение с помехами.

Подсоедините антенну коаксиальным кабелем 75 Ом.

Держите кабель антенны вдали от других соединительных кабелей.

Во избежание появления помех используйте неповрежденный кабель антенны.

Некоторые каналы не воспроизводятся на экране.

Канал используется только для передачи кодированных/получаемых по подписке программ. Подпишитесь на платные услуги.

Канал используется только для передачи данных (без звука или изображения).

Для получения информации о трансляции обратитесь в вещательную компанию.

Плохой прием или плохое качество изображения цифрового наземного вещания.

Измените положение, направление и угол наземной телевизионной антенны для улучшения качества приема сигнала.

Убедитесь, что направление антенны не будет изменено непреднамеренно (например, ветром).

Если вы используете усилитель ТВ-сигнала, настройте коэффициент сигнала.

Если к антенне и телевизору подключено какое-либо оборудование (например, распределитель ТВ-сигнала), это может повлиять на качество приема телевизионного сигнала. Подключите антенну к телевизору непосредственно и проверьте качество приема сигнала.

Не удается просмотреть цифровые каналы.

Узнайте у местной сервисной службы, предоставляется ли в Вашем регионе цифровое вещание.

Перейдите на использование антенны AM с более высоким коэффициентом усиления.

Плохой прием или плохое качество изобр. спутникового вещания. (Только модели со спутниковым сигналом)

Плохие погодные условия могут повлиять на системы спутникового вещания. Дождитесь улучшения погодных условий.

Не удает. прос. спут. каналы (только модели со спут. прием.)

Узнайте у местной сервисной службы, предоставляются ли в Вашем регионе услуги спутникового вещания.

Проверьте устройство LNB и настройки.

Если телевизор оснащен гнездами "MAIN" и "SUB" и не выбран режим двойного спутникового тюнера с помощью параметра [Выбор режима спутникового тюнера], гнездо с пометкой "SUB" не удастся использовать. В этом случае подключите спутниковую антенну к гнезду с пометкой "MAIN".

Настройка выполняется не на все каналы.

Попробуйте настроить каналы вручную, изменяя значения параметров в пункте [Руч. настр. прогр.] (доступность пункта [Руч. настр. прогр.] и параметров может изменяться в зависимости от региона/страны/ситуации).

[↑ Начало страницы](#) | [↑ Поиск и устранение неисправ.](#)

Неисправности звука

[Хорошее качество изображения, но нет звука.](#)

[Шум при воспроизведении звука.](#)

[Звук системы дом. кинотеатра не слышен или слишком тихий.](#)

[Звук искажен.](#)

Хорошее качество изображения, но нет звука.

Проверьте уровень громкости.

Нажмите кнопку  или , чтобы отменить отключение звука.

В меню [Звук] установите для параметра [Динамик] значение [Динамик ТВ]. Если для этого параметра установлено значение [Аудиосистема], звук не будет выводиться из динамиков телевизора независимо от установленного на телевизоре уровня громкости.

При подаче на вход HDMI сигналов Super Audio CD или DVD-Audio на выход DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) может не выводиться аудиосигнал.

Шум при воспроизведении звука.

Подсоедините антенну коаксиальным кабелем 75 Ом.



Держите кабель антенны вдали от других соединительных кабелей.

Во избежание появления помех используйте неповрежденный кабель антенны.

Звук системы дом. кинотеатра не слышен или слишком тихий.

В меню [Звук] установите для параметра [Динамик] значение [Аудиосистема].

Установите для параметра [Наушники/Линейный выход звука] значение [Линейный выход звука] и выберите для пункта [Линейный выход звука] значение [Постоянный] в меню [Звук].

При выборе аналогового канала (RF) и правильном воспроизведении изображений измените систему вещания телевизора. Нажмите кнопку HOME, затем выберите  [Установки] →  [Настр. аналог. каналов] → [Руч. настр. прогр.] → [Система ТВ]. (Доступность или название пунктов [Руч. настр. прогр.] может изменяться в зависимости от региона/страны/ситуации.)

Звук искажен.

Проверьте подключение антенны или кабеля.

Держите кабель антенны вдали от других соединительных кабелей.

Устанавливайте телевизор вдали от таких источников электрических помех, как автомобили, фены, устройства Wi-Fi, мобильные телефоны, оптические приборы.

При установке дополнительных устройств оставляйте некоторое расстояние между ними и телевизором.

Выполните [АПЧ] в [Руч. настр. прогр.] для улучшения аналогового приема звука.

Чтобы улучшить аналоговый прием звука, установите для параметра [Аудиофильтр] значение [Слаб.] или [Сильн.] (Функция [Аудиофильтр] может быть недоступна в некоторых странах/регионах).

[↑ Начало страницы](#) | [↑ Поиск и устранение неисправ.](#)

Неисправ. подключ. устройства

[От подключенного устройства не поступает изображение.](#)

[В меню "Дом" не удается выбрать подключенное устройство.](#)

[Не удается выбрать некоторые источники вход. сигналов.](#)

[Снижение детализ. определ. программ цифровых источников.](#)

[На экране отображаются маленькие фотографии.](#)

[Для воспроизведения фотографий или папок требуется некоторое время.](#)

[Нет изображения от подключен. через SCART устройства.](#)

[Вы не можете найти подключенное устройство BRAVIA Sync HDMI.](#)



[Не удается управлять вторым приемником аудио-/видеосиг.](#)

[Телевизор не воспроизводит изображение и/или звук с устройства MHL.](#)

От подключенного устройства не поступает изображение.

Включите подключенное к телевизору устройство.

Проверьте правильность подключения устройства к телевизору.

Нажмите кнопку , чтобы отобразить на экране список входов, затем выберите требуемый источник входного сигнала. (При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите панель управления (****), выберите кнопку  и нажмите тачпад.)

Правильно вставьте устройство USB.

Убедитесь, что устройство USB правильно отформатировано.

Правильная работа не гарантируется для всех устройств USB. Кроме того, телевизор может работать по-разному в зависимости от характеристик устройства USB или воспроизводимого файла видео.

В меню "Дом" не удается выбрать подключенное устройство.

Проверьте кабельное соединение.

Не удается выбрать некоторые источники вход. сигналов.

Выберите параметр [Предустановка AV] и убедитесь, что для источников входа установлено значение [Всегда]. (Название параметра зависит от региона/страны.)

Снижение детализ. определ. программ цифровых источников.

Из-за цифрового сжатия содержимого источника, которое используется в некоторых цифровых вещательных источниках и на некоторых дисках DVD, на экране будет отображаться меньше деталей, чем обычно, или могут появляться помехи (небольшие блоки или точки, укрупнение пикселей). Уровень видимых помех зависит от четкости и разрешения изображения на телевизоре.

На экране отображаются маленькие фотографии.

В зависимости от разрешения или формата изображения оно может не полностью заполнять экран.

Для воспроизведения фотографий или папок требуется некоторое время.

В зависимости от размера изображения, размера файла и числа файлов в папке для воспроизведения некоторых фотографий или папок может потребоваться некоторое время.

Для отображения фотографий при первом подключении устройства USB к телевизору с помощью кабеля USB может потребоваться несколько минут.

Нет изображения от подключен. через SCART устройства.

На некоторых моделях потребуется выполнить следующее: нажмите кнопку OPTIONS, затем выберите [SCART REC вкл.].

Вы не можете найти подключенное устройство BRAVIA Sync HDMI.

Убедитесь, что устройство поддерживает BRAVIA Sync.

Убедитесь, что функция [Контроль по HDMI] настроена на BRAVIA Sync-совместимом устройстве, а на телевизоре настроена функция [Управление Sync BRAVIA].

Не удается управлять вторым приемником аудио-/видеосиг.

Можно использовать только один аудио/видео ресивер с поддержкой BRAVIA Sync.

Телевизор не воспроизводит изображение и/или звук с устройства MHL.

Отключите кабель MHL и переподключите его. Либо отключите устройство MHL, включите его снова и снимите блокировку экрана устройства.

[↑ Начало страницы](#) | [↑ Поиск и устранение неисправ.](#)

Неиспр. записи на устр. USB

[Не удается использовать жесткий диск USB.](#)

[Запись не удастся выполнить./Сбой записи.](#)

[Пропало записанное содержимое.](#)

[Режим паузы случайно отменен.](#)

[Жесткий диск USB работает даже тогда, когда он выключен.](#)

Не удается использовать жесткий диск USB.

Убедитесь, что жесткий диск USB отвечает следующим условиям:

- правильно подключен;
- включен;
- зарегистрирован на телевизоре.

Подключение жесткого диска USB с помощью концентратора USB не поддерживается.

Выполните процедуру [Проверка работы HDD], чтобы проверить, что характеристики жесткого диска USB отвечают требованиям.

Запись не удастся выполнить./Сбой записи.

Проверьте свободное место на жестком диске. Если места мало, удалите ненужное содержимое.

Следующие программы не удастся записать.

- Программы, защищенные от копирования
- Аналоговые программы
- Программы с внешних входов (включая программы с подключенной телевизионной приставки)
- Широкополосное видео

Запись по таймеру, возможно, будет недоступна при изменении времени трансляции программы.

Пропало записанное содержимое.

Запись не удастся выполнить, если во время записи будет отключен кабель питания переменного тока или соединительный кабель. Не отсоединяйте кабели во время записи. В противном случае записываемое содержимое или все записанное содержимое может быть потеряно.

Режим паузы случайно отменен.

При нажатии следующих кнопок пульта ДУ происходит выход из режима паузы и удаление временно записанного содержимого.

■ RETURN, GUIDE, i-MANUAL, HOME, PROG +/-,  и номерные кнопки.

Жесткий диск USB работает даже тогда, когда он выключен.

При приеме телевизором данных EPG в режиме ожидания может вращаться подключенный жесткий диск USB или на нем может гореть светодиодный индикатор.

[↑ Начало страницы](#) | [↑ Поиск и устранение неисправ.](#)

Результ. тестир. подключения

[Результаты тестирования: “Неудачно”/“Неудачно”/“Неудачно”.](#)

[Результаты тестирования: “ОК”/“Неудачно”/“Неудачно”.](#)

[Результаты тестирования: “ОК”/“ОК”/“Неудачно” или “ОК”/“ОК \(только IPv6\)”/“Неудачно”.](#)

[Результаты тестирования: “ОК”/“ОК \(только IPv6\)”/“ОК \(только IPv6\)” или “ОК”/“ОК”/“ОК \(только IPv6\)”.](#)

Результаты тестирования: “Неудачно”/“Неудачно”/“Неудачно”.

При использовании проводной локальной сети убедитесь, что кабель подключен плотно.

При использовании беспроводной локальной сети отключите телевизор от источника переменного тока, немного подождите, затем подключите телевизор заново.

Результаты тестирования: “ОК”/“Неудачно”/“Неудачно”.

Функция маршрутизации на маршрутизаторе может быть отключена. Включите ее и повторите попытку.

При использовании беспроводной локальной сети проверьте следующие моменты:

- Если [Беспр. устройство на ТВ] установлен на [Выкл.], установите [Встроенная Wi-Fi] на [Вкл.].
- Возможно, введен неверный ключ безопасности (WPA или WEP). Убедитесь, что введен правильный ключ безопасности.
- При выборе сети (SSID) из списка найденных убедитесь, что выбрана правильная сеть (SSID). При вводе SSID вручную убедитесь, что введен правильный SSID.
- Чтобы узнать ключ безопасности и SSID, обратитесь к специалисту, настраивавшему сеть, либо см. руководство маршрутизатора, соответствующий веб-сайт или обратитесь к производителю маршрутизатора.
- Если беспроводная локальная сеть телевизора настроена на подключение к беспроводному маршрутизатору (или точке доступа) на частоте 5 ГГц, подключение к беспроводному маршрутизатору будет отключено, если для параметра [Wi-Fi Direct] установлено значение [Вкл.]. При отключении [Wi-Fi Direct] подключение будет автоматически восстановлено.

Результаты тестирования: “ОК”/“ОК”/“Неудачно” или “ОК”/“ОК (только IPv6)”/“Неудачно”.

Ваш маршрутизатор (широкополосный маршрутизатор) может быть настроен неправильно для подключения к поставщику интернет-услуг (например, неверно настроен PPPoE). Чтобы правильно настроить маршрутизатор, см. руководство маршрутизатора, соответствующий веб-сайт или обратитесь к производителю маршрутизатора. Если вы не знаете информацию, необходимую для настройки (например, имя учетной записи и пароль), обратитесь к своему поставщику интернет-услуг.

Результаты тестирования: “ОК”/“ОК (только IPv6)”/“ОК (только IPv6)” или “ОК”/“ОК”/“ОК (только IPv6)”.

Ваш телевизор использует только протокол IPv6 для установки интернет-подключения и может не поддерживать некоторые сетевые функции. Ваш маршрутизатор (широкополосный маршрутизатор) или поставщик интернет-услуг могут поддерживать только протокол IPv6. См. руководство к маршрутизатору или соответствующий веб-сайт, либо обратитесь к производителю маршрутизатора, чтобы убедиться, что маршрутизатор поддерживает протокол IPv4. Если вы не уверены, что ваш договор включает подключение IPv4, обратитесь к поставщику.

[↑ Начало страницы](#) | [↑ Поиск и устранение неисправ.](#)

Неисправности сети/приложен.

[Иногда при использовании беспр. лок. сети качество потокового видео ухудшается](#)

[Сбой соедин. беспр. локальной сети или плохой радиоприем.](#)

[ТВ не соединяется с беспроводным роутером \(или точкой доступа\) на 5 ГГц.](#)

[Плохое качество изображения Интернет-видео.](#)

[Снижение детализ. при воспроизв. опред. Интернет-видео.](#)

[Хорошее качество изображ., но нет звука Интернет-видео.](#)

[Приложения недоступны.](#)

[Некоторые приложения в \[Приложения\] недоступны./Не отображаются в пункте \[Все приложения\].](#)

[При заданном значении IPv6 не удастся подключить телевизор к Интернету.](#)

Иногда при использовании беспр. лок. сети качество потокового видео ухудшается

Качество соединения беспроводной сети зависит от расстояния и препятствий (например, стена) между телевизором и беспроводным маршрутизатором (точкой доступа), помех среды, качества беспроводного маршрутизатора (точки доступа). В этом случае используйте проводное подключение к Интернету или используйте полосу с частотой 5 ГГц.

Полоса в 5 ГГц может не поддерживаться в зависимости от вашей страны/региона. Если полоса 5 ГГц не поддерживается, телевизор можно подключить только к беспроводному маршрутизатору (точке доступа) с помощью полосы 2,4 ГГц.

Сбой соедин. беспр. локальной сети или плохой радиоприем.



Проверьте место установки телевизора и маршрутизатора беспроводной сети (точки доступа). Состояние сигнала могут ухудшать следующие факторы.

- Рядом расположены другие беспроводные устройства, микроволновые печи, флуоресцентные лампы и т.д.

- Между маршрутизатором беспроводной сети (точкой доступа) и телевизором есть препятствия в виде стен, или маршрутизатор и телевизор находятся на разных этажах.

Если проблему не удалось устранить даже после проверки вышеперечисленных пунктов, попробуйте установить проводное сетевое соединение.

ТВ не соединяется с беспроводным роутером (или точкой доступа) на 5 ГГц.

Если для параметра [Wi-Fi Direct] установлено [Вкл.], вы не сможете подключиться к беспроводному маршрутизатору (или точке доступа) с частотой 5 ГГц. Установите для параметра [Wi-Fi Direct] значение [Выкл.]. Нажмите кнопку HOME, затем выберите  [Установки] →  [Сеть] → [Wi-Fi Direct] → [Выкл.].

Плохое качество изображения Интернет-видео.

Качество зависит от исходного видео поставщика, а также от ширины полосы пропускания подключения.

Снижение детализ. при воспроизв. опред. Интернет-видео.

Качество и размер видеоизображения зависят от скорости широкополосного подключения и вывода поставщиком содержимого.

Хорошее качество изображ., но нет звука Интернет-видео.

Качество зависит от исходного содержимого поставщика, а также от ширины полосы пропускания подключения.

Не все видеоизображения интернет-видео имеют звуковое сопровождение.



Приложения недоступны.

Убедитесь в том, что кабель локальной сети или кабель питания переменного тока от маршрутизатора/модема* подключены правильно.



* Маршрутизатор/модем должен быть заранее установлен для подключения к Интернету. Для получения информации о настройке маршрутизатора/модема свяжитесь с поставщиком услуг Интернета.

Попробуйте использовать приложения позднее. Сервер поставщика содержимого приложения, возможно, не работает.

Некоторые приложения в [Приложения] недоступны./Не отображаются в пункте [Все приложения].

Выполните [Заводские настройки] для сброса всех настроек к заводским предустановкам. Нажмите кнопку HOME, затем выберите  [Установки] →  [Системные настройки] → [Общие настройки] → [Заводские настройки] → [Да] → [Да].

При заданном значении IPv6 не удастся подключить телевизор к Интернету.

Если протокол IPv6 недоступен, установите для IPv6 значение выключения. Нажмите кнопку HOME, затем выберите  [Установки] →  [Сеть] → [Настройка IPv6] → [Настройка подключения IPv6] → [Нет].

[↑ Начало страницы](#) | [↑ Поиск и устранение неисправ.](#)

Неиспр. домашней сети

[Телевизору не удается подключиться к серверу.](#)

[Появляется сообщен., что ТВ не удается подключиться к сети.](#)

[Сервер недоступен.](#)

[Не отображ. некот. файлы мультим. на устр. USB или сервере.](#)

[При испльзов. renderer не удается воспроиз. муз. файлы.](#)



[Телевизор не может быть найден устройством Wi-Fi Direct.](#)



Телевизору не удается подключиться к серверу.



Проверьте подключение по локальной/беспроводной сети и соединение между сервером и телевизором.

Проверьте правильность настройки сети в телевизоре.

Появляется сообщен., что ТВ не удается подключиться к сети.



Проверьте текущие настройки сети. Нажмите кнопку HOME, затем выберите  [Установки] →  [Сеть] → [Настройка сети] → [Просмотр настроек и состояния сети]. Для получения информации о подключении см. руководство по сетевым подключениям или инструкции к серверу, либо обратитесь к специалисту, который настраивал сеть (администратор сети).

Измените настройки сети, нажав кнопку HOME, затем выберите  [Установки] →  [Сеть] → [Настройка сети].

Если кабель локальной сети подключен к активному серверу, и у телевизора есть IP-адрес, проверьте подключения и настройки сервера. Нажмите кнопку HOME, затем выберите  [Установки] →  [Сеть] → [Настройка сети] → [Просмотр настроек и состояния сети].

Сервер недоступен.

Проверьте подключение по локальной/беспроводной сети и соединения сервера. Возможно, телевизор потерял связь с сервером.

Выполните процедуру [Диагностика сервера] для проверки связи медиасервера с телевизором. Нажмите кнопку HOME, затем выберите  [Установки] →  [Сеть] → [Настройка домашней сети] → [Диагностика сервера].

Не отображ. некот. файлы мультим. на устр. USB или сервере.



Неподдерживаемые типы файлов, возможно, не будут отображаться.



Ограничение по количеству доступных файлов или папок в каталоге составляет 1000 для устройства USB и 30000 для сервера. Это ограничение также распространяется на неподдерживаемые типы файлов и пустые папки. Файлы и папки размещаются на основе их временных меток. Фотографии, музыкальные файлы или папки, превышающие максимальное количество, не будут отображаться.

При испльзов. renderer не удается воспроиз. муз. файлы.

При использовании функции Renderer в некоторых приложениях отображается предустановленный на ПК файл изображения вместе с воспроизведением музыки. В зависимости от предустановленного файла изображения воспроизведение музыки может быть недоступно, однако воспроизведение может стать доступным, если изменить файл изображения.

Телевизор не может быть найден устройством Wi-Fi Direct.

Установите для параметра [Wi-Fi Direct] значение [Вкл.]. Нажмите кнопку HOME, затем выберите  [Установки] →  [Сеть] → [Wi-Fi Direct] → [Вкл.].

Если телевизор не удается найти даже когда параметр [Wi-Fi Direct] установлен на [Вкл.], установите [Настройка диапазона] на значение [Авто (2.4GHz)]. Нажмите кнопку HOME, затем выберите  [Установки] →  [Сеть] → [Настройки Wi-Fi Direct] → нажмите кнопку OPTIONS → [Настройка диапазона] → [Авто (2.4GHz)].

[↑ Начало страницы](#) | [↑ Поиск и устранение неисправ.](#)

Неисправность ПДУ

[Пульт дистанционного управления не работает.](#)


Пульт дистанционного управления не работает.

Нажмите кнопку на телевизоре, чтобы определить, связана ли данная неисправность с пультом ДУ.

Проверьте, что положение каждой батареи совпадает с символами полярности (+) и (-) в отсеке для батарей.

Возможно, низкий заряд батареи. Замените батареи новыми.

Для получения дополнительной информации по установке батарей см. бумажное руководство, прилагаемое к данному телевизору.

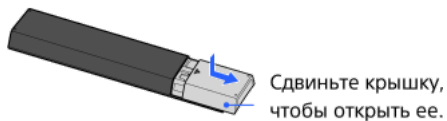

Наведите пульт ДУ на датчик дистанционного управления, расположенный в передней части телевизора.

Уберите предметы, которые могут загромождать датчик дистанционного управления.

Флуоресцентное освещение может оказывать воздействие на работу пульта ДУ; старайтесь не использовать флуоресцентное освещение.

[↑ Начало страницы](#) | [↑ Поиск и устранение неисправ.](#)

Неисправность функции Дублирование экрана

[Какие устройства можно подключать для использования функции Дублирование экрана?](#)

[Телевизору не удается установить подключение с устройством Miracast.](#)

[Звук и видео иногда прерываются.](#)

[Невозможно воспр. опред. платное содерж.](#)


[Дублирование экрана не работает./Телевизор не может быть найден устройством с функцией дублирования экрана.](#)

Какие устройства можно подключать для использования функции Дублирование экрана?

Для подключения доступны устройства Sony, поддерживающие функцию Дублирование экрана (например, некоторые модели Xperia).

Функция Дублирование экрана работает с использованием технологии Miracast, что позволяет подключать их к устройствам, поддерживающим Miracast.

Телевизору не удается установить подключение с устройством Miracast.

Если при подключении устройства Miracast (например, ноутбука) происходит сбой, нажмите кнопку HOME, затем выберите  [Входы] → [Дублирование экрана], чтобы отобразить экран режима ожидания для функции Дублирование экрана.

Звук и видео иногда прерываются.

Устройства, излучающие радиоволны, например другие беспроводные устройства ЛВС или микроволновые печи, могут вызывать помехи в работе функции Дублирование экрана в беспроводной сети. Держите телевизор или устройства, совместимые с функцией Дублирование экрана Sony (например, некоторые модели Xperia), вдали от таких устройств или по возможности выключите их.

Скорость коммуникации можно изменить в соответствии с расстоянием или препятствиями между устройствами, конфигурацией устройства, состоянием радиоволн, загруженности линии или используемого устройства. Связь может оборваться из-за состояния радиоволн.


Невозможно воспр. опред. платное содерж.

Устройство-источник должно быть совместимо со стандартами HDCP 2.0/2.1/2.2. Платное содержимое может не отображаться через устройство-источник, которое не поддерживает стандарты HDCP 2.0/2.1/2.2.

Дублирование экрана не работает./Телевизор не может быть найден устройством с функцией дублирования экрана.

Если вы используете функцию Дублирование экрана с другим устройством, завершите работу функции Дублирование экрана и повторите попытку.

Если устройство не поддерживает 5 ГГц и для параметра [Настройка диапазона] установлено значение [Авто (5GHz)], измените его на [Авто].

Нажмите кнопку HOME, выберите  [Входы] → [Дублирование экрана], чтобы отобразить экран режима ожидания функции Дублирование экрана, затем повторите попытку.

[↑ Начало страницы](#) | [↑ Поиск и устранение неисправ.](#)

TV SideView Неисправности

[Невозм. вкл. и управ. телевиз. с пом. прил. TV SideView, если в \[Дистанционный запуск\] выб. \[Вкл.\]](#)

[Телевизор не отображается в окне приложения "TV SideView". Не удается зарегистрировать телевизор в "TV SideView".](#)

Невозм. вкл. и управ. телевиз. с пом. прил. TV SideView, если в [Дистанционный запуск] выб. [Вкл.]

Если поблизости находятся устройства, вызывающие радиопомехи (микроволновые печи, беспроводные телефоны и др.), функция TV SideView может не работать. В этом случае держите такие устройства подальше от беспроводного маршрутизатора (точки доступа) или телевизора, либо выключите их.

В следующих случаях функция TV SideView может не работать. Включите телевизор и заново подключитесь к беспроводному маршрутизатору (точке доступа).

- Включение/выключение питания беспроводного маршрутизатора (точки доступа), когда телевизор находится в режиме ожидания

- Сброс беспроводного маршрутизатора (точки доступа), когда телевизор находится в режиме ожидания

- Изменение беспроводного маршрутизатора (точки доступа), когда телевизор находится в режиме ожидания

Функция TV SideView может не работать с беспроводными маршрутизаторами (точками доступа) для бизнес-использования, для которых требуется периодическое переподключение.

Функция TV SideView может не работать в зависимости от настроек беспроводного маршрутизатора (точки доступа) (например, режим нескольких SSID и режим энергосбережения).

Если Wi-Fi Direct используется для подключения приложения TV SideView к телевизору, телевизор может не выходить из режима ожидания в зависимости от смартфона/планшета.

Телевизор должен быть включен или находиться в режиме ожидания. Не отключайте телевизор с помощью кабеля питания переменного тока.

Проверьте, что на телевизоре установлено следующее.

Беспроводной маршрутизатор (точка доступа) и телевизор подключены к беспроводной ЛВС

- Используется телевизор со встроенной беспроводной ЛВС

- Для пункта [Встроенная Wi-Fi] в меню [Сеть] установлено значение [Вкл.]

- Для пункта [Дистанционный запуск] параметра [Настройка домашней сети] в меню [Сеть] установлено значение [Вкл.]

- Телевизор подключен к беспроводному маршрутизатору (точке доступа)

Беспроводной маршрутизатор (точка доступа) и телевизор подключены к проводной ЛВС

- Для пункта [Дистанционный запуск] параметра [Настройка домашней сети] в меню [Сеть] установлено значение [Вкл.]

Телевизор не отображается в окне приложения "TV SideView". Не удается зарегистрировать телевизор в "TV SideView".

Убедитесь, что телевизор включен.

Убедитесь, что телевизор и смартфон/планшет подключены к одной домашней сети.

(Однако при подключении с помощью Wi-Fi Direct подключение к домашней сети не требуется.)

Возможно, достигнуто максимальное количество зарегистрированных устройств. Удалите ненужные регистрации перед регистрацией другого смартфона/планшета.

Для получения дополнительной информации см. веб-сайт:

<http://info.tvsideview.sony.net/faq/>

[↑ Начало страницы](#) | [↑ Поиск и устранение неисправ.](#)

Неисправности Photo Share

[Поддерживаемые форматы фотографий](#)

Поддерживаемые форматы фотографий

Поддерживаются только файлы jpeg.

Максимальный размер фотографий составляет 16384 × 16384.

Минимальный размер фотографий составляет 16 × 16.

Прокрутка панорамы не поддерживается.

Максимальный размер файла фотографий составляет 10 Мб.

[↑ Начало страницы](#) | [↑ Поиск и устранение неисправ.](#)

Notes

Данное руководство представляет собой упрощенную версию встроенного в телевизор i-Manual. Для получения дополнительной информации см. i-Manual.

Информация по устранению неисправностей является общей для всех моделей/регионов/стран; однако отдельные описания могут быть неприменимы к вашему телевизору.

[↑ Начало страницы](#) | [↑ Поиск и устранение неисправ.](#)

Использование закладок

Можно сохранять часто просматриваемые страницы руководства. Используйте цветные кнопки, указанные в нижней части экрана.

Сохранение страницы

Для создания закладки страницы нажмите желтую кнопку, соответствующую [Добавить закладку], в нижней части экрана.

(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите панель управления (****), выделите желтую кнопку, затем нажмите сенсорную панель.)



Доступ к созданной закладке страницы

Нажмите зеленую кнопку, соответствующую параметру [Показать закладку], в нижней части экрана для отображения списка закладок. (При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите панель управления (****), выберите с помощью сенсорной панели зеленую кнопку и нажмите сенсорную панель.) Выберите необходимый заголовок.

Возврат к предыдущему экрану

Нажмите кнопку RETURN.

Удаление закладки

На странице созданной закладки нажмите желтую кнопку, соответствующую параметру [Удалить закладку], в нижней части экрана.

(При использовании пульта ДУ с тачпадом нажмите панель управления (****), выделите желтую кнопку, затем нажмите сенсорную панель.)

[↑ Начало страницы](#)