

CINEMOOD

STORYTELLER CNMD0016



EN Quick Start Guide

RU Краткая Инструкция

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Перед Вами CINEMOOD Storyteller — первый мини-кинотеатр для всей семьи. Мы создали его, чтобы время, проведенное вместе, стало еще приятнее.

Спасибо, что поверили в нашу команду. Для нас это начало большого пути. Мы внимательно отнеслись к каждой детали и вложили свою любовь в этот волшебный кубик.

Теперь осталось нажать на кнопку и привнести магию в ваш дом. Эта краткая инструкция поможет вам получить максимум незабываемых впечатлений от CINEMOOD Storyteller.

Ознакомиться с более подробной информацией Вы можете на www.cinemood.com. При возникновении вопросов обращайтесь по адресу support@cinemood.com

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. CINEMOOD Storyteller
2. Силиконовая подставка для установки угла проекции
3. Адаптер питания
4. Кабель для подключения внешнего USB-накопителя
5. USB-кабель для зарядки устройства

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ



1. Включение/Выключение
2. Аудио выход
3. Подключение Micro-USB
4. Управление фокусным расстоянием
5. Кнопка подсказки
6. Клавиши навигации
7. Микрофон

1. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку (1) «Молнию Зевса» (кнопка включения/выключения) в течение 5 секунд.

2. АУДИОВЫХОД

Используйте аудиоразъем для подключения наушников или других аудиоустройств.

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ MICRO-USB

Зарядите ваш мини-кинотеатр при помощи USB-кабеля и адаптера питания, входящих в комплект. Для просмотра Вашего контента используйте кабель для подключения внешнего USB-накопителя, который также входит в комплект.

4. УПРАВЛЕНИЕ ФОКУСНЫМ РАССТОЯНИЕМ

Во время просмотра настройте фокусное расстояние (4) для достижения четкого изображения. Фокусное расстояние зависит от дистанции между мини-кинотеатром и поверхностью проекции.

5. КНОПКА ПОДСКАЗКИ

Нажмите (5) во время работы устройства для получения подсказки и расширения функционала мини-кинотеатра.

6. КЛАВИШИ НАВИГАЦИИ

Используйте верхние кнопки мини-кинотеатра для **навигации** по меню и **управления просмотром**:

⬆️ ⬇️ (Вверх/Вниз) для регулировки громкости

⬅️ ➡️ (Влево/Вправо) для быстрой перемотки

✔️ (ОК) для паузы

7. МИКРОФОН

Поддержка микрофона планируется для расширения возможностей управления мини-кинотеатром. Следите за бесплатными обновлениями ПО.

НАЧАЛО РАБОТЫ

1. Нажмите и удерживайте (1) «Молнию Зевса» (кнопка включения/ выключения) для включения устройства.
2. Приглушите свет, чтобы добиться максимально яркой и контрастной картинки.
3. Расскажите ребенку об элементах управления и покажите, как держать мини-кинотеатр в руках [рис. 1].
4. Передайте CINEMOOD Storyteller ребенку, чтобы он смог выбрать мультфильм, диафильм или аудиосказку.
5. Направьте луч мини-кинотеатра на потолок или стену.
6. Чем светлее выбранная Вами поверхность, тем ярче будет изображение.
7. Для установки угла просмотра разместите мини-кинотеатр на силиконовой подставке, как показано на [рис. 2].

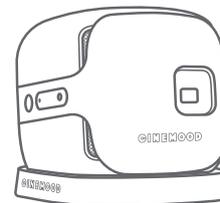


рис. 1



рис. 2

Теперь всё готово для семейного просмотра. Загрузите мобильное приложение для удаленного управления мини-кинотеатром: <http://cinemood.com/app>

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Нажмите и удерживайте (1) «Молнию Зевса» (кнопка включения/выключения) до полного выключения устройства. Не забудьте подключить мини-кинотеатр к сети для подзарядки перед следующим просмотром.

СОВЕТЫ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не закрывайте вентиляционные отверстия мини-кинотеатра во избежание перегрева.
2. Не оставляйте мини-кинотеатр под прямыми солнечными лучами.
3. Избегайте попадания жидкости и пыли в устройство.
4. Не разбирайте устройство самостоятельно.
5. Обращайтесь бережно с линзой проекции, избегайте царапин на лицевой поверхности.
6. Избегайте падений и механических повреждений устройства.
7. Не направляйте луч мини-кинотеатра в глаза себе и окружающим.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

НИЗКАЯ ЯРКОСТЬ И КОНТРАСТНОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Наилучшее качество изображения достигается в темном помещении, на светлой поверхности. Приглушите свет и направьте луч проекции на белую поверхность. Отрегулируйте фокусное расстояние при помощи клавиш фокусировки. Если результат не достигнут, возможно, загрязнена линза мини-кинотеатра. Аккуратно удалите загрязнение сухой тряпкой.

CINEMOOD STORYTELLER НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ

Возможно, батарея CINEMOOD Storyteller разряжена. Подключите мини-кинотеатр к зарядному устройству.

НЕ УДАЕТСЯ ПОДКЛЮЧИТЬ ЖЕСТКИЙ ДИСК

К мини-кинотеатру можно подключать только USB-флеш-накопители.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты устройства

Размер: 8 x 8 x 8 см

Вес: 250 г

Рабочие характеристики

Диагональ: 170 см

Автономная работа: 3 часа

Поддержка Micro-USB

Аудио выход 3,5 мм

Встроенная память 32 Гб

Сtereo динамик 2,5 Вт

WiFi 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Bluetooth 4.0

Встроенный микрофон

Максимальный ток зарядки: 2,0 мА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ СТАНДАРТАМ И НОРМАМ, ЧТО ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ СЕРТИФИКАТАМИ.

УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕР. РФ., КАЗАХСТАНА, БЕЛАРУСИ:
ООО "МУЛЬТИКУБИК"
121205, Г. МОСКВА, ТЕР. ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА СКОЛКОВО,
УЛ. НОБЕЛЯ, ДОМ № 7, КОРПУС 1
SUPPORT@CINEMOOD.COM

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
CINEMOOD TRENDSETTERS CO. 910 BROADWAY, SAN FRANCISCO,
CALIFORNIA, USA, 94133-4204.
ASSEMBLED IN CHINA.

ИНФОРМАЦИЮ О СЕРТИФИКАТАХ СМ. В ПОЛНОМ РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

