


КОМПЛЕКТАЦИЯ

№ поз.	Комплектующие	Количество
1	Корпус мангала	1
2	Механизм вращения шампуров	1
3	Ответная часть механизма вращения шампуров	1
4	Шампур-шпажка	7
5	Съёмная ножка	4
6	Ручка съёмная откидная	2
7	Гайка-барашек	4
8	Мотор-редуктор с адаптером	1
9	Сетевой адаптер	1
10	Батарейка	2

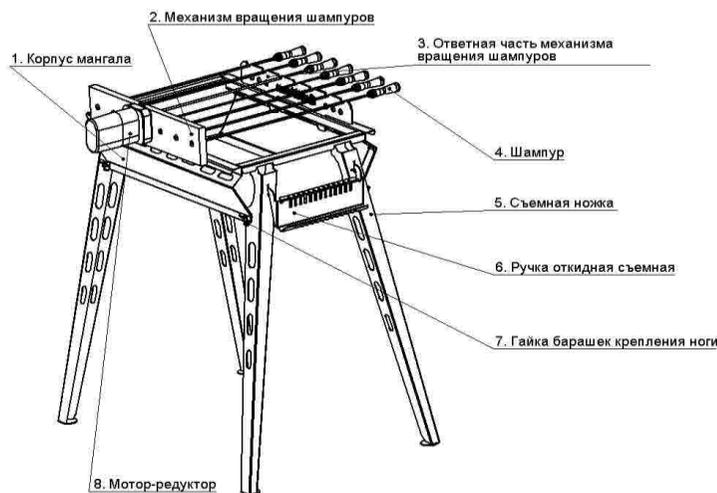

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Все модификации

1. Распакуйте картонную коробку и проверьте комплектность поставки.
2. Извлеките корпус мангала (1), установите его на ножки (5) и надёжно затяните планки крепёжными гайками-барашками (7).
3. Вставьте механизм вращения шампуров (2) и ответную часть механизма вращения шампуров (3) в пазы на боковых сторонах корпуса мангала (1).
4. Достаньте из коробки шампуры-шпажки (4) и вставьте их в пазы на ответной части механизма вращения шампуров (3), вставив концы в отверстия механизма вращения шампуров (2).
5. Закрепите мотор-редуктор (8) в специальных пазах на механизме вращения шампуров (2).
6. В зависимости от условий эксплуатации, вставьте в корпус мотора батарейки или подключите его через адаптер к сети 220В.

Мангал **Grillmann Kapitän** собран и готов реализовать Ваши кулинарные таланты. Приятного аппетита!

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Соблюдение этих требований увеличит срок службы мангала и облегчит его эксплуатацию.

- Не оставляйте мотор рядом с открытым огнем. Нагревание мотора выше 65°C ухудшает качество смазки в редукторе, что может вызвать нарушение тепловой защиты двигателя и его остановку. Если это произойдет – дайте мотору остыть и включите его снова.
- ВСЕГДА выключайте мотор при манипуляциях с шампурами. Мотор работает с высоким передаточным числом редуктора, и ручной поворот или остановка выходного вала создаст чрезмерную нагрузку на шестерни, что может привести к повреждению редуктора мотора.
- НИКОГДА не оставляйте мотор под дождем. Это может сократить срок его службы и привести к поражению электрическим током.
- Не роняйте мотор, это может привести к его поломке.
- По возможности, используйте только готовые угли. Если Вы делаете угли из дров, обязательно снимите механизмы вращения: чрезмерный нагрев механизмов при открытом огне может привести к их деформации и поломке.
- После каждого использования удалите остатки угля из мангала и уберите его в безопасное и недоступное для детей место.
- Для облегчения чистки мангала вынимайте съёмные торцевые стенки.
- Храните мангал и его комплектующие в сухом месте. Мотор привода следует хранить при температуре воздуха не ниже 0°.

Производитель не несет ответственности за поломку или повреждение мангала и его комплектующих вследствие неправильной эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует бесперебойную работу механизмов вращения мангала **Grillmann Kapitän** в течение 3 лет при условии соблюдения правил эксплуатации.

Гарантия на мотор-редуктор – 6 месяцев со дня приобретения.

Гарантии на сетевой адаптер и батарейку установлены их производителями.

Претензии и замечания направляйте по адресу:

Россия, 196084, г.Санкт-Петербург,
Лиговский проспект, д.246, литер «М»
ООО «АТЭК»

E-mail: info@atecompany.ru

Телефон: +7 (812) 309 3724/5,

Горячая линия службы поддержки: 8-800-550-4057



Поздравляем!

Вы стали владельцем непревзойдённого мангала Grillmann Kapitän, и мы уверены, что он Вас не разочарует.

Настоящая инструкция поможет Вам быстро освоить использование мангала, убережёт от ошибок эксплуатации и откроет мир восхитительной еды, приготовленной на открытом огне.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Помните, что мангал является предметом повышенной опасности.

- Не касайтесь горячих частей мангала открытыми участками кожи.
- Будьте осторожны при использовании мангала и его комплектующих: на них имеются острые края.
- Следите, чтобы дети не подходили к мангалу, пока он не остынет после работы.
- При использовании электро-удлинителя не допускайте прикосновения проводов к горячим и острым частям мангала.
- Нанизывая мясо на шампуры и вертела, будьте аккуратны: не забывайте, что все они имеют острые концы.
- Всегда используйте защитные перчатки, чтобы избежать порезов и ожогов.