



## ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Соблюдение этих требований увеличит срок службы мангала и облегчит его эксплуатацию.

- Не оставляйте мотор рядом с открытым огнем. Нагревание мотора выше 65°C ухудшает качество смазки в редукторе, что может вызвать нарушение тепловой защиты двигателя и его остановку. Если это произойдет – дайте мотору остыть и включите его снова.
- ВСЕГДА выключайте мотор при манипуляциях с шампурами. Мотор работает с высоким передаточным числом редуктора, и ручной поворот или остановка выходного вала создаст чрезмерную нагрузку на шестерни, что может привести к повреждению редуктора мотора.
- НИКОГДА не оставляйте мотор под дождем. Это может сократить срок его службы и привести к поражению электрическим током.
- Не роняйте мотор, это может привести к его поломке.
- По возможности, используйте только готовые угли. Если Вы делаете угли из дров, обязательно снимите механизмы вращения: чрезмерный нагрев механизмов при открытом огне может привести к их деформации и поломке.
- После каждого использования удалите остатки угля из мангала и уберите его в безопасное и недоступное для детей место.
- Для облегчения чистки мангала вынимайте съёмные торцевые стенки.
- Храните мангал и его комплектующие в сухом месте. Мотор привода следует хранить при температуре воздуха не ниже 0°.

Производитель не несет ответственности за поломку или повреждение мангала и его комплектующих вследствие неправильной эксплуатации.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует бесперебойную работу механизмов вращения мангала **Grillmann Junker** в течение 3 лет при условии соблюдения правил эксплуатации.

Гарантия на сквозную коррозию металла – 25 лет.

Гарантия на мотор-редуктор – 6 месяцев со дня приобретения.

Гарантии на сетевой адаптер и батарейку установлены их производителями.

Претензии и замечания направляйте по адресу:

Россия, 196084, г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.246, литер «М»

ООО «АТЭК»

E-mail: [info@atecompany.ru](mailto:info@atecompany.ru)

Телефон: +7 (812) 309 3724/5,

[www.grillmann.com](http://www.grillmann.com)

## Поздравляем!

**Вы стали владельцем непревзойдённого мангала Grillmann Junker, и мы уверены, что он Вас не разочарует.**

Настоящая инструкция поможет Вам быстро освоить использование мангала, уберёт от ошибок эксплуатации и откроет мир восхитительной еды, приготовленной на открытом огне.


## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

**Помните, что мангал является предметом повышенной опасности.**

- Не касайтесь горячих частей мангала открытыми участками кожи.
- Будьте осторожны при использовании мангала и его комплектующих: на них имеются острые края.
- Следите, чтобы дети не подходили к мангалу, пока он не остынет после работы.
- При использовании электроудлинителя не допускайте прикосновения проводов к горячим и острым частям мангала.
- Нанизывая мясо на шампуры и вертела, будьте аккуратны: не забывайте, что все они имеют острые концы.
- Всегда используйте защитные перчатки, чтобы избежать порезов и ожогов.

## ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

№ поз.	Модификации	Junker		Junker Max
	Комплектующие	Количество		
1	Корпус мангала с прижимными планками	1		1
2	Съёмная ножка с винтами	4		4
3	Механизм вращения шампуров (нижний)	1		1
4	Ответная часть механизма вращения шампуров	1		1
5	Шампур-вилка с деревянной ручкой	7	-	7
6	Механизм вращения вертелов (верхний)	-		1
7	Ответная часть механизма вращения вертелов	-		1
8	Длинный вертел с деревянной ручкой	-		3
9	Мотор-редуктор с адаптером	1		1
10	Сетевой адаптер	1		1
11	Батарейка (входит в к-т в зависимости от типа мотора)	1		1

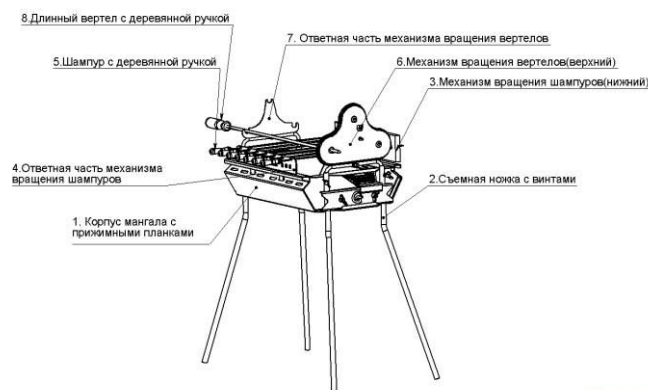

Created by Paint X

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

### Все модификации

1. Распакуйте картонную коробку и проверьте комплектность поставки.
2. Извлеките корпус мангала (1), установите его на ножки (2) и надёжно затяните планки крепёжными гайками.
3. Вставьте механизм вращения шампуров (3) и ответную часть механизма вращения шампуров (4) в пазы на боковой стороне корпуса мангала (1).
4. Достаньте шампуры (5) и вставьте их в пазы на ответной части механизма вращения шампуров (4), вставив концы в отверстия механизма вращения шампуров (3).
5. Закрепите ответную часть механизма вращения вертелов (7) на торцевой стороне корпуса мангала (1). Выберите желаемую высоту и закрепите винтами.
6. С противоположной стороны корпуса мангала (1) вставьте механизм вращения вертелов (6). Установите соответствующую высоту и закрепите винтами. Установите вертела (8) в отверстия механизма вращения (5).
7. Закрепите мотор-редуктор (9) в специальных пазах на механизме вращения шампуров (4).
8. В зависимости от типа мотора-редуктора (9), вставьте в его корпус батарейку или подключите его к внешнему источнику питания (к автомобильному аккумулятору или, через адаптер, к сети 220В).
9. Закрепите мотор-редуктор (9) в специальных пазах на механизме вращения вертелов (6).
10. В зависимости от типа мотора-редуктора (9), вставьте в его корпус батарейку или подключите его к внешнему источнику питания (к автомобильному аккумулятору или, через адаптер, к сети 220В).
1. В зависимости от выбора используемого оборудования закрепите мотор-редуктор (9) в специальных пазах на механизме вращения шампуров (4) или на механизме вращения вертелов (6).
2. В зависимости от типа мотора-редуктора (9), вставьте в его корпус батарейку или подключите его к внешнему источнику питания (к автомобильному аккумулятору или, через адаптер, к сети 220В).

Мангал **Grillmann** собран и готов реализовать Ваши кулинарные таланты. Приятного аппетита!