




Elemental

Инструкция по эксплуатации


Комплектация



Устройство x1

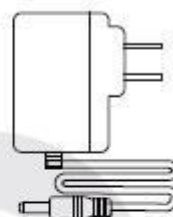

Адаптер питания x1

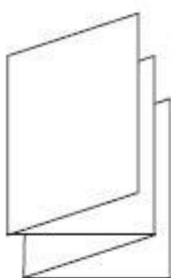

Инструкция по эксплуатации x1




AUX кабель x1




Гарантийный талон x1


Описание устройства

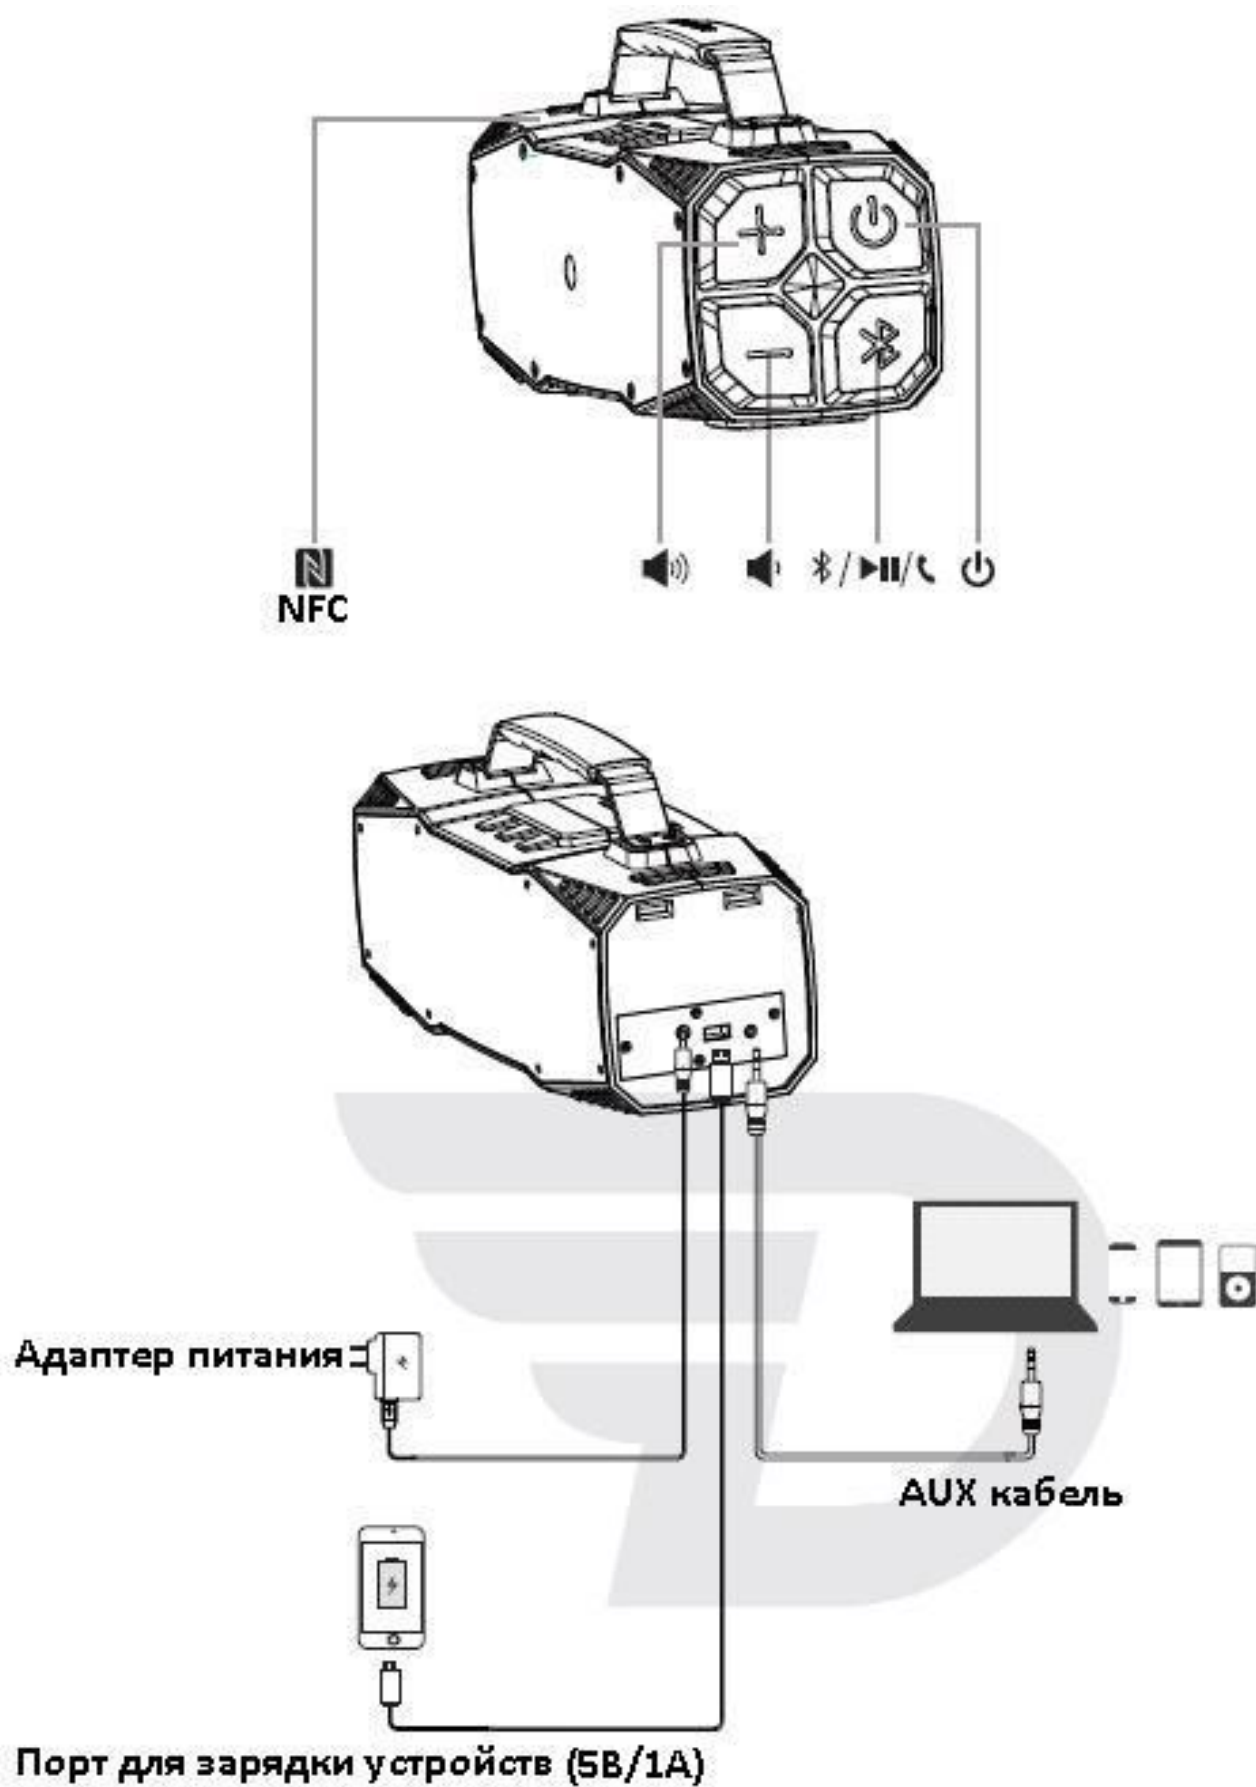


AUX подключение

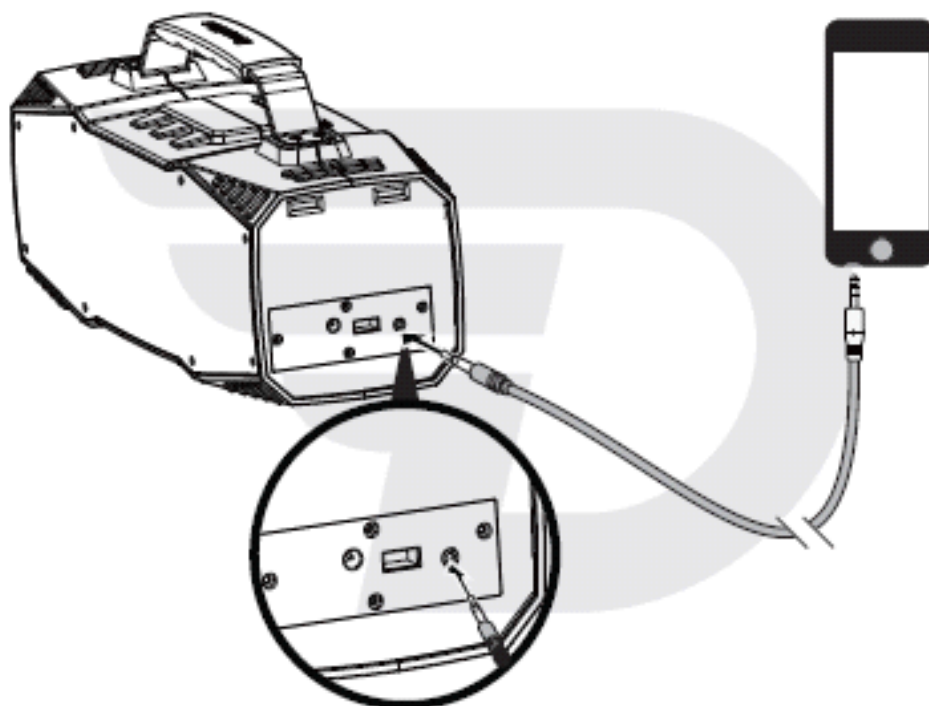


Функция NFC

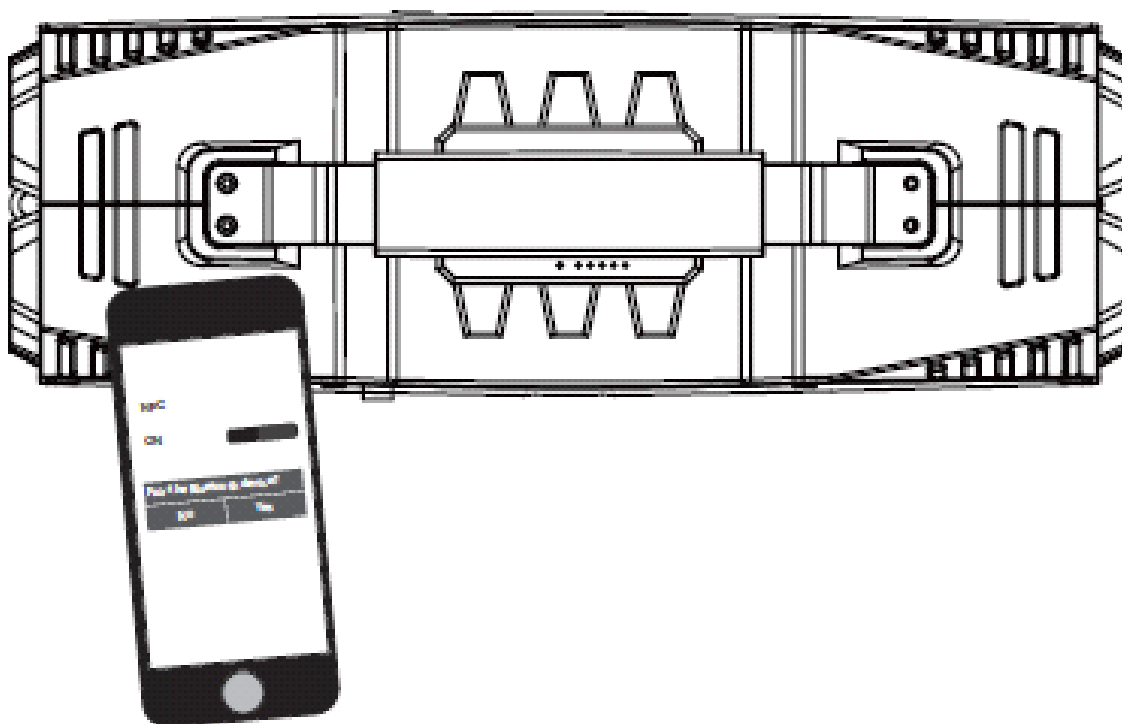


Зарядка устройств

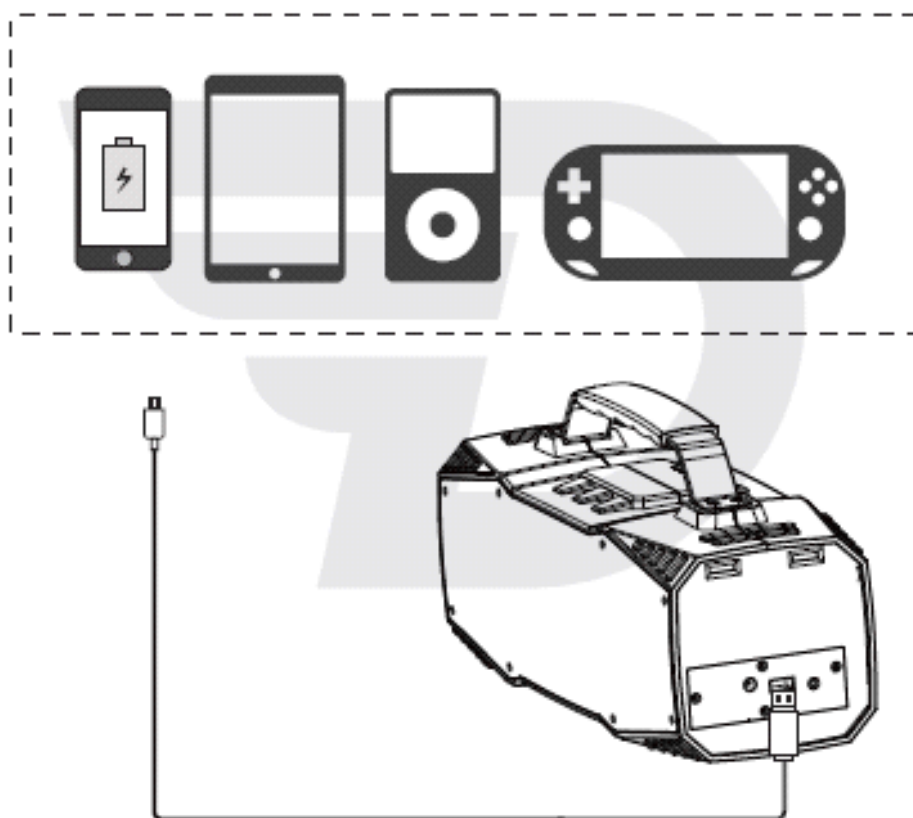

Функция гарнитуры

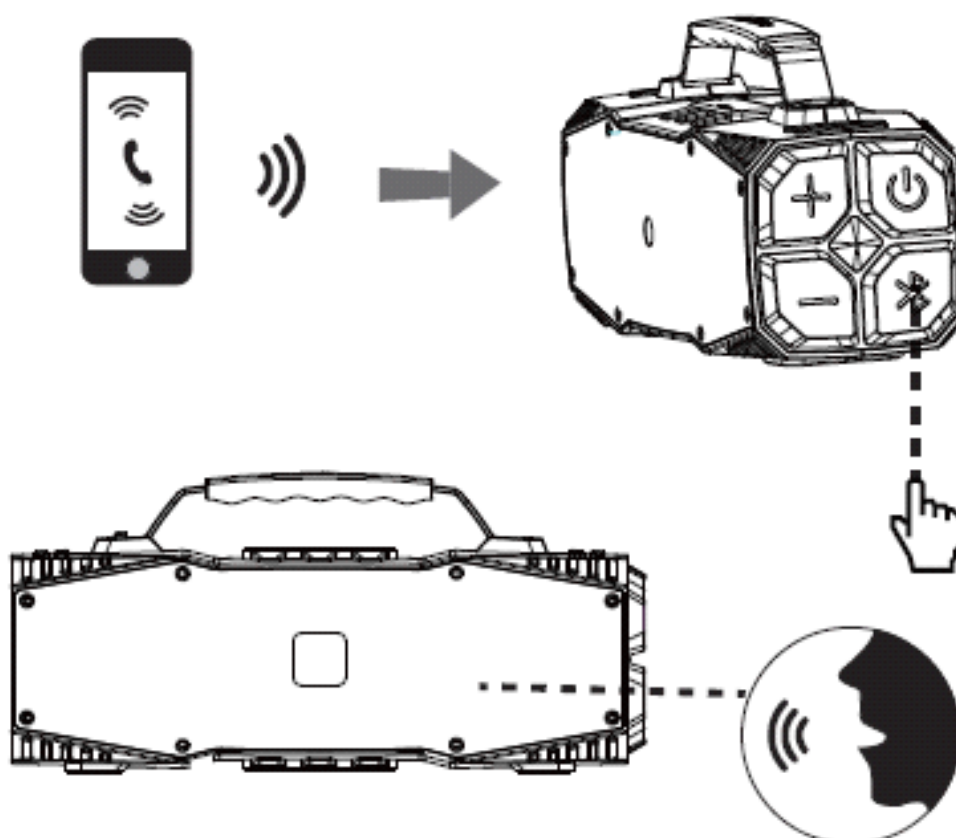


Bluetooth подключение

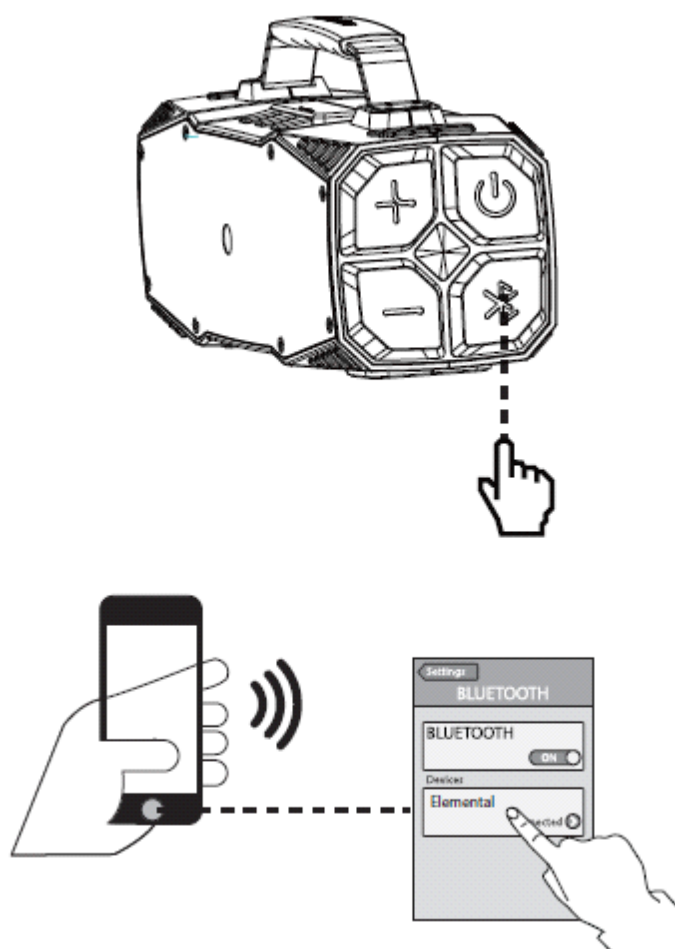

Индикатор батареи

Коротко нажмите на кнопку «Питание», чтобы проверить текущее состояние батареи.

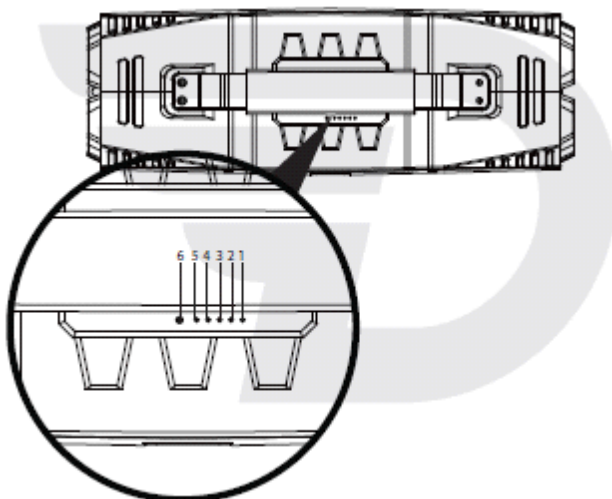

Во время зарядки лампочки индикатора будут загораться одна за другой, пока батарея не будет заряжена полностью (все лампочки индикатора с 1 по 5 будут непрерывно гореть)

Лампочки индикатора	Состояние батареи
Все 5 выключены	0%
Горит 1	20%
Горит 2	40%
Горит 3	60%
Горит 4	80%
Горят все 5	100%

Фонарик

Нажмите и удерживайте кнопку «Питание» в течение 3 секунд, чтобы включить фонарик. Зажмите кнопку «Питание» еще на 3 секунды, чтобы включить фонарик в режиме SOS (быстрое мигание). Нажмите на кнопку «Питание», чтобы выключить фонарик.

Техническая информация



Мощность: 30 Вт




Функция светодиодного фонарика

Мощность: 100-110 лм



**Bluetooth: CSR 4.0+EDR
A2DP/AVCRP/APTX**



Функция NFC



**Встроенный литий-полимерный аккумулятор
12000 мАч, 7 часов в режиме
воспроизведения на максимальной
громкости и максимальных НЧ**



**Два полно диапазонных динамика, два динамика ВЧ,
цифровой Hi-Fi усилитель, анти-искажение**



**Функция зарядки устройств
через USB (5 В/1 А)**



Функция гарнитуры



Степень защиты от влаги IPX5



Размеры: 174 x 390 x 130 мм



Вес: 3300 г

Технические характеристики

Версия Bluetooth	4.0 + EDR
Чипсет Bluetooth	CSR
Профили Bluetooth	A2DP, AVRCP, APTX
	Функция NFC
	Цифровой Hi-Fi усилитель, Анти-искажение
	Колонка гарнитура
	Power Bank (5В/1А)
	Светодиодный фонарик 110 лм + режим SOS
Степень защиты от влаги	IPX5
Мощность	30 Вт
Частотный отклик	50 Гц – 18 кГц
Соотношение сигнал/шум	72 дБ
Тип аккумулятора	Литий-полимерный 12000 мАч
Время работы в режиме воспроизведения	7 часов на максимальной громкости и максимальных НЧ
Размеры	174 x 390 x 130 мм
Вес	3300 г

Возможные проблемы и их решение

- Данный пункт инструкции по эксплуатации применим ко всем колонкам DreamWave.
- Данный пункт инструкции по эксплуатации предназначен для решения проблем, которые могут возникнуть при воспроизведении звука по Bluetooth (периодические прерывания, треск или искажение звука).
 1. Попробуйте воспроизвести другой аудио файл. Убедитесь в том что данный аудио файл воспроизводится без помех через наушники на том же устройстве.
 2. Если не помог 1-й пункт, прослушайте тот же аудио файл через колонку, используя AUX-соединение. Это позволит определить, является ли Bluetooth причиной искажений. Не забывайте отключать устройство от Bluetooth перед использованием AUX.
 3. Если искажения возникают только при использовании Bluetooth, то попробуйте сделать следующее:
 - а) Убедитесь в том, что установлено соединение с колонкой по Bluetooth (выберите Elemental в списке доступных устройств вашего гаджета).

- b) Убедитесь в том, что громкость не установлена на минимум.
 - c) Сократите расстояние между колонкой и Вашим гаджетом (дистанция не должна превышать 10 метров).
 - d) Выключите, а затем включите колонку, чтобы произвести сброс.
 - e) Удалите все текущие сопряжения с Вашего гаджета.
 - f) Отключите другие Bluetooth устройства находящиеся по близости.
 - g) Попробуйте заново установить сопряжение с колонкой.
4. Лампочки индикатора состояния батареи показывают полный заряд, но при этом Power Bank заряжен не полностью:
- a) Power Bank разряжается примерно до состояния 60%, если его долго не использовать.
 - b) Пере подключите адаптер питания.
5. Нет никакой реакции при нажатии кнопки «Питание»:
- a) Включен режим защиты от «Низкого напряжения».
 - b) Подключите адаптер питания.
6. Если данные проблемы возникают как при использовании Bluetooth, так и при использовании AUX, свяжитесь с технической поддержкой DreamWave.