




КАК НАДЕТЬ НАУШНИКИ

1. Возьмите левый заушник в левую руку, а правый — в правую (см. маркировку на наушниках).
2. Разместите гарнитуру за головой так, чтобы кнопки оказались с внешней стороны.
3. Заведите заушники за уши.
4. Вставьте наушники в уши.
Для удобства вы можете немного оттянуть мочки.
5. Наслаждайтесь!

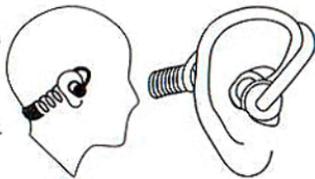

Подсказка. Если после вставления наушников вам некомфортно, поменяйте размер вкладышей (вкладыши других размеров входят в комплект).

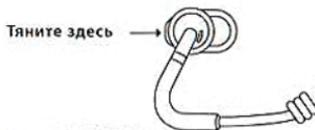

ВАЖНО:

Снимая насадки наушников, **НЕ ТЯНИТЕ** за петли насадок. Вместо этого осторожно зажмите кончики насадок по центру, потяните вверх, затем в сторону.

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Наушники оснащены тремя кнопками, с помощью которых вы можете воспроизводить музыку, ставить ее на паузу, отвечать на звонки, настраивать звук и пропускать композиции.




Воспроизведение/пауза
Нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза».



Ответ на звонок/Отключение/
Отклонения звонка
Нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза»



Уменьшение громкости
Нажмите кнопку со знаком «минус»



Следующая композиция
Нажмите и удерживайте кнопку «плюс»

ИНДИКАТОР БАТАРЕИ

Чтобы увидеть, насколько заряжена батарея, нажмите обе кнопки регулирования звука одновременно. Удерживайте нажатие в течение 2 секунд для активации индикатора. Отпустите их, чтобы выйти.

Приблизительно 0–40 % — световой индикатор быстро мигает красным, и наушники издают короткий звуковой сигнал.



Увеличение громкости
Нажмите кнопку со знаком «плюс»



Предыдущая композиция
Нажмите и удерживайте кнопку со знаком «минус»

Приблизительно 40–100 % — световой индикатор медленно мигает белым, и наушники издают медленный звуковой сигнал.

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР

● —————	○ —————	● - - - - -	○ - - - - -	○ - - -	●
Красный горит непрерывно	Белый горит непрерывно	Мигает синим цветом	Мигает белым цветом	Мигает белым цветом с интервалом в 10 сек.	Не горит
Аккумулятор заряжается	Устройство полностью заряжено и подключено к источнику питания	Режим подключения, ожидает подключения	Ожидает подключения	Подключено и включено	Наушники выключены или эксплуатируются в штатном режиме

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Устройство не включается
Зарядите наушники, используя USB-кабель. Перед попыткой включить наушники убедитесь, что они выключены.

Устройство не заряжается
Убедитесь, что источник питания USB включен. Светодиодный индикатор при заряде горит красным, а при полном заряде — белым цветом.

Не удается выполнить сопряжение
Поместите устройства ближе друг к другу и отодвиньте подальше от источника помех или препятствия. Убедитесь, что наушники не подключены к другому источнику звука. Выключите и снова включите Bluetooth® на источнике звука.

Нет звука
Убедитесь, что наушники включены и подключены к источнику звука. Убедитесь, что источник звука находится в режиме воспроизведения.

Плохое качество звука

Поместите устройства ближе друг к другу и отодвиньте подальше от источника помех или препятствия.

Перезагрузка наушников
Если неисправность не устранена, попробуйте перезагрузить наушники, нажав все три кнопки (Вкл/Выкл, Плюс и Минус) одновременно.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прежде чем пользоваться наушниками, установите на источнике звука небольшую громкость.
- Не используйте эти наушники во время управления автомобилем, велосипедом или техникой. Также не используйте наушники при любых других обстоятельствах, когда ограничение слуха может представлять собой опасность для вас или окружающих.
- Использование этих наушников ограничивает вашу возможность слышать окружающие звуки независимо от уровня громкости воспроизведения. Пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности при использовании этих наушников.
- Не роняйте наушники, не садитесь на них и не погружайте их в воду.

Берегите наушники от огня, воды и высоковольтного оборудования.

Не подходит для детей в возрасте до 3-х лет. Содержит мелкие детали, которые могут представлять опасность удушья.

В результате длительного воздействия громкой музыки возможна потеря слуха. Для предотвращения возможного повреждения слуха не слушайте громкую музыку на протяжении длительного времени.

Наушники не относятся к бытовым отходам. Их следует сдать в специализированный пункт приема вторсырья для последующей переработки электрического и электронного оборудования.

