

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Пользуясь электрическим прибором, обязательно соблюдайте основные меры предосторожности, включая перечисленные ниже.

! ОСТОРОЖНО

Для уменьшения риска возгорания, поражения электрическим током или получения травмы соблюдайте следующие правила.

- » Отсоединяйте прибор от электророзетки, когда он не используется, а также перед его чисткой, текущим и сервисным обслуживанием.
- » Данным прибором могут пользоваться дети возрастом от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями либо с недостаточным уровнем опыта или знаний, при условии что они получили наставления или инструкции по безопасному использованию данного прибора и осознали связанные с этим потенциальные риски.
- » В отсутствие присмотра со стороны взрослых детям запрещено производить чистку и текущее обслуживание прибора.
- » Детям следует объяснить, чтобы они не использовали этот прибор в качестве игрушки.
- » В случае повреждения шнура питания он — во избежание рисков — подлежит замене производителем, назначенному им сервисной организацией или другим лицом, обладающим необходимой квалификацией.
- » Не наезжайте прибором на шнур.
- » Следите за тем, чтобы Ваши волосы и детали свободной одежды не попали в отверстия и между движущимися деталями прибора и аксессуаров, а также не прикасайтесь к ним пальцами, руками и другими частями тела.
- » Используйте жидкости только тех типов и только в тех объемах, которые указаны в разделе «Эксплуатация» настоящего руководства.
- » Не оставляйте подключенный к сети электропитания прибор без присмотра.
- » Подключайте прибор только к электрической розетке с надлежащим заземлением. Не пытайтесь изменить конструкцию заземляющей вилки.
- » Используйте и храните прибор только внутри помещений.
- » Не допускайте использования прибора в качестве игрушки.
- » Используйте прибор только в соответствии с описанием, приведенным в данном руководстве.

- » Используйте только те насадки, которые рекомендованы производителем.
- » Не используйте прибор, если повреждены его шнур или вилка.
- » Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- » Если прибор не работает надлежащим образом, если он падал, был поврежден, оставлен вне помещения или погружался в воду, не пытайтесь его использовать, а сдайте в ремонт в авторизованный сервисный центр.
- » Не направляйте струю жидкости или пара на оборудование, оснащенное электрическими компонентами.
- » Не подтягивайте и не переносите прибор, держа его за шнур, не используйте сложенный шнур в качестве ручки, не допускайте защемления шнура дверью и не тяните за шнур, огибающий острые кромки или углы.
- » Не прокладывайте шнур рядом с горячими поверхностями.
- » Отсоединяя прибор от сети электропитания, не тяните за шнур.
- » Отсоединяя прибор от электророзетки, тяните за вилку, а не за шнур.
- » Не прикасайтесь к вилке и к прибору влажными руками.
- » Не вставляйте в отверстия никакие предметы.
- » Не используйте прибор, если какие-либо из его отверстий закупорены; очищайте их от пыли, пуха, волос и любого мусора или предметов, способных ограничить подачу воздуха.
- » Переведите все переключатели в выключенное положение, прежде чем отсоединить прибор от электророзетки.
- » Будьте особенно осторожны при уборке лестниц.
- » Не используйте прибор для сбора легковоспламеняемых или горючих жидкостей, например бензина, и не эксплуатируйте его там, где они могут храниться.
- » Не используйте прибор для сбора токсичных материалов (хлорсодержащий отбеливатель, аммиак, очиститель для сточных труб и т. д.).
- » Не используйте прибор в замкнутом пространстве при наличии в нем паров масляных красок, некоторых противомольных средств, а также огнеопасной пыли и других взрывоопасных или токсичных паров.
- » Не используйте прибор для сбора твердых или острых предметов, например осколков стекла, гвоздей, шурупов, монет и т. д.
- » Прибор следует устанавливать на ровной поверхности.
- » Не переносите работающий прибор.
- » Перед установкой насадки TurboBrush™ отключите прибор от сети.
- » Не используйте прибор для сбора горящих или тлеющих предметов, например сигарет, спичек или горячей золы.

! ОСТОРОЖНО

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА ВОЗГОРАНИЯ И ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЭТИМ ПРИБОРОМ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ПРИБОР В ЖИДКОСТИ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕГО ДЛЯ ЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ, СМОЧЕННЫХ ТОЛЬКО В ПРОЦЕССЕ УБОРКИ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ЧИСТИЯЩИЕ СРЕДСТВА МАРКИ BISSELL, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ДАННОГО ПРИБОРА.

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА ВОЗГОРАНИЯ И ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ОБЯЗАТЕЛЬНО УСТАНОВИТЕ ПОПЛАВОК, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ СОСУД С ЖИДКОСТЬЮ, ПЕРЕД ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К СОБИРАНИЮ ЖИДКОСТИ.


СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

ДЛЯ РАБОТЫ ТОЛЬКО ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ 220-240 ВОЛЬТ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, 50/60 ГЦ.
Данная модель предназначена только для бытового пользования.

Поздравляем! Вы почти готовы к использованию системы глубокой чистки ProHeat 2X[®] Revolution[®]. Далее в настоящем руководстве приведены советы по ее использованию для чистки ковров и ковровых покрытий (стр. 86–91), текущему обслуживанию (стр. 92–94), а на случай возникновения проблем — и информация по их устранению и сведения о службе поддержки клиентов (стр. 95–96).

Надеемся, что Вы с таким же удовольствием будет пользоваться этой системой BISSELL нового поколения для чистки ковров, с каким мы ее для Вас создавали. Это первая система глубокой чистки подобного рода, и мы очень рады Вам ее предложить.

Содержимое комплекта

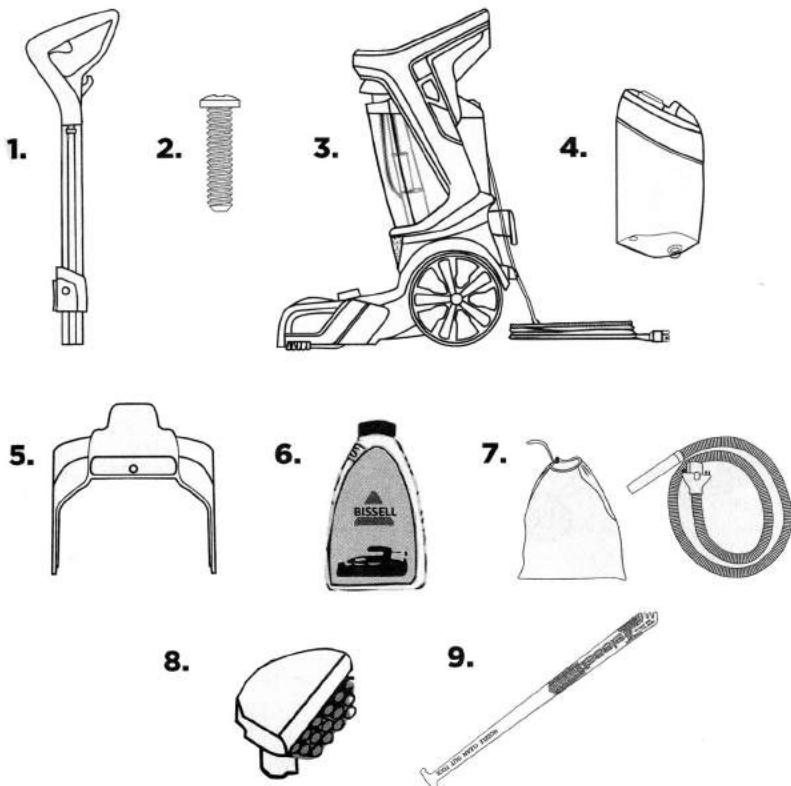


1. Верхняя ручка
2. Один винт в верхней ручке
3. База с емкостью для грязной воды
4. Емкость для чистой воды
5. Ручка для переноски
6. Емкость с профессиональным составом BISSELL 2X (2 шт.)
7. Мешок для насадок и шланг
8. Насадки (состав комплекта определяется моделью)
9. Инструмент для очистки сопла

RU

ПРИМЕЧАНИЕ. Не все насадки входят в комплект поставки всех моделей.

Техника безопасности	82	Техобслуживание и уход	92-94
Внешний вид	84	Устранение неисправностей	95
Сборка	85	Гарантия	96
Чистящий состав	86	Сервис	96
Эксплуатация	87-91		

Внешний вид системы глубокой чистки

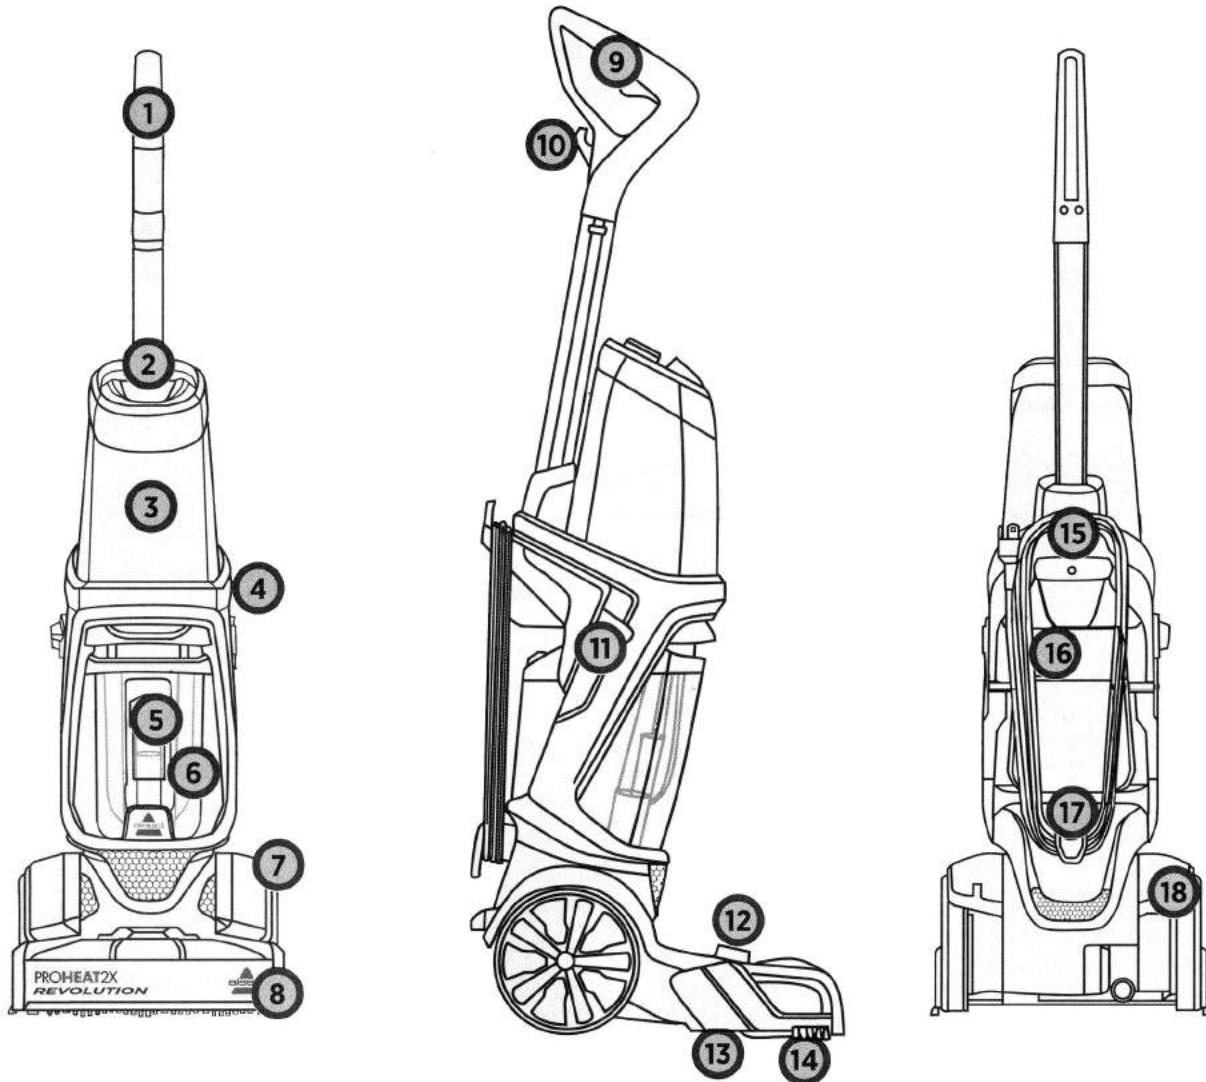

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 1 | Верхняя ручка | 11 | Переключатель режима чистки |
| 2 | Крышка для добавления состава | 12 | Крышка отверстия для шланга |
| 3 | Емкость для чистой воды
(объемом 3,7 л) | 13 | Пластина доступа к ремням/
щеточным валикам |
| 4 | Кнопка подачи питания | 14 | Щетки EdgeSweep™ |
| 5 | Патрубок поплавка | 15 | Ручка для переноски |
| 6 | Емкость для грязной воды | 16 | Резиновая заглушка (на емкости
для грязной воды) |
| 7 | Крышка доступа к ремням | 17 | Лапка Quick Release для быстрого
разматывания шнура |
| 8 | Насадка | 18 | Педаль для наклона машины |
| 9 | Курок распыления | | |
| 10 | Держатель для шнура,
используемый в режиме работы | | |

Сборка


ДОСТОРОЖНО

Не подключайте систему для глубокой чистки к электросети, не ознакомившись со всеми инструкциями и способами эксплуатации.


Эта система для глубокой чистки поставляется в комплекте из четырех легко собираемых компонентов и мешка для насадок.

- База
- Верхняя ручка
- Емкость для чистой воды
- Ручка для переноски

При выполнении шага 3 вам потребуется отвертка с крестообразным шлицем.

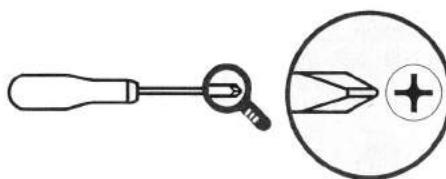


Сначала вставьте верхнюю ручку в корпус базы так, чтобы раздался «щелчок».

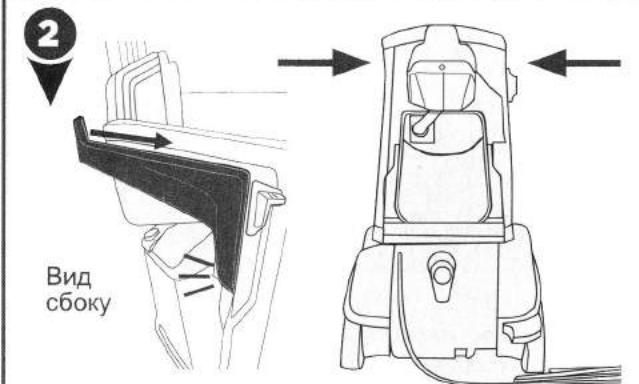


Затем выровняйте ручку для переноски по пазам, расположенным на обеих сторонах базы (за выключателем питания и за переключателем режима чистки). Ручка для переноски должна зафиксироваться на месте со щелчком.


Важно. НЕ устанавливайте емкость для чистой воды на машину до момента выполнения шага 4.

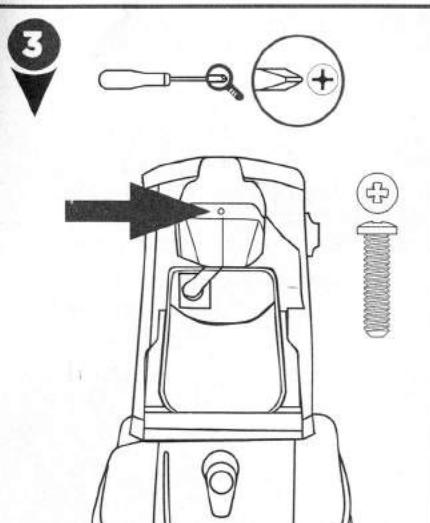

Используя отвертку с крестообразным шлицем, приверните ручку для переноски винтом, прикрепленным клейкой лентой к верхней ручке.

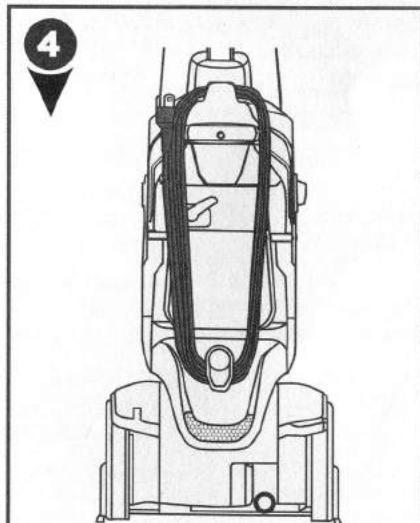

Сматывайте шнур вокруг ручки для переноски и лапки Quick Release.

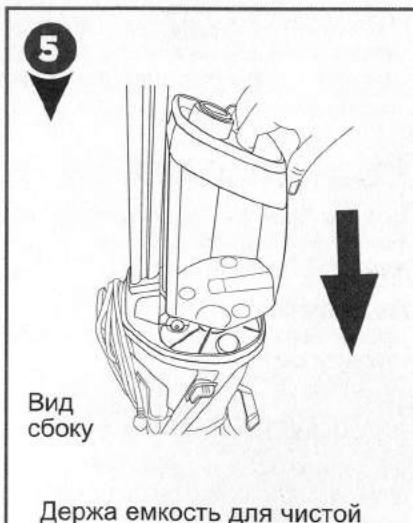

Держа емкость для чистой воды на уровне нижней части ручки, выровняйте емкость по желобкам и вставьте ее на место.

Чистящий состав

ОСТОРОЖНО

Для уменьшения риска возгорания и поражения электрическим током вследствие повреждения внутренних компонентов прибора используйте только те чистящие жидкости марки BISSELL, которые предназначены для систем глубокой чистки.

Постоянно имейте в запасе достаточное количество оригинальных составов марки BISSELL, чтобы производить уборку тогда, когда это потребуется.

Всегда используйте оригинальные составы марки BISSELL для глубокой чистки. Составы других марок (не BISSELL) могут стать причиной повреждения прибора и аннулирования гарантии.



Профессиональный состав для удаления пятен и запахов
Сильное профессиональное средство для удаления очень
стойких пятен и запахов.
Содержит защитное средство Scotchgard™

ЧИСТИЩИЙ СОСТАВ С КОНЦЕНТРАЦИЕЙ 2Х*

ТОЛЬКО составы BISSELL Wash & Protect обеспечивают защиту от будущих пятен благодаря содержанию в них защитного вещества Scotchgard™.

Scotchgard™ является товарным знаком компании 3M®.

*60 мл состава с концентрацией 2Х эквивалентны 120 мл неконцентрированного состава.

Полезные советы по уборке

» Проводите регулярную чистку наиболее ходимых участков ковровых покрытий в режиме экспресс-чистки, чтобы ликвидировать оставшиеся неубранными загрязнения.

Перед уборкой

- Если Вы собираетесь проводить уборку всей комнаты, подумайте о перемещении мебели в другое помещение.
- Перед использованием системы глубокой чистки пропылесосьте необходимую область обычным пылесосом.

В процессе уборки

- Включите все имеющиеся в комнате вентиляторы, чтобы хорошо проветрить убираемую комнату и остальные помещения дома.
- Дополнительные движения всухую помогут быстрее просушить ковер. Эта рекомендация неприменима только в режиме экспресс-чистки. Всем остальным рекомендациям, кроме этой, необходимо следовать буквально.

» Выбирайте для уборки день, когда влажность воздуха низкая; это поможет коврам быстрее высохнуть.

После уборки

- Направьте на поверхность ковра работающий вентилятор и/или включите прибор-влагоглотитель, чтобы ускорить сушку ковра.
- Зимой увеличьте температуру воздуха в помещении, а летом настройте кондиционер так, чтобы он подавал более сухой воздух.
- В теплый сухой день просто откройте окна; это будет самый экологичный способ ускорить просушку ковра.
- Когда ковер станет сухим на ощупь, верните в помещение ранее вынесенную мебель. Чтобы на ковре не осталось нежелательных пятен, подложите под ножки вощеную бумагу или алюминиевую фольгу. Уберите вощеную бумагу или фольгу не раньше, чем через три часа.

Наполнение емкости для чистой воды

Чистящий состав с концентрацией 2X

1




Емкость для чистой воды
(3,7 л)

Емкость для грязной
воды


Емкость для чистой воды
установлена наверху машины.

2

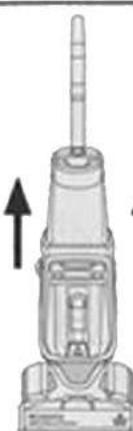


Чтобы снять емкость для чистой
воды с машины, поднимите ее
вверх.

3

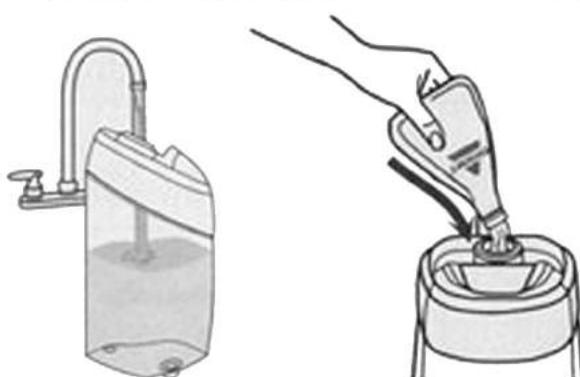

Отверните и снимите крышку с емкости для чистой воды.
Наполните емкость не очень горячей водопроводной водой до
уровня метки для воды. Затем добавьте в нее чистящий состав
в количестве, указанном в приведенной ниже таблице. Закройте
и заверните крышку.

4

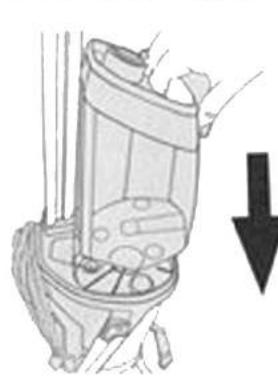

Держа емкость для чистой воды
на уровне нижней части ручки,
выровняйте емкость по желобкам
и вставьте ее на место.

ИНСТРУКЦИИ ПО ДОБАВЛЕНИЮ ЧИСТИЩЕГО СОСТАВА

Чистящие составы BISSELL
с концентрацией 2X

РЕЖИМ ГЛУБОКОЙ ЧИСТКИ

Залейте воду до уровня метки
для воды, а затем добавьте
74 мл состава, или полную
крышку для добавления состава.

РЕЖИМ ЭКСПРЕСС-ЧИСТКИ

Залейте воду до уровня метки
для воды, а затем добавьте 37 мл
состава, или половину крышки для
добавления состава.

ПРИМЕЧАНИЕ. Наполните емкость не очень горячей (не выше 60 °C) водопроводной
водой и добавьте подходящий раствор марки BISSELL. **НЕ ЗАЛИВАЙТЕ КИПЯЩУЮ ВОДУ.**
НЕ ПОДОГРЕВАЙТЕ ВОДУ ИЛИ ЕМКОСТЬ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ. Не используйте
вместо чистящего состава BISSELL с концентрацией 2X другие бытовые чистящие
средства.

Чистка ковра



Подсоедините машину к надлежащим образом заземленной электророзетке.




Выберите режим чистки.

Глубокая чистка
Обеспечивает глубокую чистку Вашего ковра.

Экспресс-чистка
Обеспечивает более легкую чистку ковра с его высыханием примерно через 1 час.



Нажмите кнопку подачи питания, чтобы включить машину. Чтобы перевести машину в наклонное рабочее положение, надавите на педаль для наклона машины ногой.

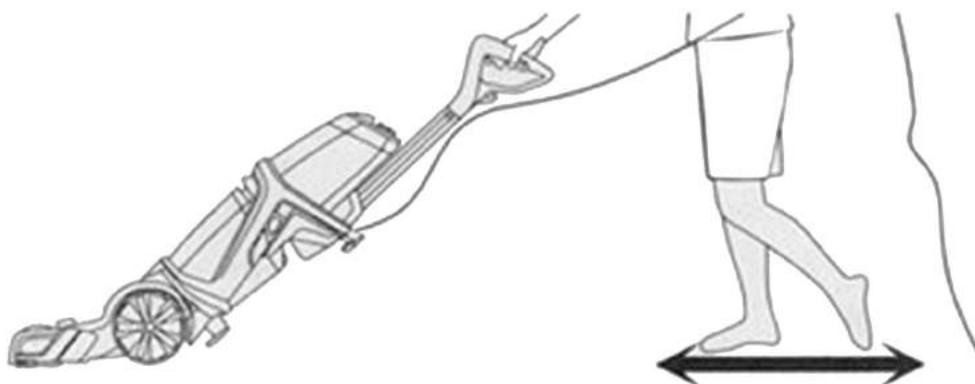

Режим глубокой чистки

1. Нажмите курок распыления, чтобы подать чистящий раствор, и сделайте при этом два медленных моющих движения — одно вперед и одно назад.

2. Отпустите курок.

3. Сделайте два медленных высушивающих движения — одно вперед и одно назад, чтобы собрать грязный раствор.

(При выполнении этого шага не нажимайте курок.)

ПРИМЕЧАНИЕ. Для достижения наилучших результатов уборки используйте машину в режиме глубокой чистки.

Режим экспресс-чистки

1. Нажмите курок распыления, чтобы подать чистящий раствор, и сделайте при этом два моющих движения — одно вперед и одно назад.

2. Отпустите курок.

3. Сделайте два высушивающих движения — одно вперед и одно назад, чтобы собрать грязный раствор.

(При выполнении этого шага не нажимайте курок.)

ПРИМЕЧАНИЕ. В режиме экспресс-чистки емкость для грязной воды не будет заполняться столь же быстро и полно, как в режиме глубокой чистки.

ВНИМАНИЕ

Не переувлажняйте ковер. Следите за тем, чтобы не наезжать машиной на незакрепленные вещи и кромки небольших ковриков. Столкновение щетки может привести к преждевременному обрыву приводного ремня.

ПРИМЕЧАНИЕ

Во избежание повреждения берберских ковров не делайте повторяющихся чистящих движений в пределах ограниченной области.

Чистка ковровых покрытий

Важно. Ознакомьтесь с маркировкой, нанесенной на ковровое покрытие производителем, чтобы проверить наличие каких-либо специальных инструкций по чистке. В отсутствие маркировки производителя глубокую чистку ковров из шелка, шерсти, старинных ковров, а также ковровых покрытий, требующих деликатного обращения, выполнять не рекомендуется.

1

Ознакомьтесь с содержанием маркировки производителя.

2

Выберите режим экспресс-чистки.

3

Перед чисткой коврового покрытия, положите его на герметизированную поверхность и попробуйте почистить его небольшой малозаметный участок, чтобы проверить прочность окраски. Эту систему для чистки ковров не следует применять для уборки негерметизированных поверхностей.


4

Важно. Во избежание повреждения края коврового покрытия насадку этой системы глубокой чистки следует держать перпендикулярно ему.

Чистка насадкой для голых полов

(только для отдельных моделей)

1

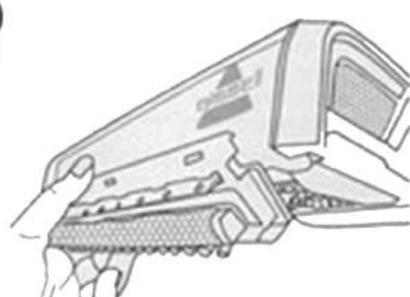

Выключите машину и отсоедините ее от электросети. Установите насадку для голых полов на нижнюю сторону насадки машины, выровняв ее по краю сопла. Вращая насадку для голых полов, прижимайте ее, пока она не встанет на место со щелчком.


Выполните инструкции по заполнению емкости, приведенные на стр. 87, используя состав для чистки твердых полов Wash & Shine, и переведите машину в режим экспресс-чистки.

2



Подсоедините машину к надлежащим образом заземленной электророзетке и включите кнопку подачи питания. Проведите чистку с нажатым курком распыления в течение одного моющего движения вперед и одного моющего движения назад, а затем с отпущенными курком в течение одного высушивающего движения вперед и одного высушивающего движения назад.

3

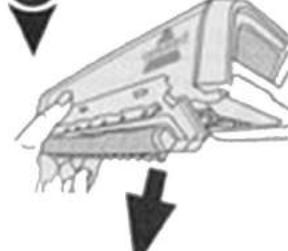


По завершении чистки отсоедините машину от электросети и снимите насадку для голых полов, вращая ее в разные стороны и вытягивая наружу, чтобы отсоединить от зоны сопла. Промойте и просушите насадку, прежде чем убрать ее на хранение.

ДОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО. Для уменьшения риска возгорания и поражения электрическим током в процессе чистки твердых полов следует использовать насадку BISSELL для чистки голых полов, которая, в свою очередь, может использоваться только вместе с составом для чистки твердых полов BISSELL Wash & Shine, предназначенным для данной машины.

Очистка шланга и насадки

- Следите за тем, чтобы Ваши волосы и детали свободной одежды не попали в отверстия и между движущимися деталями, а также не прикасайтесь к ним пальцами, руками и другими частями тела. Когда машина находится в вертикальном положении, щеточный валик продолжает вращаться.
- Когда питание машины включено и ее ручка находится в вертикальном положении, щеточный валик продолжает вращаться. Во избежание повреждения ковров, ковровых покрытий, предметов мебели и пола не оставляйте эту систему для очистки на одном месте и не допускайте длительного контакта компонентов работающей системы с предметами мебели, отороченными краями ковровых покрытий или деталями покрытых коврами лестниц.
- Не оставляйте эту систему для чистки с вращающимся щеточным валиком надолго на одном месте, иначе возможен риск повреждения пола.

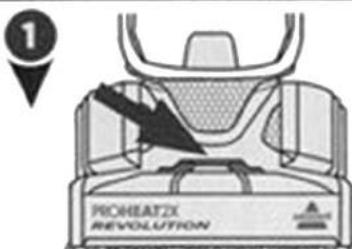

Выключите питание машины и отсоедините ее от сети. Поднимите крышку отверстия для шланга, имеющуюся на верхней передней стороне насадки машины. Крышка открывается движением в сторону корпуса машины.




Вставьте шланг и зафиксируйте его в точке подсоединения. Цветной язычок для отсоединения шланга должен при этом быть повернут наружу, в сторону от машины.

Важно. Прокачайте шланг, положив его на пол и нажимая курок распыления до тех пор, пока раствор не начнет подаваться из распыляющего сопла. Затем отпустите курок распыления и перейдите к шагу 3.



Подсоедините насадку к концу шланга (разные модели могут комплектоваться разными насадками). Подсоедините машину к надлежащим образом заземленной электророзетке и включите ее, нажав кнопку подачи питания.

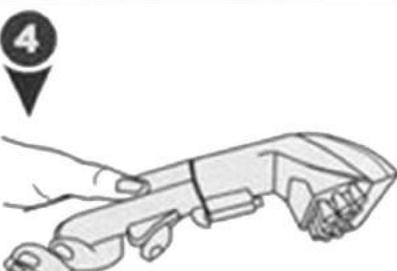

Нажмите курок распыления, чтобы подать раствор на загрязненный участок, а затем медленными движениями несколько раз переместите по нему насадку вперед и назад.

Отпустите курок распыления, чтобы собрать грязный раствор. Обрабатывайте таким образом всю поверхность небольшими участками до ее полной очистки.

Закончив уборку, промойте внутренность шланга и насадки небольшим количеством чистой теплой воды, всосав ее из тазика или другой емкости. Отсоедините шланг и закройте крышку предназначенного для него отверстия. Высушите шланг и насадку на воздухе, прежде чем убрать их на хранение.

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании насадки для труднодоступных мест (только для отдельных моделей) обязательно нажимайте на насадку, так чтобы ее иглы проникали в толщу ковра, позволяя раствору достигать волокон ковра.

Уход за емкостью для грязной воды

ДОСТОРОЖНО

Для уменьшения риска возгорания, поражения электрическим током или получения травмы отключайте питание и вынимайте вилку из розетки, прежде чем приступать к обслуживанию или выявлению неисправностей.



Чтобы снять емкость для грязной воды, надавите на ее цветную ручку.



Слегка потяните емкость на себя. Возмите ручку и емкость обеими руками.



Извлеките емкость для грязной воды движением вверх и наружу (перейдите к шагу 4).



Быстрое опорожнение
Выньте резиновую заглушку (закрывающую верхний угол емкости) и, наклонив емкость, выпустите из нее всю воду. Вставьте резиновую заглушку, проверив герметичность ее установки вдоль всех краев.



Заключительная промывка и очистка
Отверните кольцо, имеющееся на дне емкости, повернув его против часовой стрелки. Аккуратно выньте, промойте и очистите патрубок поплавка.

Вставьте чистый патрубок поплавка обратно в емкость, совместив имеющиеся на них стрелки. При совмещенных стрелках патрубок поплавка будет зафиксирован на месте. Установите на место кольцо и заверните его по часовой стрелке до упора. При неплотной затяжке кольца оно может пропускать воду.




Очистите красный фильтр, находящийся под емкостью для грязной воды, от всех остатков грязи и мусора.



Установка емкости для грязной воды
Слегка наклонив емкость, вставьте ее днищем вперед. Затем прижмите верхнюю часть емкости к машине так, чтобы она защелкнулась на месте.

Знаете ли Вы?

Патрубок поплавка защищает емкость для грязной воды от переполнения.

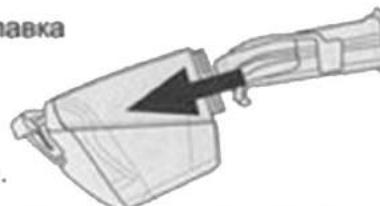

Обслуживание: очистка прибора после использования

ОСТОРОЖНО


Для уменьшения риска поражения электрическим током отключайте питание и вынимайте вилку из розетки, прежде чем приступать к обслуживанию или выявлению неисправностей.

1



Сначала ополосните емкость для чистой воды, наполнив ее теплой водопроводной водой и слив эту воду. Затем снова наполните эту емкость теплой водопроводной водой и установите ее на машину.

Плотно заверните крышку.

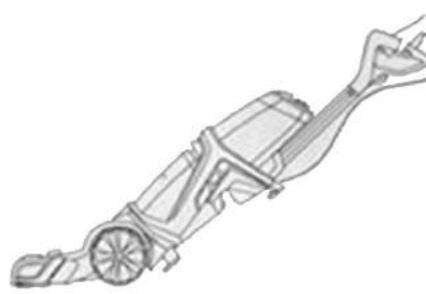

Промывка машины.
Включите питание машины и нажимайте курок распыления в течение 15 секунд, совершая движения вперед и назад по небольшому участку ковра. Отпустите курок распыления, чтобы собрать воду.




Инструкции по сливу только что собранной воды из емкости для грязной воды см. на стр. 91.

Слейте воду из емкости для грязной воды и дайте ей высохнуть, прежде чем убрать на хранение.

Вытряните наружные поверхности машины мягкой тканью.

Обслуживание: очистка сопла


1

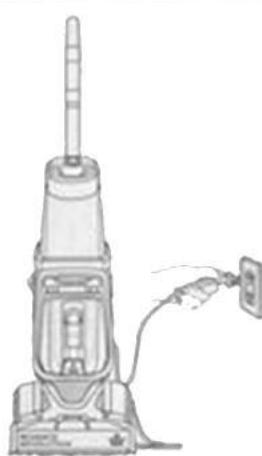

В случае засорения сопла шерстью животных или мусором его можно прочистить с помощью инструмента для очистки сопла.


Выключите прибор и отсоедините его от сети электропитания.

2

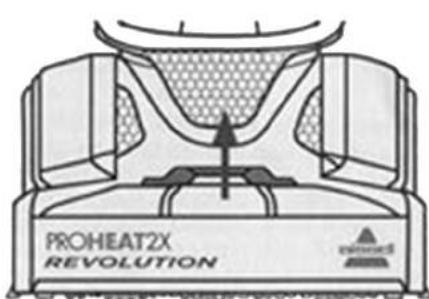


Снимите сопло с насадки: отвинтите крышку отверстия для шланга и одновременно потяните вверх сопло и крышку отверстия для шланга.

3

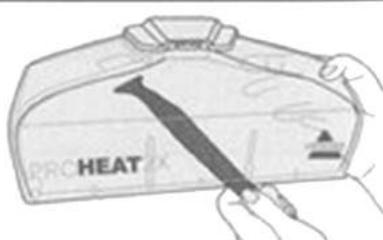

Удерживая сопло в руке, вставьте инструмент для очистки сопла в узкую щель на той стороне сопла, которым оно касается пола. Удалите из сопла всю шерсть и мусор.


4

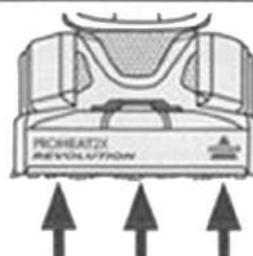

Установите сопло обратно на насадку машины. Выровняйте три имеющиеся на сопле крючка по нижней стороне насадки (как показано стрелками на рисунке).

Поверните сопло вверх и защелкните на месте. Закройте крышку отверстия для шланга.

Обслуживание: очистка щеточных валиков

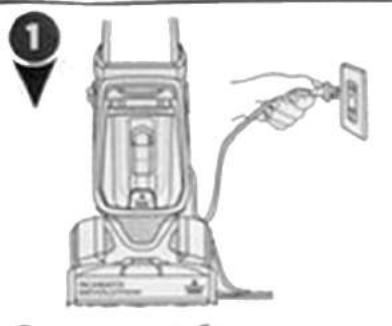

Выключите прибор и отсоедините его от сети электропитания.



Положите машину задней или боковой стороной на пол.




Очистите щеточные валики от мусора и волос специальным гребнем.

Обслуживание: замена ремня или щеточных валиков


Потребуются: одна отвертка с крестообразным шлицем и одна отвертка с плоским шлицем



1 Отсоедините машину от электросети. Снимите с нее обе емкости. Надавите на педаль для наклона машины ногой и положите ее задней стороной на пол. Используя отвертку с плоским шлицем, подцепите и снимите крышку доступа к ремням.

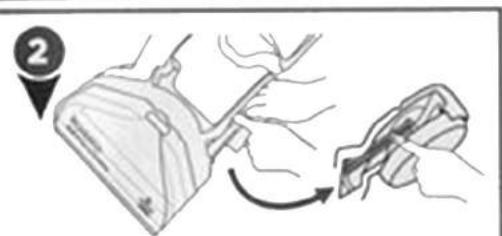


Здесь виден один (1) ремень. Это плоский ремень насоса. Если плоский ремень насоса оборвался, аккуратно выньте его из механизма машины. Этот ремень будет заменен при выполнении шага 5.

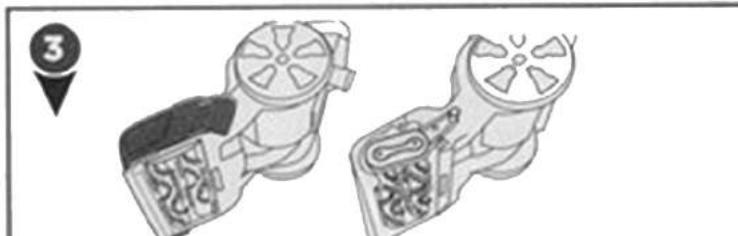

2 Переверните машину на бок, так чтобы кнопка подачи питания оказалась сверху. Используя отвертку с крестообразным шлицем, отверните три винта, крепящих пластинку доступа к ремням/щеточным валикам. Снимите эту пластинку, так чтобы стали видны крышка валиков и большой зубчатый ремень насоса.




3 Снимите крышку валиков, просто подняв ее вверх. Снимите большой зубчатый ремень насоса. На этом этапе, если требуется, можно заменить или очистить щеточные валики.

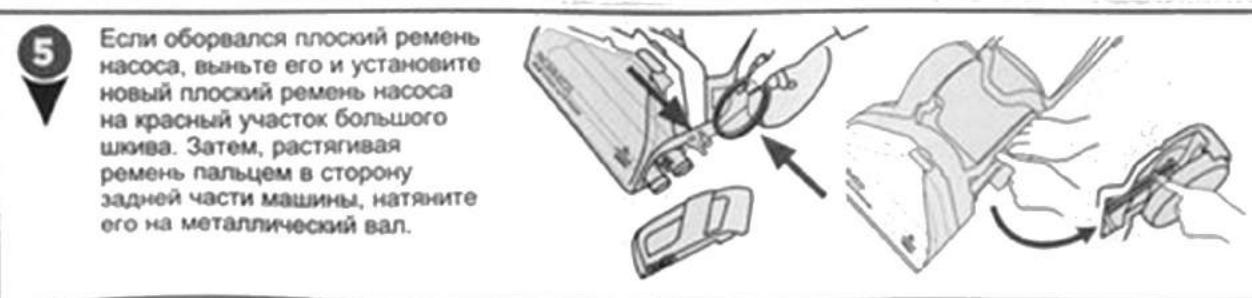

4 Если оборвался плоский ремень насоса, выньте его и установите новый плоский ремень насоса на красный участок большого шкива. Затем, растягивая ремень пальцем в сторону задней части машины, натяните его на металлический вал.

Замена ремня или щеточных валиков (продолжение)

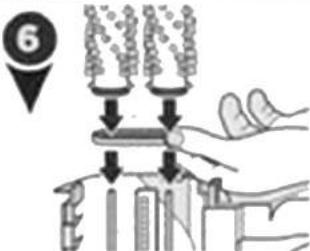

Проверните оба валика. Если оба валика проворачиваются, перейдите к шагу 7.

Если проворачивается только один валик, значит, оборван противоположный ремень и Вам потребуется снять оба щеточных валика, чтобы заменить малый зубчатый ремень щеточных валиков.

Наденьте новый ремень на оба зубчатых колеса щеточных валиков, а затем натяните его на тонкие металлические валы.



Чтобы заменить большой зубчатый ремень насоса, убедитесь, что Ваша система Revolution полностью наклонена. Сначала наденьте большой зубчатый ремень насоса на небольшой шкив с металлическими зубцами. Натяните ремень, надетый на шкив, на ближайшее к нему зубчатое колесо щеточного валика.



Установите на место крышки валиков. Убедитесь, что валики надлежащим образом выровнены, а крышка надежно держится.



Установите на место пластинку доступа к ремням/щеточным валикам, так чтобы она закрывала торцы валиков, и закрепите ее тремя винтами.



Переверните машину на заднюю сторону, а затем установите на место крышку доступа к ремням. При ее правильной установке должен быть слышен щелчок.

Обслуживание: снятие ручки перед уборкой на хранение

Потребуются: одна отвертка с крестообразным шлицем и одна отвертка с плоским шлицем



Отсоедините машину от электросети. Используя отвертку с крестообразным шлицем, выверните винт, которым ручка для переноски привернута к задней стороне машины.



Аккуратно постарайтесь стронуть ручку для переноски с места, надавливая на нее пальцем наружу, но в направлении не назад, а в сторону. Повторите такое движение в обе стороны.



Снимите верхнюю емкость для воды и, используя отвертку с плоским шлицем, аккуратно подцепите серый пластиковый язычок, имеющийся на пластиковом основании ручки. При подцепленном и отведенном язычке металлическая ручка легко вынимается из основания вверх.



Наконец, возьмите рукой и снимите основание ручки: оно должно легко отсоединиться от машины и так же легко надеться на ручку.