



Пылесос MultiReach™ Ion Plus

Инструкция



МОДЕЛЬ 1311J, 1312J

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЯМИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЫЛЕСОСА

Для зарядки прибора всегда подключайте его к розетке с заземлением. Отключайте пылесос от сети, когда не используете его или перед проведением технического обслуживания. При использовании электрических приборов, следует соблюдать основные меры предосторожности, в частности следующие:

В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РИСКА ПОЖАРА, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ТРАВМ

- » Не используйте на открытом воздухе или на влажной поверхности
- » Не позволяйте детям играть с прибором.
- » Уделяйте особое внимание при использовании детьми или в непосредственной близости от них
- » Не используйте для иных целей, нежели описанных в данном Руководстве Пользователя
- » Используйте только те аксессуары и расходные материалы, которые рекомендует производитель
- » Не используйте прибор если его шнур или вилка питания повреждены
- » Если прибор не работает должным образом, его повредили, оставили на открытом воздухе или он упал в воду, его необходимо отремонтировать в авторизованном сервисном центре
- » Не тяните и не переносите пылесос за шнур, не используйте шнур в качестве ручки, не защемляйте шнур дверью и не натягивайте его вокруг острых краев или углов. Не перекачивайте пылесос по шнуру. Держите шнур вдали от нагретых поверхностей.
- » Выключая из розетки, не тяните за шнур. Для отключения, беритесь за вилку, а не за шнур.
- » Не беритесь за базу для зарядки, в том числе за вилку и гнездо зарядки мокрыми руками
- » Запрещается заряжать устройство на открытом воздухе
- » Для подзарядки используйте зарядное устройство, предоставляемое изготовителем
- » Не сжигайте прибор, даже если он сильно поврежден. Аккумулятор может взорваться
- » Не засовывайте никакие посторонние предметы в отверстия прибора
- » Не используйте прибор, если любое из его отверстий заблокировано
- » Не допускайте, чтобы пыль, пух, волосы и другие предметы, которые могут заблокировать поток воздуха, попадали в отверстия пылесоса
- » Не подносите волосы, свободно висящую одежду, пальцы и другие части тела к отверстиям и движущимся частям прибора.
- » Будьте особенно осторожны при уборке лестниц
- » Не собирайте пылесосом горючие материалы (жидкость для зажигалок, бензин, керосин и т.д.) и не используйте при наличии в воздухе взрывоопасных жидкостей или паров
- » Всегда выключайте прибор перед присоединением или отсоединением электроштекера.
- » Не собирайте пылесосом токсичные материалы (хлорный отбеливатель, аммиак, очиститель водосточных труб, и т.д.)
- » Не используйте пылесос в замкнутом пространстве, заполненном парами красок на химической основе, растворителей, средств от моли, горючей пылью или другими взрывоопасными или токсичными парами
- » Не собирайте пылесосом твердые или острые предметы, такие как стекло, скобы, болты, монеты и т.д.
- » Не собирайте пылесосом горящие или тлеющие предметы, например сигареты, спички или горячую золу
- » Не используйте пылесос без контейнера для сбора пыли или фильтров
- » Используйте только на сухих поверхностях внутри помещений
- » Используйте прибор на ровной поверхности

СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА

Данная модель предназначена только для домашнего использования

Всегда подключайте базу для зарядки в розетку с заземлением. Не разбирайте и не изменяйте вилку шнура электропитания.

Настоящее руководство (инструкция) содержит сведения о маркировке изделия, конструкции, принципе действия, характеристиках (свойствах) изделия, его составных частях и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия (использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения и транспортирования) и оценок его технического состояния при определении необходимости отправки его в ремонт, а также сведения по утилизации изделия и его составных частей, марки

Внешний вид пылесоса

- 1 Включение питания/ вкл./выкл. электрощетки / Регулировка мощности всасывания / вкл./выкл. режима уборки вдоль стен
- 2 Фиксатор положения ручки
- 3 Кнопка включения ручного пылесоса
- 4 Фиксатор контейнера для пыли
- 5 Световой индикатор уровня зарядки
- 6 Съёмный ручной пылесос
- 7 Контейнер для пыли
- 8 Моющийся фильтр
- 9 Поворотная насадка
- 10 Щелевая насадка с щеткой для корпусной мебели
- 11 Зарядное устройство
- 12 База для подзарядки
- 13 НАСАДКА ДЛЯ ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ (модель 1311J)



Перечисленные аксессуары могут не входить в комплектацию прибора. Для осуществления покупки зайдите на сайт www.BISSELL.com или обратитесь в авторизованный сервисный центр



ВНИМАНИЕ

Полиэтиленовая пленка может быть опасна. Во избежание риска удушья, держите подальше от детей



ВНИМАНИЕ

Не включайте пылесос в сеть, пока не ознакомитесь со всеми инструкциями и техникой эксплуатации



ВНИМАНИЕ



Для предотвращения поражения электрическим током, отключите электропитание и выньте вилку из электрической розетки перед выполнением технического обслуживания или устранением неисправностей.

Сборка




ВНИМАНИЕ


Не включайте пылесос, пока не ознакомитесь со всеми инструкциями и техникой эксплуатации

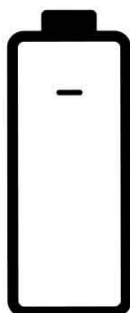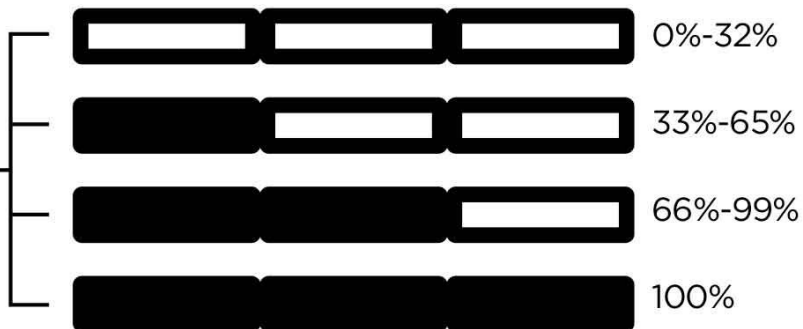


0%-32%

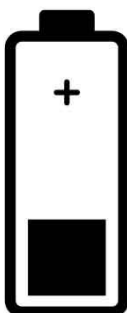

33%-65%

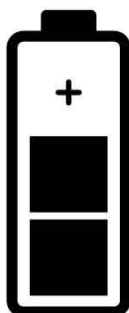

66%-99%

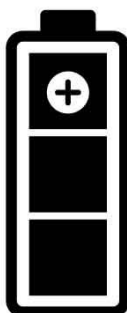

100%

4
часа

Эксплуатация



ВНИМАНИЕ


Не используйте пылесос с влажными или мокрыми фильтрами или без фильтров

a.



ВКЛ / ВЫКЛ

b.



Воздушный
ПОТОК

c.



d.



Воздушный ПОТОК

Эксплуатация

⚠ ВНИМАНИЕ

Для предотвращения поражения электрическим током, отключите электропитание и выньте вилку из электрической розетки перед выполнением технического обслуживания или устранением неисправностей.



Техническое обслуживание и уход

ВНИМАНИЕ


Для предотвращения поражения электрическим током, отключите электропитание и выньте вилку из электрической розетки перед выполнением технического обслуживания или устранением неисправностей.



Техническое обслуживание и уход

⚠ ВНИМАНИЕ

Для предотвращения поражения электрическим током, отключите электропитание и выньте вилку из электрической розетки перед выполнением технического обслуживания или устранением неисправностей.

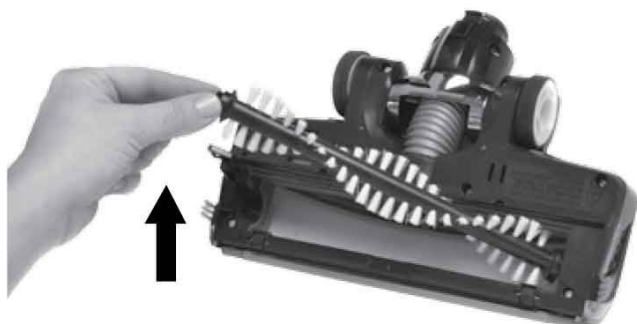

Очистка электрощетки:

Если мусор большого размера застрял в пылесосе и щетка перестала вращаться, выключите пылесос и устраните засорение. Подождите около 15 секунд для остывания двигателя перед включением. Электрощетка возобновит работу после остывания мотора.

Техническое обслуживание и уход

⚠ ВНИМАНИЕ

Для предотвращения поражения электрическим током, отключите электропитание и выньте вилку из электрической розетки перед выполнением технического обслуживания или устранением неисправностей.

Утилизация батарей

Перед тем, как выбросить пылесос MultiReach Ion Series, необходимо вынуть и утилизировать аккумуляторные батареи.

1. ВАЖНО: Отключите зарядное устройство
2. Отсоедините ручной пылесос и снимите контейнер для сбора пыли
3. Открутите крестообразные шурупы (2) и снимите пластиковую панель с ручного пылесоса
4. Открутите крестообразные шурупы (2) с крышки ручного пылесоса
5. Снимите крышку ручного пылесоса
6. Извлеките стержень
7. Открутите крестообразные шурупы (5) с ручного пылесоса
8. Снимите блок аккумулятора с крышки
9. Отрежьте провода и оберните концы проводов изоляционной лентой.
10. Не разбирайте аккумулятор - НЕ разделяйте на отдельные батареи. Для получения дополнительных инструкций по утилизации батарей, пожалуйста, обратитесь в местные органы власти.
11. Выбросьте остатки продукта



⚠ ВНИМАНИЕ

Данный продукт содержит литий-ионные батареи. Утилизируйте батареи в соответствии с правилами местного законодательства. Утилизируйте батареи должным образом.

Запасные части

Перечень запасных частей для Вашего пылесоса BISSELL.

Серия 1311J

КОД ДЕТАЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ		КОД ДЕТАЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ	
1604734	Фильтр		1604481	Моющаяся чаша фильтра	
1604272	Щелевая насадка с щеткой для корпусной мебели		1604480	Контейнер для сбора пыли	
1605222	Зарядное устройство		1604487	Щеточный валик	
1604257	Насадка для мягкой мебели		1604259	База для зарядки	

Обслуживание клиентов

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей: ООО РТЦ "Совинсервис", Российская Федерация, 129085, Москва, ул. Бочкова, д. 6, корп. 2, стр.2 Дополнительную информацию по местонахождению организаций на территории Российской Федерации, уполномоченных изготовителем (продавцом) на принятие претензий от потребителей и производящих ремонт и техническое обслуживание товара, Вы можете получить по телефону: 8-800-100-55-88
С 09:00 до 21:00 (ежедневно, время московское)

Определение даты изготовления

Дата изготовления указана на паспортной табличке прибора, которая находится на внутренней стороне съемного ручного пылесоса.

Дата закодирована следующим образом:

- 1-й и 2-й знаки – год изготовления
- 3-й, 4-й и 5-й знаки – день изготовления (из 365 дней)

Технические характеристики, модель MultiReach Ion 1312J

Напряжение	18.0 В
Время зарядки аккумулятора	4 часа
Электрощетка	Да
Вес	2,6 кг
Объем контейнера-пылесборника	0.4 л
Фильтр	Моющийся предмоторный фильтр

Технические характеристики, модель MultiReach Ion+ 1311J

Напряжение	25.2 В
Время зарядки аккумулятора	4 часа
Электрощетка	Да
Вес	2,6 кг
Объем контейнера-пылесборника	0.4 л
Фильтр	Моющийся предмоторный фильтр

Информация о назначении изделия: прибор для сухой уборки твердых полов, ковров и т.д.

Изделие предназначено только для бытового применения.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре

Товар сертифицирован № ТС RU C-NL.AЛ15.B.00140.

Срок действия — с 23.10.2014 по 22.10.2016

включительно. Орган по сертификации продукции

и услуг — ЗАО "Спектр-К".

Изменения данных сертификации происходят в срок

не чаще 1 раза в 2 года и находят отражение в обновленном

сертификате соответствия.



ИНФОРМАЦИЯ О
СЕРТИФИКАЦИИ

Отходы электротехнических изделий утилизируют отдельно от бытовых отходов.

Пожалуйста, направляйте такие отходы на переработку, если существуют соответствующие установки.

Для получения информации по переработке, обратитесь в местные органы власти.

При обнаружении неисправности изделия, не вскрывая его, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр или по телефону: 8-800-100-55-88

Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ "О защите прав потребителей" срок службы данного изделия равен 5 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

Комплектация, модель 1312J, 1311J

Беспроводной пылесос

База для подзарядки

Щелевая насадка с насадкой для корпусной мебели

Насадка-щетка для твердых полов

Насадка для уборки труднодоступных мест (только для модели 1311J)

Зарядный кабель

Руководство пользователя

Срок гарантии изделия - 2 года с даты продажи.