

Караоке-микрофон КМІС PRO

Инструкция





1. Тип товара

Караоке-микрофон с Bluetooth-динамиком

2. Характеристики

Спецификация Bluetooth: 4.0

Диапазон частот: 40–18000 Гц

Совместимость: iOS 9.0 / Android 4.4 и более поздние версии

Используемое ПО: [Karaoke — Sing Unlimited Songs](#) (iOS) / [Yokee](#) (Android)

Время зарядки: 2 часа

Время работы: до 4 часов

Емкость аккумулятора: 2500 мАч

Габаритные размеры (В x Ø): 230 x 110 мм


Вес: 320 г

Габаритные размеры упаковки: 270 x 140 x 145 мм


Вес в упаковке: 1105 г

Страна: КНР

3. Части

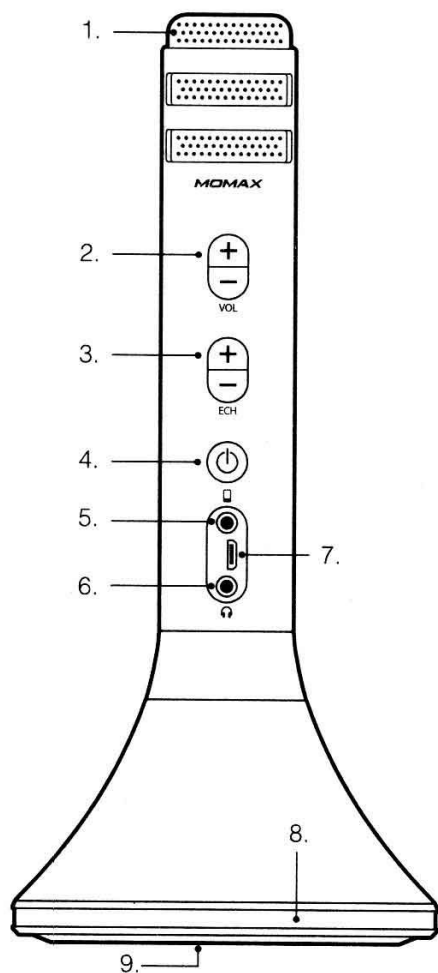

1. Микрофон
2. Регулировка громкости
3. Регулировка реверберации (эхо)
4. Кнопка питания
5. Разъем AUX для смартфона
6. Разъем AUX для наушников
7. Порт micro-USB
8. LED-подсветка
9. Динамик
10. Стойка
11. Держатель для смартфона
12. Монтажный разъем

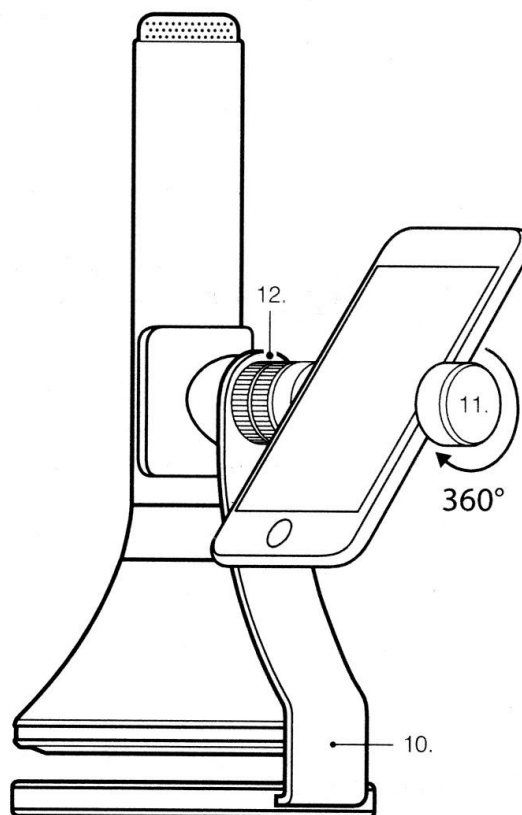



4. Зарядка

Для зарядки подсоедините IM2 к электропитанию через кабель micro-USB, который идет в комплекте.

Обратите внимание! Адаптер для кабеля micro-USB не входит в комплект поставки.

5. Подключение смартфона через Bluetooth


1. Нажмите и удерживайте кнопку **(4)** в течение двух секунд до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал. Это означает, что устройство готово к синхронизации.
2. В списке доступных для подключения Bluetooth-устройств на вашем мобильном устройстве выберите MOMAX IM2. После успешного подключения вы услышите короткий звуковой сигнал. IM2 будет автоматически подключаться к смартфону, с которым был синхронизирован в прошлый раз.

Если вы хотите подключить IM2 к другому смартфону, отключите Bluetooth-соединение на предыдущем. При необходимости выберите опцию «Забыть это устройство» в списке подключенных устройств отключаемого смартфона.

3. Вы можете проигрывать музыку из фирменного приложения (скачать: [iOS](#) / [Android](#)) или медиатеки смартфона.
4. Нажмите **(2)** для регулировки громкости голоса.
5. Для регулировки реверберации (эхо) используйте **(3)**.
6. Для управления громкостью музыки используйте смартфон.
7. Для выключения IM2 нажмите и удерживайте кнопку **(4)** в течение двух секунд до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал.

Внимание! В режиме Bluetooth-подключения запись аудио на iOS- и Android-устройствах не ведется. Для записи используйте микрофон смартфона или режим [AUX-подключения](#).


6. Подключение через порт AUX

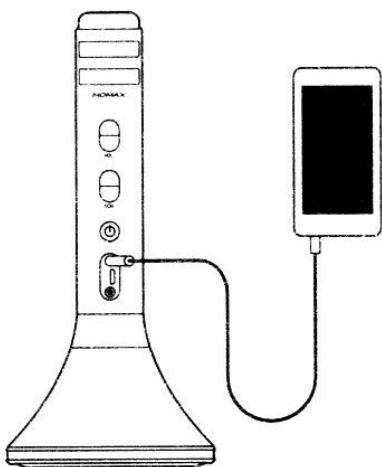

1. Нажмите и удерживайте кнопку **(4)** в течение двух секунд до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал. Это означает, что устройство готово к подключению.
2. Подключите кабель AUX к разъему **(5)**.
3. Вы можете проигрывать музыку из фирменного приложения (скачать: [iOS](#) / [Android](#)) или медиатеки смартфона.
4. Нажмите **(2)** для регулировки громкости голоса.
5. Для регулировки реверберации (эхо) используйте **(3)**.
6. Для управления громкостью музыки используйте смартфон.
7. Для выключения IM2 нажмите и удерживайте кнопку **(4)** в течение двух секунд до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал.

7. Подключение наушников

Для увеличения качества записи вы можете подключить к устройству любые совместимые наушники с разъемом jack 3,5 мм. Используйте разъем для наушников **(6)**.

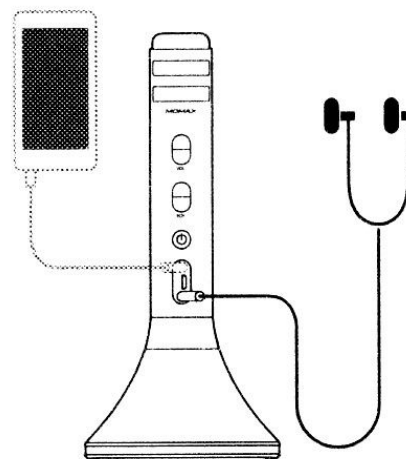



8. Меры предосторожности

- Не разбирайте и не модифицируйте устройство.
- Не храните устройство в помещении с высокой влажностью.
- Не храните и не используйте устройство вблизи источника тепла.
- Не позволяйте воде или другой жидкости проникнуть в корпус устройства. Это приведет к повреждению устройства.
- Не выкидывайте устройство вместе с бытовыми отходами.
- Пожалуйста, утилизируйте устройства в соответствии с местными законами охраны окружающей среды.

9. Комплектация

- KMIC PRO
- Стойка
- Держатель для смартфона
- Кабель AUX
- Кабель micro-USB
- Чехол
- Документация