



магазин
инноваций



Интерактивный глобус **Oregon Scientific SmartGlobe Star**

Руководство пользователя




— Содержание —

О комплекте SmartGlobe™ Star	1
Начало работы	3
Подключение адаптера питания	
Автовыключение	
Индикатор заряда батареи	
Системные требования	
Основные функции	
Игры	5
Коснись и узнай	
Сравни	
Найди	
Это интересно	
Режим созвездий и игры со звездами	7
Настройки звука	8
Встроенная колонка	
Колонка в основании	
Наушники	
Регистрация глобуса SmartGlobe™ Star	9
Код доступа	
Установка программы SmartGlobe™ Star	
Зарегистрируйте и обновляйте ваш глобус SmartGlobe™ Star	
Обновление интернет-подписки	11


О комплекте SmartGlobe™ Star

Ваш глобус SmartGlobe™ Star содержит следующие компоненты:

Передняя часть

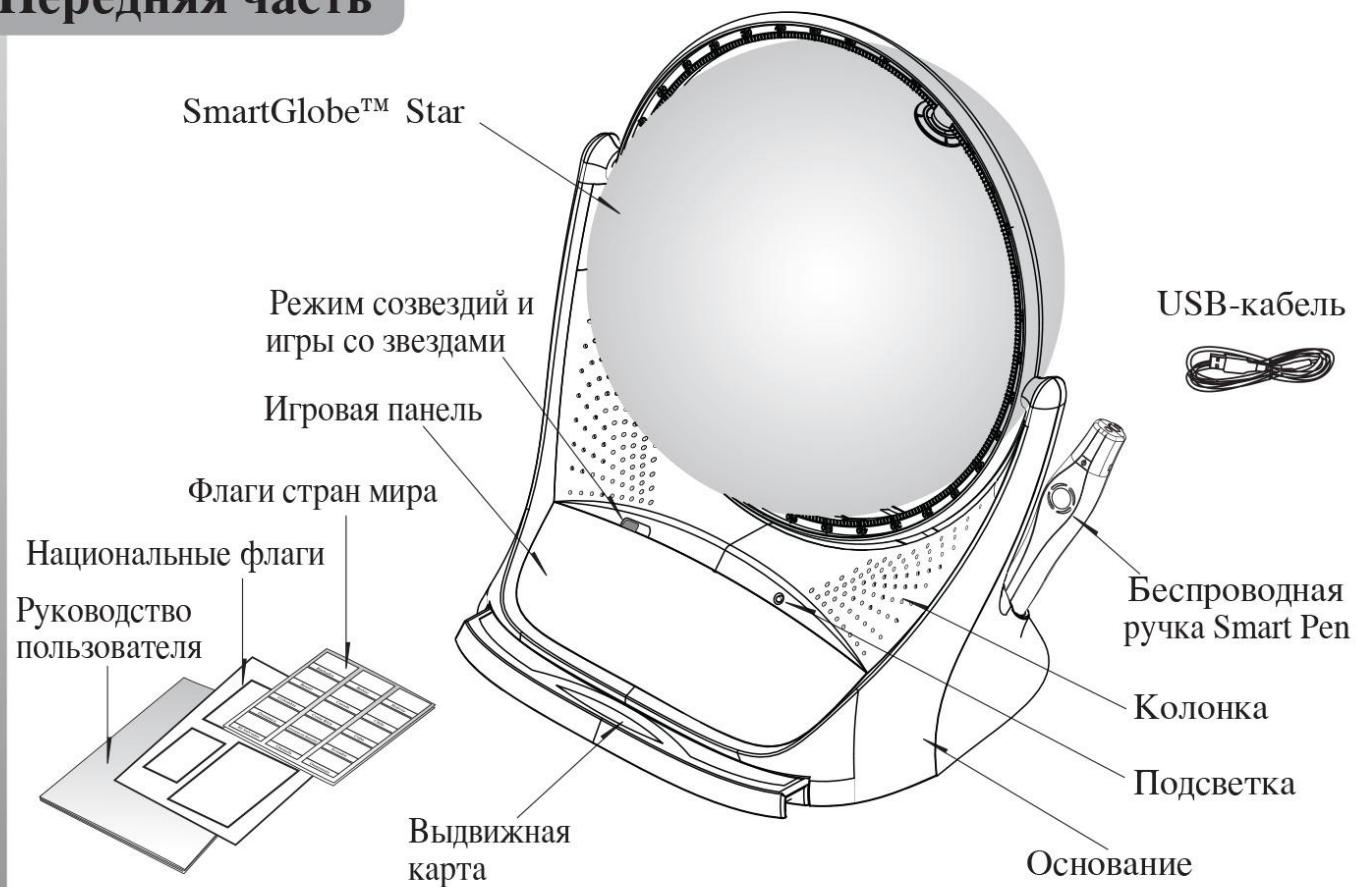

Задняя часть

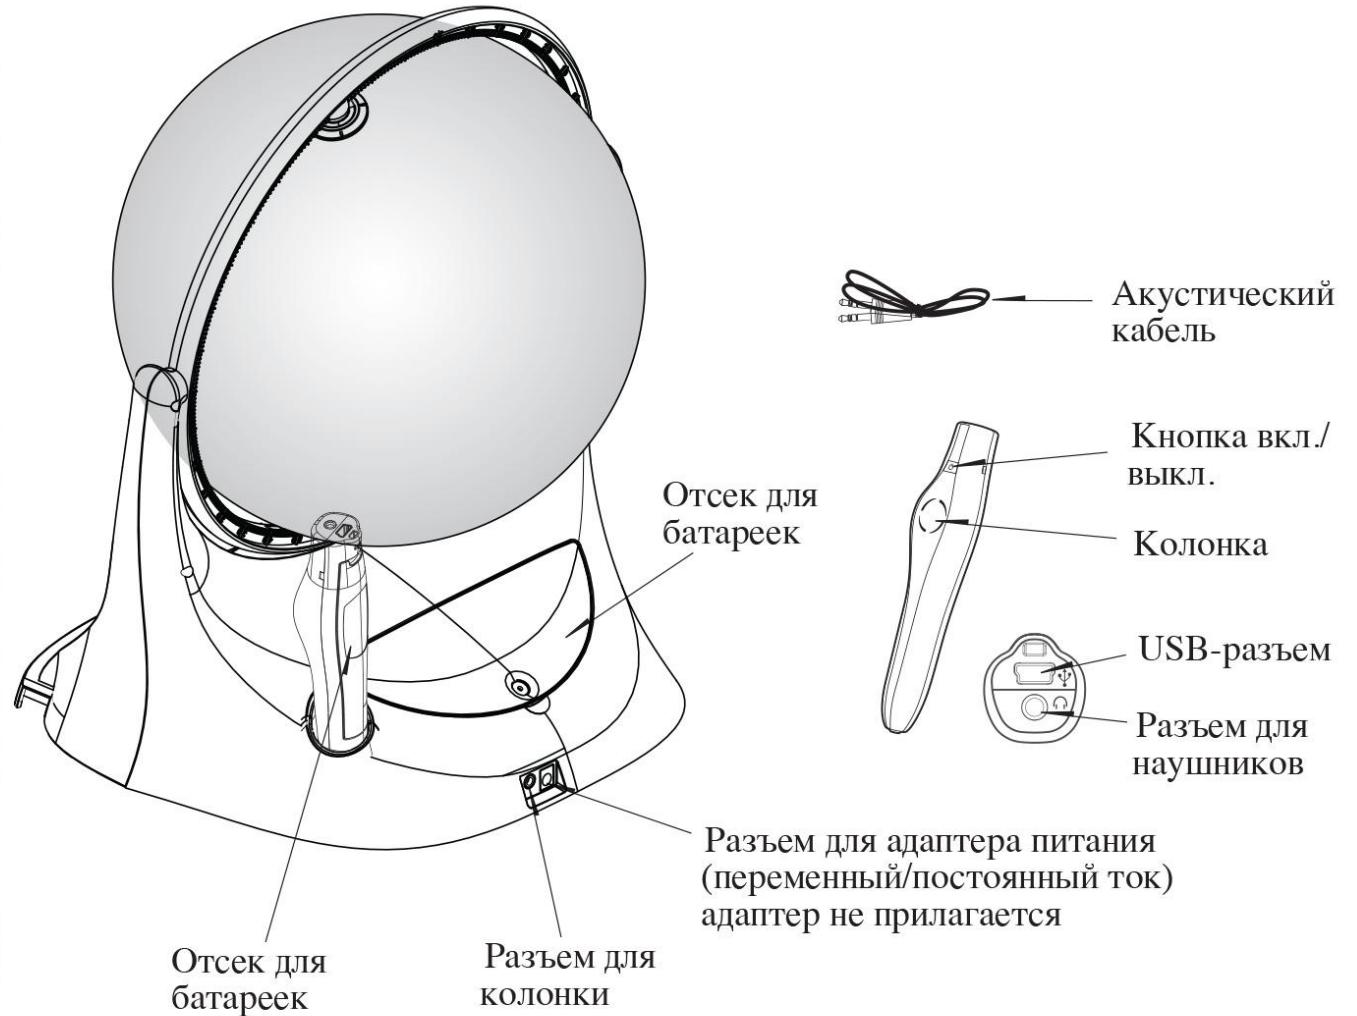

Начало работы

В основание глобуса SmartGlobe™ Star вставляются четыре батарейки AA (в отсек для батареек сзади, как показано на рисунке). Также имеется разъем для адаптера питания, который позволяет использовать колонку без батареек. (адаптер питания не прилагается)

Для работы ручки Smart Pen требуются две батарейки AAA. Чтобы открыть крышку отсека для батареек, открутите винт на задней части ручки при помощи монеты и откройте крышку, как показано на рисунке. После того, как вы вставили батарейки в ручку, снимите пластиковый ярлык с задней части ручки, находящийся рядом с кнопкой перезагрузки.
Ярлычок предназначен только для демонстрационных целей.

Включите ручку, нажав кнопку .

Разъем для адаптера питания (адаптер питания не прилагается)

Перед подключением адаптера питания извлеките батарейки из основания глобуса. В противном случае устройство может быть повреждено. Подсоедините адаптер к разъему для адаптера на задней части устройства. Вставьте адаптер в розетку 220В.

Автовыключение

Ручка Smart Pen автоматически отключается, если ей не пользуются несколько минут, а колонка в основании глобуса работает, только когда подключена к ручке.

Индикатор заряда батареи


Если на ручке мигает красный светодиод, это означает низкий заряд батареек.

Примечание: Функция определения времени при касании кнопки «Время» на игровой панели не будет работать правильно, если в ручке не будет батареек на протяжении 2 или больше минут.


Внимание

- Не используйте одновременно новые и старые батарейки.
- Рекомендуется использовать только батарейки одного типа или их эквиваленты.
- Соблюдайте полярность батареек.
- Если вы не используете устройство длительное время, вынимайте батарейки.
- При замене батареек вынимайте все батарейки из устройства.
- Не бросайте использованные батарейки в огонь.
- Батарейки не следует перезаряжать.
- Вынимайте аккумуляторы из устройства перед тем, как начать заряжать их.
- Заряжайте аккумуляторы только под присмотром взрослых.
- Вынимайте израсходованные батарейки из устройства.
- В источнике питания не должно быть короткого замыкания.
- Основание глобуса нельзя подключать к источнику питания мощностью выше 6 В.
- Из-за адапторного соединения устройство не предназначено для детей младше 3 лет.

Основание

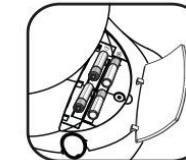

Ручка

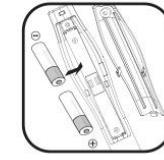

Использовать только под присмотром взрослых.

- Устройство следует использовать только с рекомендуемым адаптером.
- Трансформатор — не игрушка.
- При наличии статических разрядов в помещении устройство может работать с перебоями. Для перезагрузки извлеките батарейки или отсоедините адаптер как минимум на 10 секунд, а затем вновь подключите к источнику питания.
- Устройства, которым требуется влажная очистка, необходимо отключать от трансформатора перед очисткой.
- Адаптер, используемый с устройством, необходимо регулярно осматривать на предмет повреждений, таких как повреждение кабеля или шнура, вилки, а также застревание других частей. В случае обнаружения повреждений устройство не следует использовать, пока повреждения не будут устранены.


Системные требования

- Windows XP/Vista/7
- 32-разрядный (x86) процессор 1 ГГц или выше
- 512 Мб ОЗУ
- Свободное пространство на жестком диске 200 Мб
- USB-порт
- Доступ к Интернету

Основные функции

• Игрок

Коснитесь этого значка, чтобы выбрать кол-во игроков в игре «Найди» (от 1 до 4).

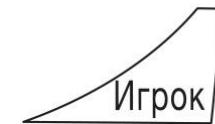

Игрок

• Пауза

Коснитесь этого значка, если хотите поставить игру на паузу. Коснитесь его снова, чтобы игра возобновилась.



Пауза

• Повтор

Коснитесь этого значка, чтобы еще раз услышать вопрос или подсказку.



Повтор

• Громкость

Чтобы увеличить громкость, нажмите на [+].

Чтобы уменьшить громкость, нажмите на [-].



— Громкость +

• Демо

Коснитесь этого значка, чтобы услышать демоверсию, которая познакомит вас с некоторыми из увлекательных игр и опций глобуса SmartGlobe™ 3.



Демо

• Карта

Чтобы открыть карту, нажмите на выдвижную панель в основании глобуса, а затем вытащите панель вперед. Чтобы задвинуть панель, нажмите на нее до упора, пока не услышите щелчок.

Игры

Коснись и узнай

Чтобы услышать информацию о стране, коснитесь кончиком ручки одной из категорий раздела «Коснись и узнай» на игровой панели (расположенной на основании глобуса), затем дотроньтесь ручкой до любой точки на глобусе. Чтобы узнать еще больше фактов про какую-либо страну, выберите ручкой другую категорию на игровой панели и снова коснитесь этой страны на глобусе.

Коснись и узнай		
Континент	Время	Климат
Население	Площадь	Особенности
Столица	Высшая точка	История
Глава	География	Язык
Название	Валюта	Национальный гимн

Сравни

Чтобы сравнить информацию о двух странах, например, расстояние, время полета или обменный курс, выберите одну из категорий в разделе «Сравни», а затем дотроньтесь ручкой до двух стран на глобусе. При помощи ручки вы можете даже сравнивать субъекты РФ на выдвижной панели со странами на глобусе.

Примечание: Функция определения времени будет работать правильно, только если вы зарегистрируетесь и загрузите обновления для ручки; см. инструкции на стр. 8, 9 и 10. Информация о курсе валют также будет сообщаться на основании данных, которые были получены во время последнего обновления.

Сравни
Население
Площадь
Валюта
Время
Расстояние
Время полета

Найди

Чтобы сыграть в игру с поиском стран и городов, коснитесь ручкой одной из категорий раздела «Найди». Глобус SmartGlobe™ Star будет просить вас найти определенные места на карте, а вы должны постараться показать их как можно быстрее. В каждой игре есть 3 уровня, и на каждом из них игрок должен правильно ответить на определенное количество вопросов. Игроки должны отвечать на вопросы в течение отведенного времени; продолжительность этого времени зависит от выбранной возрастной группы. Игра «Самое сложное задание» — комбинация вопросов из всех категорий.

Примечание: Чтобы отвечать на вопросы о вашей стране, используйте местную карту на выдвижной панели.

В таблице приведены ограничения по времени для каждой возрастной группы.

Игра/возраст	5-8 лет	9-14 лет	15 лет и старше
Континенты	90 секунд	60 секунд	45 секунд
Страны	120 секунд	90 секунд	60 секунд
Столицы	120 секунд	90 секунд	60 секунд
Самое трудное задание	120 секунд	90 секунд	60 секунд
Субъекты РФ	120 секунд	90 секунд	60 секунд
Города	120 секунд	90 секунд	60 секунд

В этой таблице показано количество правильных ответов, которые должен дать участник, чтобы перейти на следующий уровень.

Возраст/уровень	5-8 лет	9-14 лет	15 лет и старше
уровень 1	1 вопрос	2 вопроса	2 вопроса
уровень 2	2 вопроса	2 вопроса	3 вопроса
уровень 3	3 вопроса	3 вопроса	3 вопроса

Найди
Континенты
Страны
Столицы
Самое трудное задание
Субъекты РФ
Города

Это интересно

Удивительные факты и факты о нашей планете, дотроньтесь ручкой до значков в разделе «Это интересно».

Факты о Земле

При выборе значка «Факты о Земле» вы услышите факты о нашей планете.

Знаешь ли ты?

Чтобы услышать удивительные факты о странах мира, коснитесь ручкой категории «Знаешь ли ты?» на игровой панели (расположенной на основании глобуса), а затем дотроньтесь до любой точки на глобусе.

Режим созвездий и игры со звездами

Сияй в темноте! В глобусе SmartGlobe™ Star есть режим сияющих созвездий. Найдите все 88 созвездий и узнайте о них самые разные факты.

Начало работы

Чтобы увидеть созвездия на глобусе, включите световой режим при помощи переключателя (над игровой панелью) и поместите глобус в темное место.

Когда глобус засияет, прикоснитесь к любой игре со звездами (в центре игровой панели) и к любому созвездию на глобусе, чтобы начать играть.

Как играть?

Советы по использованию глобуса для изучения созвездий.

Наблюдение за звездами

Вам расскажут, какое созвездие видно лучше всего.

Размер

Узнайте про размер каждого созвездия и некоторых космических объектов вблизи созвездий.

Видимость

Узнайте, когда можно наблюдать созвездия.

Происхождение и мифы

Вам расскажут мифы и легенды, связанные с созвездиями.

Игра

Найдите все 88 созвездий.

Примечание: режим созвездий пока поддерживается только для версий на английском, русском и итальянском языках. Версии на других языках будут доступны для скачивания в ближайшее время.

Настройки звука

В глобусе SmartGlobe™ Star предусмотрены три звуковых режима:

Встроенная колонка

Прослушивание через встроенную колонку ручки;


Колонка в основании

Прослушивание через более мощную колонку в основании глобуса; используйте акустический кабель для подключения ручки к разъему для колонки.

Наушники

Прослушивание через наушники, подключенные к ручке.

Примечание: при покупке нескольких ручек сразу несколько пользователей могут учиться по глобусу SmartGlobe™ Star одновременно; в этом случае мы рекомендуем использовать наушники.

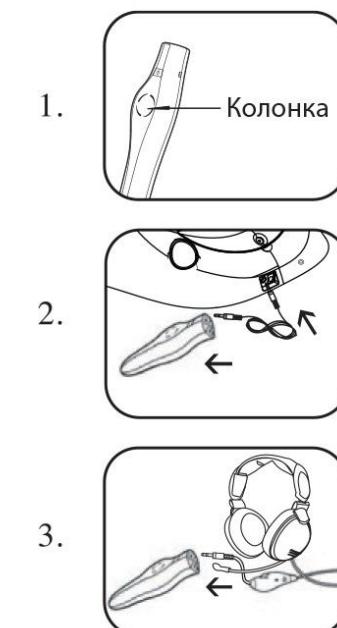

Регистрация глобуса SmartGlobe™ Star

Наш новый глобус SmartGlobe™ Star не только готов к использованию сразу после покупки, но и может настраиваться в соответствии с возрастом, а также обновляться путем загрузки новых данных, подготовленных редакторами компании Oregon Scientific.

Примечание: зарегистрируйте глобус SmartGlobe™ Star, чтобы можно было загружать для него обновления.

Код доступа

Каждый глобус SmartGlobe™ Star имеет собственный код доступа (он помещен на обратной стороне обложки компакт-диска), который позволяет использовать наши интернет-сервисы, предоставляемые бесплатно в течение одного года с момента начала использования. Чтобы начать использовать их, необходимо зарегистрировать и активировать код доступа. Бесплатный сервис предоставляется при условии, что глобус SmartGlobe™ Star зарегистрирован в течение 12 месяцев после покупки.

Установка программы SmartGlobe™ Star

Windows XP/Vista/7

Примечание: перед установкой подключите компьютер к Интернету. Не подсоединяйте ручку к компьютеру до установки программы SmartGlobe.

1. Вставьте компакт-диск SmartGlobe™ Star в привод вашего компьютера.
2. В появившемся окне нажмите на кнопку загрузки, чтобы скачать программу и установить ее на ваш компьютер.

* Если окно не появилось, вы можете скачать последнюю версию программы на сайте:
http://smartglobe3.oregonscientific.com/updates/star_RU.html.

3. После установки подключите ручку к компьютеру при помощи USB-кабеля.
4. Компьютер определит ручку и завершит установку драйвера.


Зарегистрируйте и обновляйте ваш глобус SmartGlobe™ Star

- 1) После установки запустите программу SmartGlobe™ Star — откроется веб-страница, на которой необходимо ввести требуемую информацию и код доступа (он помещен на стр. 9 и на обороте обложки компакт-диска).
- 2) Теперь вы можете скачать обновления с нашего сервера.

Вы сможете выбрать возрастную группу и скачать с нашего сервера свежую информацию.

Примечание: Перед загрузкой новых данных отключите брандмауэр.

Внимание: Не отсоединяйте ручку во время загрузки данных — это может привести к повреждению ручки. Если загрузка прерывается, перезагрузите компьютер или повторно установите программу.

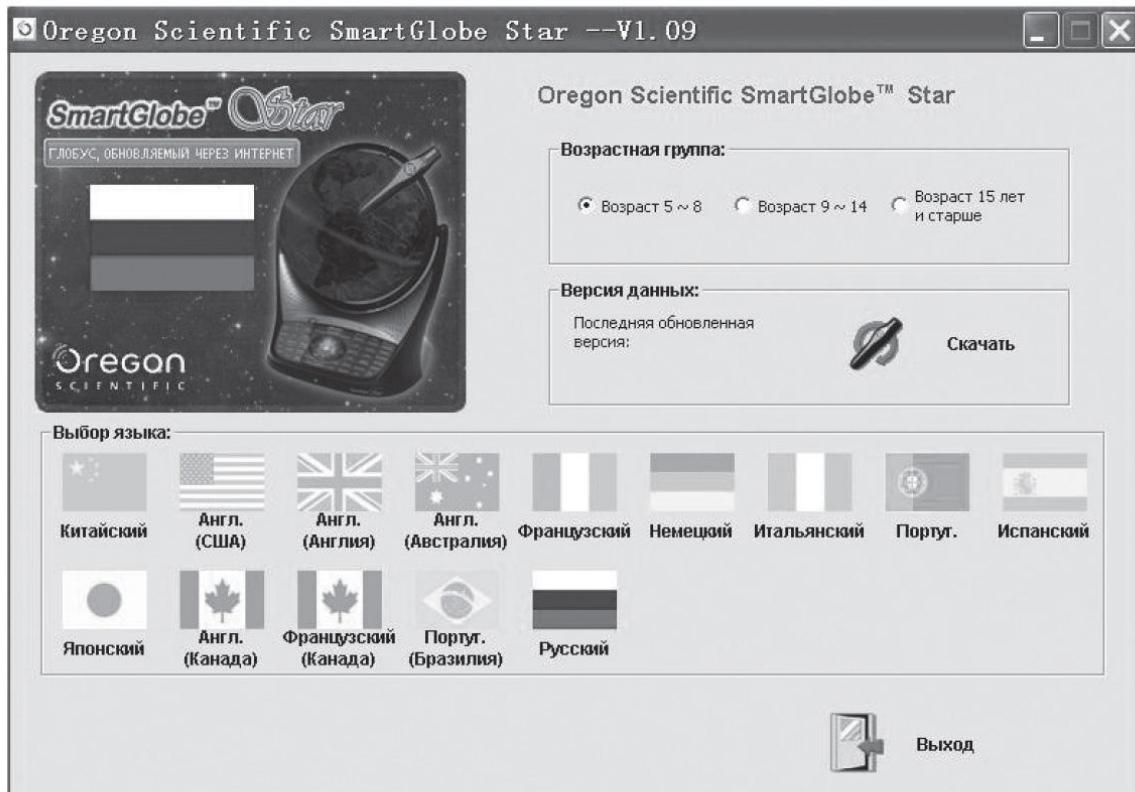

1. Подключите ручку к компьютеру при помощи USB-кабеля.
 2. Запустите программу SmartGlobe™ Star PC и немного подождите. Программа проверит, доступны ли обновления.
 3. Выберите возрастную группу.
 4. Нажмите «Загрузить», чтобы скачать последнюю версию с сервера.
 5. Отсоедините ручку, когда появится надпись «Загрузка завершена»
- * Поскольку мы постоянно совершенствуем нашу продукцию, изображения экрана могут слегка отличаться от приведенных в руководстве рисунков.

Обновление интернет-подписки

При покупке глобуса SmartGlobe™ Star вам предоставляется бесплатный сервис обновлений в течение 1 года со дня регистрации. Вы получите уведомление за 30 дней до истечения срока подписки. Нажмите кнопку «Обновить сейчас» в окне панели управления, и вы будете перенаправлены на веб-сайт, где сможете возобновить свою подписку.

Чистка и техническое обслуживание

Ручку и все кабели необходимо регулярно проверять на предмет повреждений, чтобы избежать риска электрического шока. Не используйте их при наличии повреждений.

Перед чисткой всегда вынимайте батарейки и отключайте устройство от питания. Не пытайтесь разобрать устройство и используйте для чистки только мягкую сухую тряпичку.

Не допускайте попадания влаги на глобус SmartGlobe™ Star или его компоненты, а также всегда проверяйте, чтобы ваши руки и кончик ручки были чистыми, когда вы касаетесь поверхности глобуса, — иначе ручка может перестать считывать информацию с глобуса SmartGlobe™ Star.

Контактная информация

Поскольку данный продукт оснащен функцией обновления, подсказки, инструкции и игровые опции могут меняться по мере того, как мы продолжаем работать над улучшением глобуса SmartGlobe™ Star и пользовательского интерфейса. Присылайте свои комментарии и пожелания в отношении нашей продукции. Вы можете связаться с нами по электронной почте: info@oregonscientific.com или info@oregonscientific.ru

Примечание: все данные глобуса SmartGlobe™ Star носят справочный характер и не предназначены для использования в качестве источника академических или профессиональных исследований.

Горячая линия: (499) 702-84-34

Данный продукт соответствует требованиям Раздела 15 Правил Федерального агентства по связи. Эксплуатация продукта возможна при следующих условиях: (1) данное устройство не создает вредные помехи и (2) данное устройство должно принимать все получаемые помехи, в том числе и те, которые могут привести к неправильному функционированию.

Внимание: Изменения, вносимые в данное устройство, не получившие четко выраженного разрешения стороны, ответственной за соблюдение требований, могут сделать недействительным право пользователя на использование оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: В результате тестирования данного оборудования было подтверждено, что оно соответствует нормам для электронных устройств класса В согласно Разделу 15 Правил Федерального агентства по связи. Эти нормы предусматривают безопасность от вредных помех, создаваемых электронными устройствами в жилых помещениях. Данное устройство производит, использует и может излучать радиочастотную энергию; в случае неправильной установки или ненадлежащего использования оно может создавать вредные помехи для работы радиоприборов. Однако не существует гарантии, что помехи не возникнут при установке. Если данное устройство создает вредные помехи для работы радио и телевидения, что можно определить, выключив и включив соответствующие приемники, пользователь может исправить ситуацию, предприняв следующие шаги:

- Переориентировать или переместить приемную антенну.
 - Увеличить расстояние между оборудованием и приемным устройством.
 - Включить оборудование в розетку, относящуюся к другой электрической цепи, чем приемное устройство.
 - Проконсультироваться у продавца или опытного радио-/телеизационного мастера.
 - Срок службы устройства - 2 года.
- **Внимание! Не давать детям до 36 мес. Содержит мелкие детали.
Опасность удушья.**



УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте продукт в несортированный городской мусор.
Необходимо передавать использованный продукт для специальной обработки и утилизации.