



магазин
инноваций



Яйцеварка

Steba EK 5

Руководство пользователя



Элементы конструкции



- 1 - Чаша для варки
- 2 - Чашки для яиц (емкость для приготовления яичницы на пару)
- 3 - Крышка
- 4 - Держатель для яиц
- 5 - Регулятор степени готовности

Общая информация


Данный прибор предназначен только для бытового использования, не для использования в коммерческих целях. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и надежно сохраните его. При передаче прибора третьим лицам следует передать вместе с ним руководство по эксплуатации. Используйте прибор в соответствии с руководством и соблюдайте указания по безопасности. Производитель не несет ответственность за ущерб или травмы, нанесенные в результате несоблюдения указаний по безопасности.

Указания по безопасности

- Прибор следует подключать к сети электропитания и использовать только в соответствии с указаниями на маркировке.
- Прибор следует использовать только при отсутствии повреждений проводки и самого прибора. Проверяйте их на наличие повреждений перед каждым использованием!
-  Лица (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лица, имеющие недостаточно опыта и/или знаний, могут использовать прибор только под присмотром ответственных за их безопасность лиц или при условии получения от них указаний относительно использования.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.
- Прибор нельзя использовать с таймером включения или отдельной системой дистанционного управления!
- После каждого использования или в случае неисправности вынимайте штекер из розетки.
- Не трогайте провод электропитания мокрыми руками.
- Не дергайте за провод подключения к электросети. Он не должен теряться об углы или быть зажат.
- Провод электропитания не должен соприкасаться с горячими предметами.
- Никогда не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Не храните прибор на открытом воздухе или во влажных помещениях.
- Никогда не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Никогда не используйте прибор после появления неисправности, например, после падения или иного повреждения.
- Производитель не несет ответственность за неправильное или ненадлежащее использование прибора вследствие несоблюдения указаний руководства по эксплуатации.
- Во избежание опасностей ремонтные работы, например, замену поврежденного провода, должен производить только авторизованный сервисный центр.
- Перед первым использованием тщательно очистите и высушите все части.
- Устанавливайте прибор на ровную, термостойкую поверхность.
- **Опасность травмирования:**
В нижней части мерного стакана находится игла-пробойник для яиц.
- Во время работы открытые поверхности прибора могут сильно нагреваться.
-  **Осторожно! Прибор нагревается. Опасность получения ожога!**
- Устанавливайте прибор на ровную, термостойкую поверхность на расстоянии не менее 70 см от воспламеняющихся материалов (например, штор).

Использование:

- Перед первым использованием протрите чашу для варки влажной салфеткой.
- Размотайте провод электропитания, расположенный в нижней части прибора.
- Поставьте прибор на ровную поверхность и подключите его к розетке с защитным контактом.
- Наполните мерный стакан водой до краев и вылейте ее в чашу для варки, затем поместите держатель для яиц в прибор.
- Прежде чем помещать яйца в держатель, проткните их **с тупого конца** специальным пробойником, чтобы они не лопнули во время варки. Пробойник находится в нижней части мерного стакана.
- Всегда следите за тем, чтобы в прибор был залит полный мерный стакан воды, в противном случае прибор будет работать без воды и поменяет цвет. В случае срабатывания защиты от перегрева выключите прибор, налейте в чашу воды и включите снова. Изменение цвета чаши не является причиной для рекламации.
- Закройте крышку так, чтобы отверстие для пара находилось со стороны панели управления.
- С помощью поворотной ручки установите степень готовности яиц. Эти значения являются ориентировочными.
- Степень готовности сильно зависит от индивидуальных предпочтений. Опыт работы с прибором позволит быстро достичь оптимальных результатов.

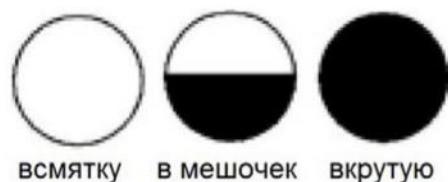

всмятку в мешочек вкрутую

- ⚠️ Внимание!** При каждом запуске регулятор следует устанавливать заново из положения Off («выключено»). Установка: Поверните регулятор из положения Off в положение On («включено»), замигает синяя лампочка, после этого есть 5 секунд для того, чтобы выбрать степень готовности . Примерно через пять минут раздастся звуковой сигнал, синяя лампочка будет гореть. Прибор включен, выбранная программа запущена. Не меняйте положение регулятора! Когда яйца будут готовы, синяя лампочка погаснет, раздастся 10-кратный звуковой сигнал. По завершении программы прибор отключится автоматически и перейдет в режим ожидания.
- ⚠️ Внимание:** При открывании крышки от прибора может исходить горячий пар.
- Обдайте яйца холодной водой. Берите держатель только за ручку.

Варка яиц без скорлупы

Налейте в чашу для варки полный мерный стакан воды и поместите в прибор держатель для яиц. В чашки для яиц вылейте 1 – 3 разбитых яйца и поставьте чашки на держатель. Закройте крышку. Установите терmostат в положение . Результат варки зависит от размера и температуры яиц, а также от индивидуальных предпочтений.

Указания по чистке:

- Перед чисткой вынимайте штекер из розетки.
- Дайте прибору остуть.
- Протрите чашу для варки влажной салфеткой.
- При отложениях извести налейте в чашу для варки уксус и вскипятите, установив термостат в положение ● примерно на 10 минут. После остывания протрите чашу.
- Снаружи прибор следует только протирать влажной салфеткой. Крышку, держатель для яиц и стаканы для яиц можно мыть в посудомоечной машине.
- Внимание: Никогда не погружайте прибор в воду или другие жидкости.

Правильная утилизация данного изделия:

Отслуживший прибор немедленно приведите в негодность.



На территории ЕС данный символ указывает на то, что данное изделие не подлежит утилизации вместе с бытовыми отходами. Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, которые следует сдать на переработку, чтобы предотвратить нанесение ущерба окружающей среде и человеческому здоровью из-за бесконтрольного выброса мусора. Поэтому, пожалуйста, утилизируйте отслужившие приборы через специальные системы сбора мусора или отвезите прибор для утилизации в место, где он был приобретен. Ответственная организация отправит прибор на переработку.

Утилизация упаковочных материалов

Не выбрасывайте упаковочный материал, отправьте его на переработку.

Упаковка прибора:

- Бумагу, картон и гофрированный картон сдать в пункт сбора макулатуры
- Полимерные упаковочные материалы и пленку также следует утилизировать через соответствующие пункты сбора



Примеры обозначения полимерных материалов: РЕ – полиэтилен, код 02 для полиэтилена высокой плотности, 04 для полиэтилена низкой плотности, РР – полипропилен, PS – полистирол.