



магазин  
инноваций

# Мороженица

## Profi Cook

### PC-ICM 1140

Руководство пользователя



## Руководство по эксплуатации

Спасибо за выбор нашего продукта. Надеемся, он вам понравится.

### Символы применяемые в данном руководстве пользователя

Важные рекомендации для обеспечения вашей безопасности обозначены по особенному. Обязательно следуйте этим рекомендациям, чтобы предотвратить несчастный случай или поломку изделия:

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Предупреждает об опасности для здоровья и возможном риске получения травмы.

#### ВНИМАНИЕ:

Указывает на возможную опасность для изделия и других окружающих предметов.

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

Дает советы и информацию.

## Общие замечания

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации и сохраните ее в надежном месте, вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком и, по возможности, картонной коробкой с упаковочным материалом. Если даете кому либо попользоваться прибором, обязательно дайте в придачу данную инструкцию по эксплуатации.

- Пользуйтесь прибором только частным образом и по назначению. Прибор не предназначен для коммерческого использования.
- Не пользуйтесь прибором под открытым небом. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, влажности (ни в коем случае не погружайте его в воду) и ударов об острые углы. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. Если прибор увлажнится или намок, тут же выньте вилку из розетки.
- После эксплуатации, монтаже принадлежностей, чистке или поломке прибора всегда вынимайте вилку из розетки (тяните за вилку, а не за кабель).
- Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра. Выходя из помещения всегда выключайте прибор. Выньте штекер из розетки.
- Прибор и кабель сетевого питания необходимо регулярно обследовать на наличие следов повреждения. При обнаружении повреждения пользоваться прибором запрещается.
- Используйте только оригинальные запчасти.
- Из соображений безопасности для детей не оставляйте лежать упаковку (пластиковые мешки, картон, пенопласт и т.д.) без присмотра.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не позволяйте детям играть с полиэтиленовой пленкой. **Опасность удушья!**

## Особые указания по технике безопасности для этого устройства

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Всегда отключайте устройство из сети, когда с ним никто не работает, а также перед началом разборки, сборки и чистки.
- Перед заменой вспомогательных приспособлений и насадок, которые врашаются во время работы необходимо выключать прибор и выдергивать шнур из розетки.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:




- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. Обратитесь к авторизованному профессиональному. При повреждении сетевого шнура, во избежание опасности поражения электрическим током, шнур следует заменить у изготовителя, сервисного представителя или других квалифицированных лиц.
- Данное устройство может использоваться **детьми** старше 8 лет под присмотром, или если они получили **инструкции по безопасной эксплуатации** устройства и осознают все сопутствующие риски.
- Очистка и техническое обслуживание не должны производиться **детьми** в возрасте до 8 лет и без присмотра.
- Располагайте прибора и сетевой шнур вне досягаемости детей младше 8 лет.
- Запрещается детям играть с данным устройством.
- Устройства могут быть использованы людьми с ограниченными физическими и умственными способностями, а также не имеющие опыта работы, только под присмотром или после получения **инструктажа по безопасной эксплуатации** устройства, если эти люди осознают все риски, связанные с данным прибором.

## ВНИМАНИЕ:

Во время чистки запрещается погружать прибор в воду.  
Просьба соблюдать инструкции, которые приводятся в разделе “Чистка”.

- Не прикасайтесь к движущимся деталям устройства, всегда ждите, пока они полностью не остановятся.

Обзор деталей прибора

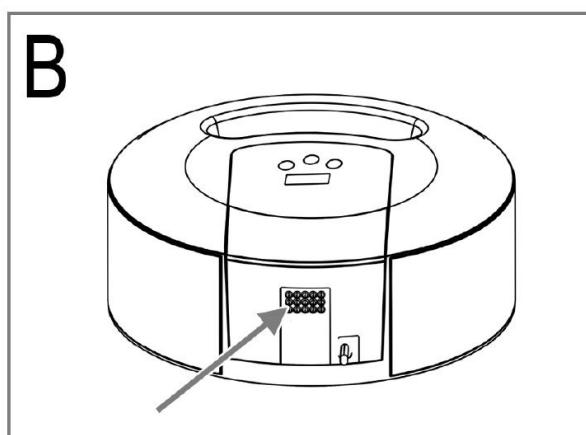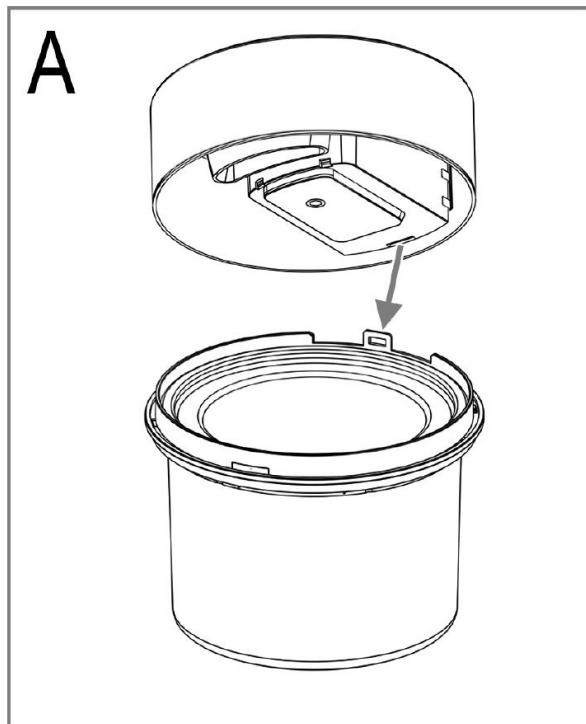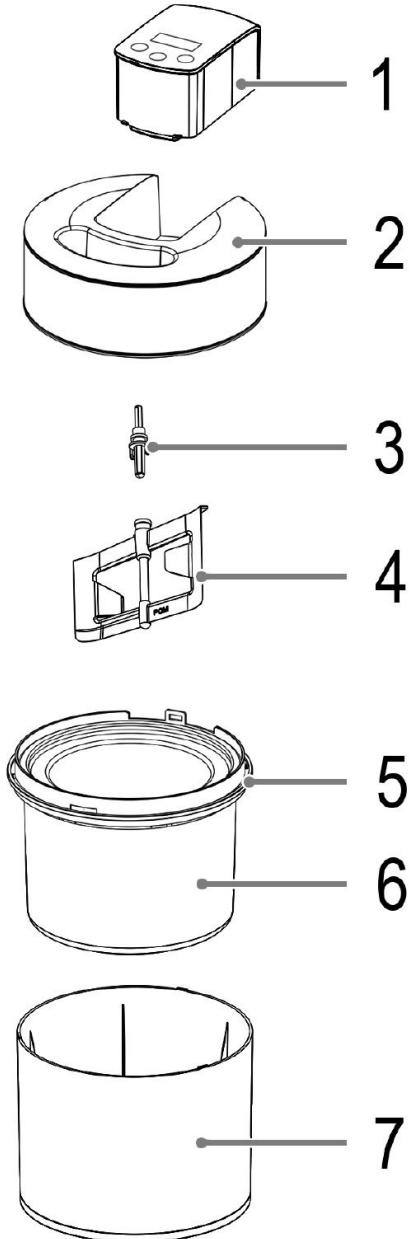

- Не снимайте крышку во время работы устройства.

### **Обзор деталей прибора / Комплект поставки**

- 1 Двигатель с дисплеем и кнопками управления  
Кнопка ⌂ (Вкл./Выкл.)
- 2 Крышка с заливным отверстием
- 3 Шпиндель
- 4 Насадка для перемешивания
- 5 Запорное кольцо
- 6 Резервуар
- 7 Корпус

### **Распаковка устройства**

1. Извлеките устройство из его упаковки.
2. Удалите все упаковочные материалы, такие как пластиковая пленка, наполнители, скрутки и картонная упаковка.
3. Убедитесь в наличии всех компонентов.

#### **ПРИМЕЧАНИЯ:**

На устройстве могут быть пыль и остатки производственного процесса. Рекомендуется почистить устройство, как описано в главе "Чистка".

### **Подготовка**

1. Проверьте чашу на наличие повреждений. Не используйте чашу, если она протекает. Вытекающий хладагент не является ядовитым, однако протекающая чаша повлияет на результат процесса приготовления мороженого.
2. Поставьте чашу в морозильник, и оставьте ее там, как минимум, на 8-12 часов. Морозильник или морозильная камера должны поддерживать температуру, по крайней мере, -18 °C.

#### **ПРИМЕЧАНИЯ:**

- Чаша должна быть сухой.
- Убедитесь, что чаша стоит **вертикально**. Хладагент внутри чаши должен быть распределен равномерно.
- 3. Приготовьте смесь для мороженого. Оптимальное количество: примерно 900 мл.
  - Сахар должен быть полностью растворен.
  - При приготовлении мороженого с фруктами, используйте только мягкие фрукты без косточек, которые перемесили в однородную массу (пюре). Можно также добавить фруктового сока.
  - Если Вы хотите добавить кусочки фруктов, орехов, шоколад или алкоголь, добавляйте эти ингредиенты только к готовому мороженому. Следует

еще несколько раз перемешать смесь с помощью насадки для перемешивания.

#### **ПРИМЕЧАНИЯ:**

Алкоголь ухудшает процесс замораживания.

- Держите смесь для мороженого в морозильной камере, пока не начнете процесс приготовления мороженого. Температура менее +10 °C сократит время приготовления мороженого.

### **Указания по использованию**

- Включение и выключение прибора производится с помощью кнопки ⌂.
- Устройство должно быть полностью собрано и включено до того, как наполнять чашу смесью для мороженого. Это предотвратит примерзание смеси для мороженого к стенкам чаши изнутри.
- Не переполняйте чашу! Оптимальное количество: примерно 900 мл. Во время замерзания объем мороженого увеличится.
- Не вставляйте какие-либо объекты, такие как пальцы, ложки и т.п. во входное отверстие во время работы устройства.
- Время приготовления мороженого варьирует и зависит от:
  - рецепта,
  - окружающей температуры,
  - температуры смеси для мороженого,
  - желаемой консистенции.
- Не оставляйте устройство без присмотра, когда оно работает. Постоянно проверяйте консистенцию мороженого.
- Мороженое не должно быть слишком твердым.

#### **ВАЖНО:**

**Немедленно выключайте прибор в случае**

- Насадка для перемешивания замедляется или вообще не проворачивается,
- Сышен громкий шум двигателя.

**В таких случаях, действуйте так, как написано в разделе "Использование устройства" ⇔ "Конец работы".**

### **Использование устройства**

#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование устройства!**

Для защиты рук при переноске и извлечении чаши из морозильника пользуйтесь прихватками.

1. Извлеките охлажденную чашу из морозильной камеры.
2. Установите чашу на запорное кольцо. Защелка на запорном кольце должна быть обращена вверх.

- Поднимите чашу вместе с запорным кольцом и поместите в корпус. Поверните их таким образом, чтобы зафиксировать запорное кольцо.
- Установите двигатель в крышку. Он должен войти в зацепление.
- Сначала вставьте шпиндель снизу двигателя, после чего установите на шпиндель мешалку.
- Опустите крышку с двигателем на запорное кольцо (см. рис. А на стр. 3). Двигатель должен войти в зацепление.
- Подключение электропитания:**
  - Перед тем, как подключать устройство к сети электропитания, убедитесь, что параметры электросети соответствуют требованиям. Посмотрите спецификацию устройства, указанную в табличке на его корпусе.
  - Подключайте устройство только в исправной настенной розетке.
- Включите прибор с помощью кнопки . Дисплей будет показывать "40:00" минут. Можно установить интервал времени от 5 до 45 минут кнопками и . Примерно через 3 секунды двигатель начнет вращаться.

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

После запуска время изменить нельзя!

- Наполните чашу смесью для мороженого через входное отверстие.

#### Конец работы

Прибор прекращает перемешивание смеси по истечению установленного времени.

Если вы хотите прекратить перемешивание, нажмите кнопку .

- Выдерните штепсель из розетки.
- Разблокируйте двигатель, нажав на кнопку (см. рис. В на стр. 3). Потяните за крышку с двигателем, чтобы снять их.
- Снять насадку для перемешивания, чтобы она не замерзла в мороженом.
- Извлеките все мороженое из чаши с помощью силиконовой или деревянной ложки так, чтобы оно не примерзло к краям.

#### ВНИМАНИЕ:

Не используйте металлическую ложку. Так как она может поцарапать внутреннее покрытие чаши.

#### После использования

- Мороженое, которое вы собираетесь съесть позднее, следует хранить в морозильной камере.
- Не замораживайте мороженое, если оно растаяло.
- Чистите устройство после каждого использования, как описано в главе "Чистка".

## Рецепты

- При приготовлении смеси для мороженого, см. главу "Приготовления ⇔ пункт 3".
- Количества, указанные в рецептах, даны только как рекомендации. Корректируйте состав смесей по своему вкусу.
- См. другие кулинарные книги или материалы в Интернете для поиска других рецептов.

#### Ванильное мороженое

(Приблизительно на 5 порций)

Экстракт ванили	1-2 чайные ложки
Цельное молоко	300 мл
Сливки	450 мл
Сахар	125 г

С помощью ручного миксера смешивайте все ингредиенты в чаше, пока сахар не растворится. Заполните этой охлажденной смесью емкость для мороженого.

Время приготовления продукта с помощью мороженицы: примерно 25-30 минут

#### Шоколадное мороженое

(Приблизительно на 5 порций)

Экстракт ванили	1 чайная ложка
Цельное молоко	250 мл
Сливки	250 мл
Сахар	125 г
Плитка шоколада, черный или молочный	225 г, раскрошенный на мелкие кусочки

Приготавливайте молоко и сливки вместе с шоколадом и сахаром. Перемешайте их миксером, годным для горячих продуктов. Дайте смеси для мороженого остывнуть, после чего оставьте ее в морозильной камере на 24 часа.

Перед тем, как наполнить смесью емкость для мороженого, еще раз перемешайте ее.

Время приготовления продукта с помощью мороженицы: примерно 20-30 минут

#### Клубничное мороженое

(Примерно на 5 порций)

Клубника, свежая, спелая, порезанная	250 г
Лимонный сок, свежевыжатый	1½ столовой ложки
Экстракт ванили	1 чайная ложка
Цельное молоко	250 мл
Сливки	250 мл
Сахар	125 г

Перемешайте клубнику с лимонным соком и, примерно, 80 граммами сахара. Оставьте смесь на 2 часа, чтобы дать выделиться соку.

С помощью ручного миксера перемешивайте оставшийся сахар и молоко на самых низких оборотах, пока сахар не

растворится. Затем перемешайте сливки, клубничный сок и экстракт ванили с молоком.

Заполните этой охлажденной смесью емкость для мороженого.

Время приготовления продукта с помощью мороженицы: примерно 25-30 минут

Добавьте клубнику в течение последних 10 минут замораживания.

#### Базовый рецепт шербета

Фруктовый сок/фрукты, растолченные 600-700 мл

Сахар (в зависимости от фруктов) 75-100 г

Яичный белок 1-2 столовых ложки

С помощью ручного миксера перемешивайте все ингредиенты в чаше, пока сахар не растворится. Заполните этой охлажденной смесью емкость для мороженого.

Время приготовления продукта с помощью мороженицы: примерно 25-30 минут

Измените вкус, добавив 1 столовую ложку ликера, коньяк, малинового бренди или подобного напитка, в конце процесса замораживания.

Шербет следует съедать сразу, пока он снова не стал жидким.

## Чистка



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Перед чисткой всегда вынимайте сетевую вилку из розетки.
- Никогда не погружайте двигатель в воду для его очистки. Это может привести к удару электротоком или пожару.

#### ⚠ ВНИМАНИЕ:

- Не используйте проволочную щетку или другие абразивные инструменты.
- Не используйте кислотные или абразивные моющие средства.
- Ни какие детали не подходят для мытья в посудомоечной машине.

#### Двигатель

- Отсоедините двигатель от крышки. Для этого нажмите кнопку на двигателе и потяните его вверх.
- Протирайте двигатель только влажной тряпкой.

#### Принадлежности

- Очищайте все остальные детали вручную в мыльной воде.
- Перед повторной сборкой устройства подождите, пока все детали высохнут!

#### Хранение

- Почистите устройство в соответствии с описанием. Дайте аксессуарам полностью высохнуть.
- Рекомендуется хранить устройство в его оригинальной упаковке, если оно не будет использоваться длительное время.
- Всегда храните устройство в сухом, хорошо проветриваемом месте, недоступном для детей.

#### Технические данные

Модель: ..... PC-ICM 1140

Электропитание: ..... 220-240 В~, 50 Гц

Потребляемая мощность: ..... 12 Вт

Класс защиты: ..... II

Вес нетто: ..... примерно 2,95 кг

Сохранено право на технические и конструкционные изменения в рамках продолжающейся разработки продукта.

Данное устройство соответствует всем текущим директивам СЕ, таким как электромагнитная совместимость и низкое напряжение; оно произведено в соответствии с новейшими правилами техники безопасности.