

## Квадрокоптер AirSelfie 2

руководство пользователя



<b>0</b>	<b>Комплектация</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>Описание</b>	<b>5</b>
	Светодиодная индикация	5
<b>2</b>	<b>Приложение AirSelfie2</b>	<b>6</b>
	Загрузка приложения	6
	Основные настройки	7
	Настройки	8
	Иконки приложения	10
<b>3</b>	<b>Рекомендуемые условия эксплуатации</b>	<b>11</b>
<b>4</b>	<b>Батарея и зарядка</b>	<b>12</b>
	Характеристики PowerBank	12
	Зарядка AirSelfie2	15
	Зарядка PowerBank	15
	Зарядка вашего смартфона от PowerBank	16


<b>5</b>	<b>Зарядка AirSelfie2</b>	<b>17</b>
<b>6</b>	<b>Первый полёт</b>	<b>17</b>
<b>7</b>	<b>Сопряжение вашего смартфона с AirSelfie2</b>	<b>19</b>
<b>8</b>	<b>Использование AirSelfie2   Поиск AirSelfie2</b>	<b>20</b>
	Взлёт подбрасыванием (the TossFly ) и Приземление на руку (the TouchLand)	
	Режимы полёта	
<b>9</b>	<b>Загрузка фото и видео</b>	<b>36</b>
	Загрузить и поделиться	
	Удаление фото и видео	
<b>10</b>	<b>Процесс калибровки</b>	<b>38</b>
<b>11</b>	<b>Основная информация</b>	<b>39</b>

## 0. Комплектация




КОМПЛЕКТАЦИЯ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ В  
ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ ДРОНА

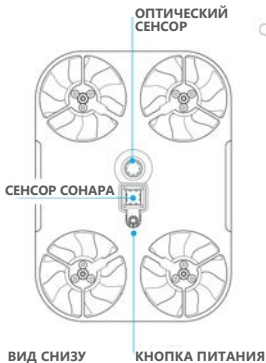

# 1. Описание



## 1а. Светодиодная индикация

- |   |                    |                      |
|---|--------------------|----------------------|
|  | Красный диод горит | Заряжается           |
|  | Красный диод горит | Полностью заряжен    |
|  | Голубой диод горит | Нормальное состояние |

## 2. Приложение AirSelfie2

Приложение AirSelfie2, разработанное специально для AirSelfie, позволяет пользователям контролировать траекторию полета устройства и его камеру. Пользователи также могут загружать изображения и видео прямо с устройства и делиться ими в социальных сетях.

### 2а. Загрузка приложения

---


Приложение AirSelfie2 доступно для бесплатной загрузки как в App Store, так и в Google Play.



Приложение AirSelfie2 поддерживает версии Android 5.0 и выше и все версии iOS 8.0 и выше.

## 2. Приложение AirSelfie2

### 2b. Общие настройки вашего AirSelfie2 перед первым полётом

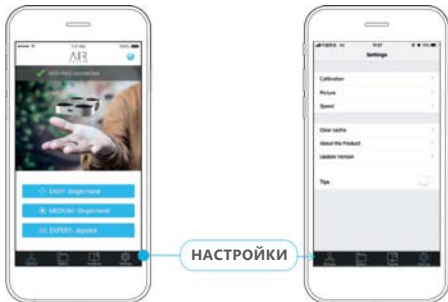

## 2. Приложение AirSelfie2

### 2с. Меню настроек

---

#### Калибровка гироскопа

Войдите в меню и следуйте рекомендациям для проведения процесса калибровки.

#### Изображения

##### Несколько снимков

Устройство может делать от 3 до 5 снимков одновременно.

##### Таймер задержки

Снимок может быть сделан спустя 3, 5 или 10 секунд.

#### Скорость

3 настройки **скорости: Быстро/Средне/Медленно.**

Пользователь может настроить скорость полёта в соответствии с необходимыми действиями или определённым сценарием полёта.



## 2. Приложение AirSelfie2

### Очистка кэша

Эта функция используется для очистки кэша, сгенерированного приложением во время использования.



### О продукте


Этот пункт нужен для проверки версии прошивки, модели и т.д.

### Обновить версию

Этот пункт служит для проверки и обновления прошивки.


### Советы

Этот пункт служит для включения/отключения отображения подсказок, таких как обучающие видео и другие руководства.

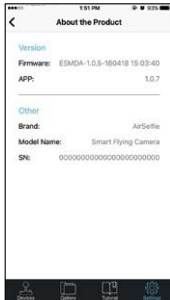

## 2. Приложение AirSelfie2

### 2d. Иконки приложения

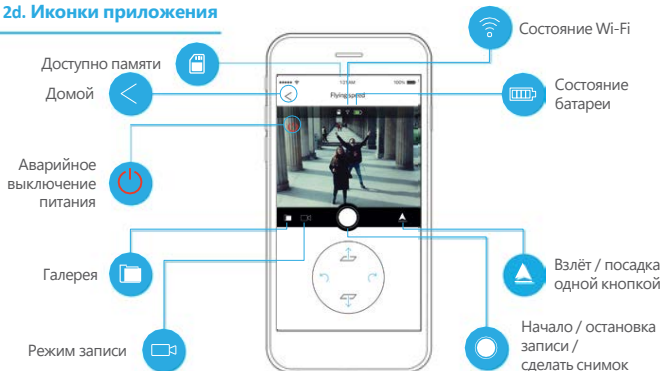

## 3. Рекомендуемые условия эксплуатации



### На улице

Не используйте дрон при плохих погодных условиях (дождь, снег, ветер и т. д.). Не летайте в людных местах или в местах движения автомобилей.

Используйте AirSelfie2 на открытых пространствах, подальше от препятствий или воды. Не рекомендуется использовать устройство на расстоянии более 20 метров.



### В помещении

AirSelfie2 использует технологию оптического позиционирования для наиболее качественного полёта. Для максимальной устойчивости рекомендуется пролетать над плоскими и разноцветными поверхностями.

Убедитесь, что при использовании устройства в помещении достаточно освещения.

Полет устройства над поверхностями, которые поглощают звук, такими как пледы и ковры, может повлиять на качество полёта.



### Память

Дрон имеет встроенную карту памяти на 16 Гб для хранения фотографий и видео. Фотографии и видео можно загружать на ПК, Mac или смартфон с помощью прилагаемого USB-кабеля или через соединение по Wi-Fi.



### ВНИМАНИЕ

USB порт может быть использован для передачи данных на ПК или Mac только когда AirSelfie2 выключен.

## 4. Батарея и зарядка

Мы настоятельно рекомендуем заряжать AirSelfie2 только с помощью PowerBank, входящий в его в комплект поставки.

### 4а. Характеристики PowerBank



USB порт

Светодиодный  
индикатор

#### Ёмкость

10000 мАч (Может отличаться в зависимости от комплекта поставки)

#### Зарядка вход

5В/2А

#### Зарядка выход

5В/2.4А/12Вт

#### Время зарядки

5В/2А Адаптер >6 часов

5В/1А Адаптер > 12 часов

## 4. Батарея и зарядка

USB кабель

Type-C USB



USB 2.0

Адаптер



Голубые диоды

Состояние заряда батареи



Мигает 1 диод

0-25% заряда



Мигает 2 диода

25-50% заряда



Мигает 3 диода

50-75% заряда



Мигает 4 диода

75-100% заряда



Горят все диоды

Четыре диода продолжают гореть: 100% заряд, зарядка завершена.



Диоды не светятся

4 диода погасли: подключенное устройство заряжено или батарея разряжена

## 4. Батарея и зарядка

### ВНИМАНИЕ

Используйте только качественные зарядные устройства только на 5В для зарядки PowerBank. Не используйте зарядные устройства с напряжением более 5В. Если при длительной зарядке AirSelfie2 или других устройств от PowerBank все диоды погасли это означает, что PowerBank полностью разряжен, пожалуйста, зарядите PowerBank.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- PowerBank использует Li-Ion батарею.
- Не собирайте/не разбирайте PowerBank.
- Не помещайте PowerBank в огонь или воду.
- Не заряжайте и не используйте PowerBank в местах с повышенной температурой.
- Не протыкайте и не повреждайте PowerBank.
- Не заряжайте PowerBank рядом с высоковольтными устройствами.
- Не используйте протекающий, пахнущий или повреждённый PowerBank.
- Не кладите PowerBank в микроволновую печь или емкости с высоким давлением.
- Не подвергайте PowerBank воздействию прямых солнечных лучей.
- Не размещайте PowerBank там, где ребенок может его достать.

## 4. Батарея и зарядка

### 4b. Зарядка AirSelfie2

Подключите зарядный кабель разъёмом Type-C в AirSelfie2, разъёмом USB подключите в USB порт вашего источника питания.



### 4c. Зарядка PowerBank


Подключите зарядный кабель разъёмом Type-C в PowerBank а разъёмом USB 2.0 в адаптер 5В. Ваш PowerBank полностью заряжен если 4 диода постоянно мигают.



## 4. Батарея и зарядка

### 4d. Зарядка вашего смартфона от PowerBank

Подключите адаптер к разъёму USB 2.0 и вставьте другой стороной в PowerBank. Подключите разъём Type-C USB в смартфон, который нужно зарядить. Голубой диодный индикатор покажет, что устройство заряжается, когда индикатор погаснет, устройство полностью заряжено.



### 4e. Зарядка AirSelfie2 с помощью AirSelfie2 PowerBank


Вставьте AirSelfie2 разъёмом Type-C в слот зарядки PowerBank.





## 5. Зарядка AirSelfie2

Для включения или выключения нажмите кнопку питания, как показано на рисунке ниже, и удерживайте в течение 1,5 секунд. Горящий синий светодиод и повторяющийся звуковой сигнал оповестят о включении устройства.

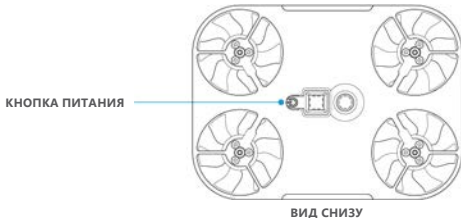

## 6. Первый полёт

Мы настоятельно рекомендуем совершить свой первый полет AirSelfie2 в помещении.

## ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА

В случае крайней необходимости, даже в полете, остановите AirSelfie2, нажав кнопку аварийного отключения питания.

**КНОПКА  
АВАРИЙНОГО  
ОТКЛЮЧЕНИЯ  
ПИТАНИЯ**



## 7. Сопряжение вашего смартфона с AirSelfie2

Скачайте приложение AirSelfie2 из App Store или Google Play на ваш смартфон.

### После включения AirSelfie2:

- 1 Перейдите к меню Wi-Fi в настройках вашего смартфона.
- 2 Выберите сеть AirSelfie2, которая будет отображаться на экране как «AirSelfie\_xxxxxxx».
- 3 Введите пароль: 12345678



## 8. Использование AirSelfie2 | Поиск AirSelfie2



Управляйте полетом своего AirSelfie2 с помощью 3 различных режимов полета:

- 1 ПРОСТОЙ – управление одной рукой
- 2 СРЕДНИЙ – управление одной рукой
- 3 ЭКСПЕРТ – джойстик



### Поиск AirSelfie2


Найдите свой AirSelfie2 с помощью этой кнопки.

### 8а. Взлёт подбрасыванием (The TossFly) и Приземление на руку (The Touchland)

Убедитесь, что ваш AirSelfie2 успешно подключен к приложению AirSelfie2, прежде чем отправлять устройство в полет. Выберите один из режимов полета, чтобы убедиться, что камера AirSelfie2 передает изображения на смартфон в режиме реального времени.

## 8. Использование AirSelfie2

### Начало полёта: Взлёт подбрасыванием (The TossFly)

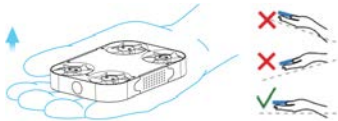

1

Положите AirSelfie2 на ладонь, держите его как можно более ровно и параллельно земле (если устройство не выровнено должным образом, на экране может появиться сообщение об ошибке).

2


Следуя инструкциям на экране, нажмите **дл.** запуска. Это запустит пропеллеры AirSelfie2, сигнализируя, что устройство готово к взлету.

3

Аккуратно подбросьте AirSelfie2 вверх, чтобы он взлетел.

## 8. Использование AirSelfie2

### Приземление: Приземление на руку (The Touchland)

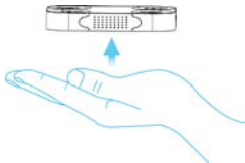

Пока AirSelfie2 висит в воздухе, положите ладонь под него. Нажмите кнопку посадки ▲ удерживайте в течение 3 секунд. AirSelfie2 приземлится на вашу ладонь, останавливая свои пропеллеры. Теперь вы можете загрузить свои фотографии и видео AirSelfie2 на свой смартфон!

## 8. Использование AirSelfie2

### Функция СнимайМеня (CaptureMe-function)

Как использовать: Начните полет через «взлёт подбрасыванием» (TossFly (стр. 20)). Пока AirSelfie2 находится в воздухе, а камера направлена на вас, нажмите СнимайМеня (CaptureMe). Камера зафиксируется на вашем лице, что сделает съемку восхитительных селфи еще проще.

СнимайМеня (CaptureMe)  
влево/вправо




СнимайМеня (CaptureMe)  
выше/ниже





## Последовательность действий

- 1 В режиме ПРОСТОЙ – управление одной рукой, чтобы не запутаться убедитесь в том, что камера направлена на вас. Это гарантирует, что элементы управления не будут инвертированы.
- 2 Нажмите  для запуска двигателей.
- 3 Выполните **Взлёт подбрасыванием TossFly** (страница 21).
- 4 При нажатии на любую иконку команды смартфон получит контроль над AirSelfie2 (уведомляя вас вибрацией).

Используйте элементы управления, чтобы переместить дрон в нужное положение:



# ПРОСТОЙ – Управление одной рукой



Нажмите на область просмотра, чтобы сделать снимок

Перемещение AirSelfie2

Поворот AirSelfie2

Перемещение вперёд/назад



Перемещение вверх/вниз

Перемещение право/влево



## ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА

В случае крайней необходимости, даже в полете, остановите AirSelfie2, нажав кнопку





6

Чтобы сделать снимок, коснитесь области изображения.


7

Используйте элементы управления, чтобы вернуть AirSelfie2 к вам.

8


Выполните **Приземление на руку (TouchLand)** (страница 22).

9


Перейдите на главную страницу (нажмите иконку ) чтобы **Скачать Фото или Видео** (страница 35).








### Последовательность действий

- 1 В режиме СРЕДНИЙ – управление одной рукой, чтобы не запутаться убедитесь в том, что камера направлена на вас. Это гарантирует, что элементы управления не будут инвертированы.
- 2 Нажмите  для запуска двигателей.
- 3 Выполните **Взлёт подбрасыванием TossFly** (страница 21).
- 4 При нажатии на любую иконку команды смартфон получит контроль над AirSelfie2 (уведомляя вас вибрацией).

Используйте элементы управления, чтобы переместить дрон в нужное положение:



### Управление

-  Перемещайте среднюю кнопку
-  Проведите вверх чтобы AirSelfie2 поднялся
-  Проведите вниз чтобы AirSelfie2 опустился
-  Проведите влево чтобы повернуть камеру влево
-  Проведите вправо чтобы повернуть камеру вправо



## Управление наклоном телефона



Наклоните влево,  
чтобы  
переместить  
AirSelfie2 влево



Наклоните  
вправо, чтобы  
переместить  
AirSelfie2 вправо



Наклоните от себя,  
чтобы продвинуть  
AirSelfie2 вперед



Наклоните на себя,  
чтобы переместить  
AirSelfie2 к вам



6

Чтобы сделать снимок, коснитесь области изображения.

7


Используйте элементы управления, чтобы вернуть AirSelfie2 к вам.

8

Выполните **Приземление на руку (TouchLand)** (страница 22).


9

Перейдите на главную страницу (нажмите иконку  чтобы **Скачать Фото или Видео** (страница 35).

Нажмите , чтобы выбрать режим записи видео.




### ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА

В случае крайней необходимости, даже в полете, остановите AirSelfie2, нажав кнопку 



## Последовательность действий

- 1 В ЭКСПЕРТ – режиме джойстика убедитесь, что камера направлена от вас.
- 2 Нажмите  для запуска двигателей.



- 3 Выполните **Взлёт подбрасыванием TossFly** (страница 21).
- 4 При нажатии на любую иконку команды смартфон получит контроль над AirSelfie2 (уведомляя вас вибрацией).



## ЭКСПЕРТ вариант управления 1







## ЭКСПЕРТ вариант управления 2



- При работе в М-режиме, пожалуйста, нажмите и удерживайте палец на экране, чтобы М-режим оставался включенным.



- Нажмите в любом месте на правой стороне экрана и наклоняйте смартфон вперед, дрон будет перемещаться вперед.



- Нажмите в любом месте на правой стороне экрана и наклоните смартфон назад, дрон будет перемещаться назад.



- Нажмите в любом месте на правой стороне экрана и наклоняйте смартфон вправо, дрон будет перемещаться вправо.






- Нажмите в любом месте на правой стороне экрана и наклоняйте смартфон влево, дрон будет перемещаться влево.

5 Съёмка фото или видео.






Нажмите,  чтобы выбрать режим видео для записи.

- Используйте элементы управления, чтобы вернуть AirSelfie2 к вам.
- Выполните **Приземление на руку (TouchLand)** (страница 22).
- Перейдите на главную страницу (нажмите иконку )  чтобы **Скачать Фото или Видео** (страница 35).



## ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА

В случае крайней  
необходимости, даже в  
полете, остановите AirSelfie2,  
нажав кнопку 

## 9. Загрузка фото и видео



Вы можете увидеть все фото / видео на карте памяти



Нажмите, чтобы посмотреть фото.  
Примечание: видео файлы должны быть загружены для воспроизведения



Нажмите на значок загрузки, чтобы сохранить фото или видео



Выберите, приложение с помощью которого вы хотите поделиться фото/видео

# Удаление фото

## Удаление фото



Отметьте



Отметьте фото/видео  
которые хотите  
удалить и нажмите



## 10. Процесс калибровки

Если AirSelfie2 испытывает трудности с запуском или зависанием, рекомендуется выполнить его повторную калибровку. Функцию калибровки Вы можете найти в главном меню, выбрав меню «Настройки» и нажав «Калибровка».



1 Для калибровки AirSelfie2 должен быть неподвижен и находиться на ровной поверхности.



2 Нажмите «начать калибровку» для запуска калибровки.



3 Приложение покажет, что калибровка выполняется.



4 Когда приложение покажет, что «Калибровка завершена», калибровка выполнена.

## 11. Основная информация



### Техника безопасности и техническое обслуживание

Этот продукт предназначен для отдыха и развлечений.

Пилот всегда должен поддерживать прямой визуальный контакт с продуктом и следить за его траекторией. Продукт должен использоваться в соответствии с правилами гражданской авиации в вашей стране.

Не подходит для детей младше 14 лет. Мелкие детали. Опасность удушья. Не летайте возле лица, чтобы избежать травм.

Риск травмы глаз. Не бросайте и не держите никаких предметов во вращающихся лопастях. Руки, волосы и свободная одежда должны находиться вдали от пропеллера (ротора). Не прикасайтесь к вращающемуся ротору.

Не изменяйте и не модифицируйте что-либо в продукте.

Внимание: не запускайте и не летайте, когда люди, животные или препятствия находятся в пределах досягаемости продукта. Дальность полета: до 20 м.

Перед первым использованием: прочитайте инструкцию. Полет этого продукта требует навыков и практики. Примечание для взрослых пользователей: проверьте, собран ли продукт, как описано.

Начинайте полёт и летайте только тогда, когда зона подходит для предполагаемого использования (свободная зона, никаких препятствий) и только в пределах прямого визуального контакта.

## 11. Основная информация

Строго запрещено запускать AirSelfie2 и летать вблизи высоковольтных опор линий электропередач, железнодорожных путей, дорог, бассейнов или водоёмов. Используйте AirSelfie2 только при хорошей видимости и благоприятных погодных условиях. При попадании песка или пыли в изделие может возникнуть необратимый ущерб. В этом случае ваш продукт может работать не так, как задумано. Пилот всегда должен поддерживать прямой визуальный контакт с дроном и следить за его траекторией.

***Наблюдатель должен всегда поддерживать визуальный контакт с дроном и иметь возможность быстро взять на себя управление, чтобы избежать столкновения или обеспечить безопасную траекторию.***





**Прочитайте эти инструкции перед использованием, следуйте им и сохраните их для справки.**

Все крепежные элементы в упаковке должны быть удалены компетентным взрослым. Использовать под непосредственным руководством взрослого. Не используйте нигде, кроме частной территории. Не открывайте и не модифицируйте изделие или зарядное устройство, не меняйте внутри него какие-либо компоненты.



## **Батареи**

---

Изделие содержит аккумулятор 7,4 В 450 мАч. Изделие не должно быть подключено к источнику питания номинальной мощностью выше, чем рекомендовано для общего напряжения 7,4 В.



## **Подготовка и заряд батареи**

---

Взрослые должны выполнять любые операции, связанные с электрической частью. Не позволяйте детям играть с этими компонентами. Прочитайте эти инструкции перед использованием, следуйте им и сохраните их для справки. Не заряжайте, если продукт горячий, влажный или имеет признаки протечки или коррозии. Не подвергайте воздействию огня, так как это может привести к взрыву. Не закорачивайте батарею. Изделие необходимо заряжать рекомендованным зарядным устройством. Зарядное устройство должно регулярно проверяться на предмет повреждения шнура, корпуса штекера и других частей. В случае такого повреждения зарядное устройство нельзя использовать до тех пор, пока оно не будет отремонтировано или заменено.



**Прочитайте эти инструкции перед использованием, следуйте им и сохраните их для справки.**

Длительная зарядка не улучшит заряд батареи и может привести к ее повреждению. Не разбирайте батарейный блок. Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, если только им не был предоставлен контроль или инструкция по использованию устройства лицом, ответственным за их безопасность. Зарядное устройство должно эксплуатироваться только взрослыми. Зарядное устройство не игрушка.



### **Предупреждения по батарее**

---

Не закорачивайте контакты аккумулятора. Внимание: батареи внутри этого продукта могут взорваться или протечь при контакте с огнем. В случае утечки электролита защитите свои глаза и руки. Положите продукт в пластиковый пакет или контейнер, пока вы не сможете безопасно его утилизировать. Если случайно попал электролит на кожу, тщательно промойте под проточной водой и обратитесь к врачу. AirSelfie не несет ответственности, если продукт подвергается изменениям и / или подделке.