



магазин
ИННОВАЦИЙ



Камера EZVIZ C3A

руководство пользователя





Характеристики

Тип: Wi-Fi-камера

Модель: CS-C3A-A0-1C2WPMFBR

Тип подключения: Wi-Fi

Матрица: 1/4" 2-Megapixel sensor

Разрешение: 1920 × 1080 пикселей

Чувствительность: 0.02лк @ F2.4

Фокусное расстояние: 2.2 мм

Угол обзора: 126° (диагонально)

Формат записи видео: H.264

Поддержка карт памяти: micro-SD до 128 ГБ

Используемое ПО: EZVIZ

Совместимость: iOS 7.0 / Android 4.3 или новее

Рабочая температура: -20~45 °C

Влажность: 95% или меньше

Размеры: 71 x 64 x 62 мм


Вес: 121 г

Габариты упаковки: ~215 x 110 x 120 мм

Вес в упаковке: ~800 г

Страна: КНР

Основные сведения

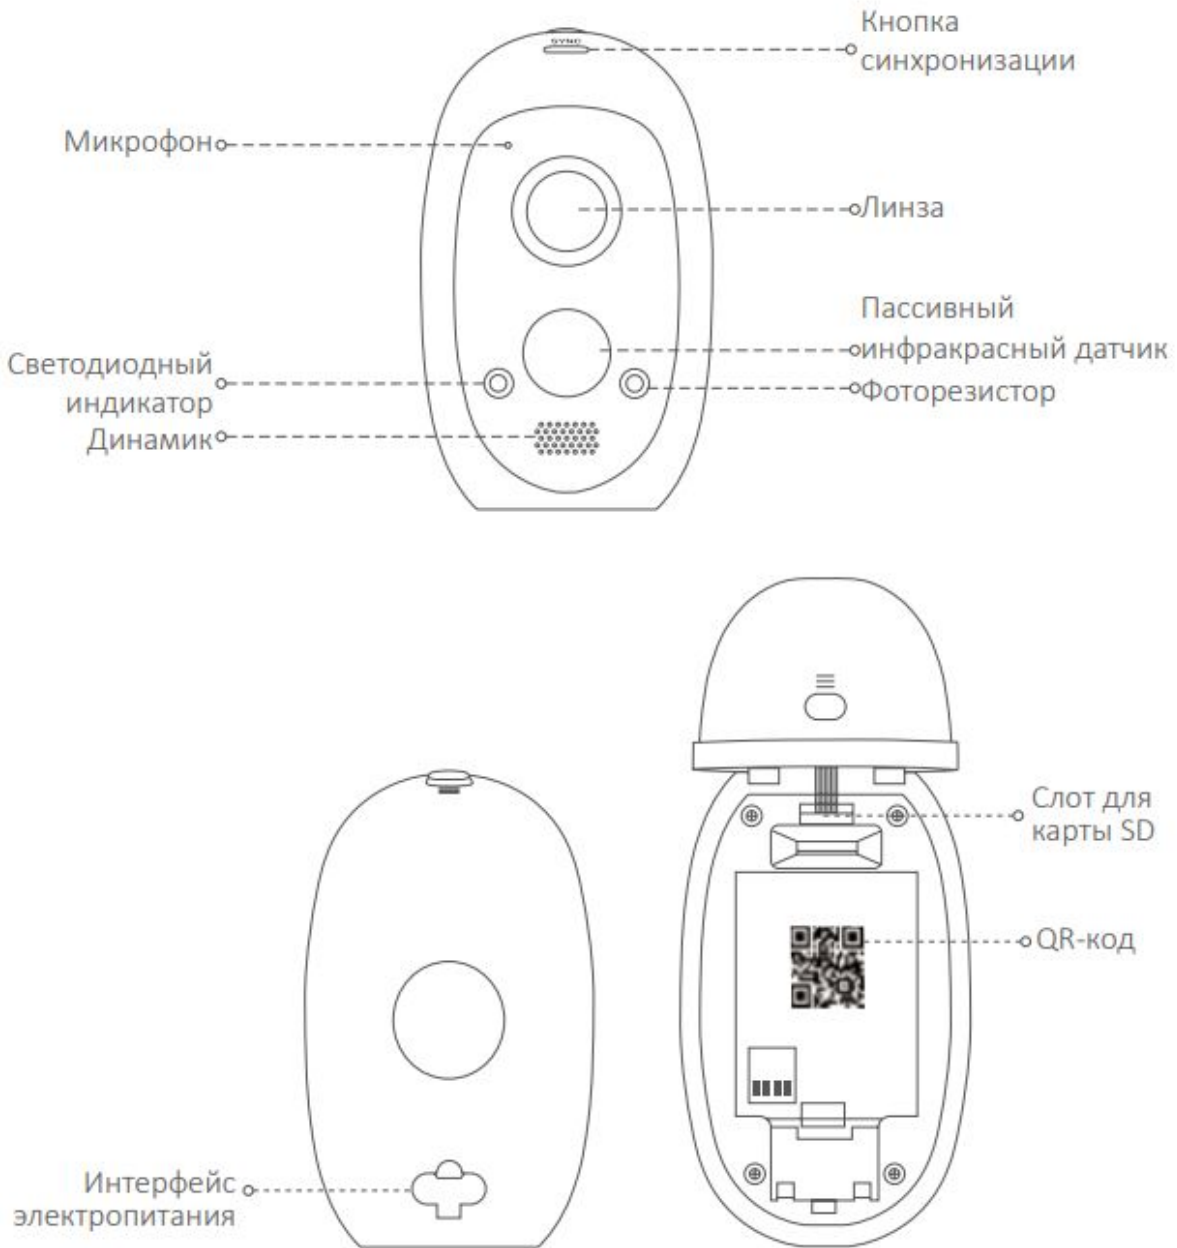

Наименование	Описание
Кнопка синхронизации	Удерживайте в течение 5 секунд, чтобы подготовить камеру к настройке Wi-Fi.
Пассивный инфракрасный датчик	Пассивный инфракрасный (PIR) датчик движения используется на устройстве для обнаружения возможного проникновения и запуска видеозаписи.
Светодиодный индикатор	<ul style="list-style-type: none"> • Постоянно светится красным: камера запускается. • Постоянно светится синим: видео просматривается в приложении EZVIZ. • Медленно мигает синим: камера работает. • Медленно мигает красным: камера заряжается/ошибка сети. • Быстро мигает синим: камера готова к настройке Wi-Fi. • Быстро мигает красным: ошибка/низкий заряд аккумулятора.
Фоторезистор	Определяет уровень освещенности внешней среды для переключения режимов дневной/ночной съемки.
Карта SD	<ul style="list-style-type: none"> • Рекомендуется использовать следующие карты: класс 10, емкость до 128 ГБ. • Перед использованием отформатируйте карту в приложении EZVIZ.
Интерфейс электропитания	Для зарядки аккумулятора или подачи электропитания к камере.
QR-код	Нанесен на крышку этого руководства или в отсеке аккумулятора.


Настройка



Камеру можно использовать с базовой станцией EZVIZ. Базовая станция приобретается отдельно кроме случаев, когда она включена в комплект поставки.

Шаг 1 Включение

- Откройте отсек для аккумулятора, нажав на защелку.
- Чтобы открыть отсек, осторожно сдвиньте крышку аккумулятора.

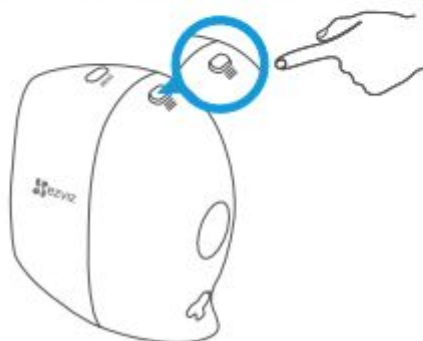

- Подсоедините контакты.
- Потяните зажим аккумулятора вверх и вставьте аккумулятор.
- Установите крышку на место.



Вы также можете подать электропитание к камере с помощью как аккумулятора, так и адаптера питания.

Шаг 2 Добавление камеры к аккаунту EZVIZ и настройка Wi-Fi


1. Создайте аккаунт пользователя.

- Подключите мобильное устройство к сети Wi-Fi.
- Найдите приложение EZVIZ в App Store или Google Play™ и загрузите его.
- Запустите приложение и зарегистрируйте аккаунт пользователя в EZVIZ.

2. Добавьте камеру в систему EZVIZ.

- Удерживайте кнопку SYNC (СИНХРОНИЗАЦИЯ) на корпусе камеры в течение 5 секунд, и светодиодный индикатор начнет быстро мигать синим.
- Авторизуйтесь в приложении EZVIZ.
- В верхнем правом углу главного экрана нажмите «+», чтобы открыть интерфейс сканирования QR-кода.

RU

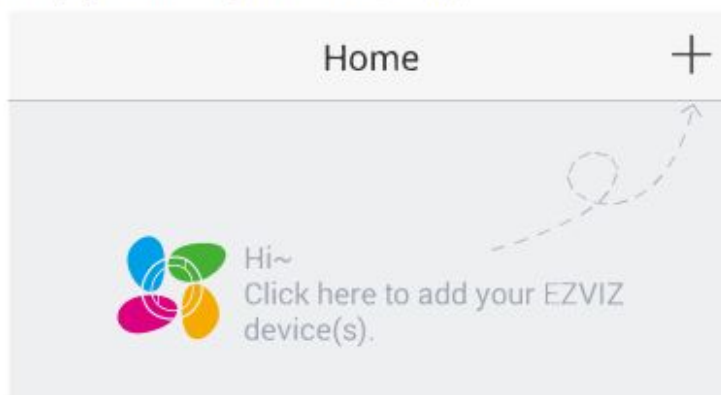

- Отсканируйте QR-код на обложке этого руководства или на корпусе камеры.
- Чтобы закончить настройку Wi-Fi, следуйте указаниям мастера приложения EZVIZ.



При сбое настройки Wi-Fi повторно удерживайте кнопку SYNC (СИНХРОНИЗАЦИЯ) в течение 5 секунд.



Комплектация

- Камера Ezviz С3А
- Адаптер питания
- Крепежный комплект
- Документация

Примечание: производитель оставляет за собой право изменять комплект поставки без уведомления пользователя.