



магазин
ИННОВАЦИЙ



Tenga Flip Zero EV

Руководство пользователя






1. Тип товара: мужской эротический массажер

2. Характеристики

- Количество вибромоторов: 2
- Количество режимов вибрации: 5
- Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-полимерный
- Время работы от аккумулятора: ~40 минут
- Время полной зарядки аккумулятора: ~90 минут
- Разъем для подзарядки аккумулятора: USB
- Материалы: ABS-пластик (корпус), термопластичный эластомер (внутренняя поверхность), силикон (вставки на корпусе)
- Размеры: 180 x 80 x 70 мм
- Вес: 520 г
- Размеры упаковки: 210 x 125 x 110 мм
- Вес в упаковке: ~800 г


3. Схема устройства

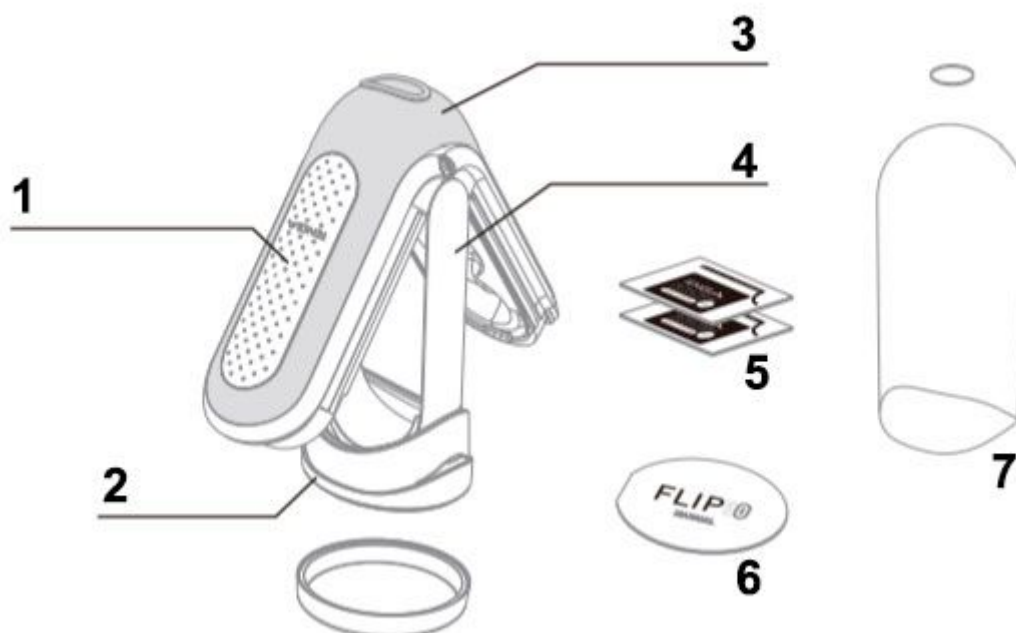

- 1 – мягкие вставки на корпусе (позволяют регулировать интенсивность воздействия за счет изменения силы нажатия)
- 2 – подставка с зарядным устройством
- 3 – складной корпус устройства
- 4 – соединительная вставка с направляющими
- 5 – фирменный лубрикант Tenga
- 6 – руководство пользователя
- 7 – прозрачный футляр для хранения


4. Использование массажера

Откройте упаковку и снимите устройство с подставки, сдвинув по направляющим.

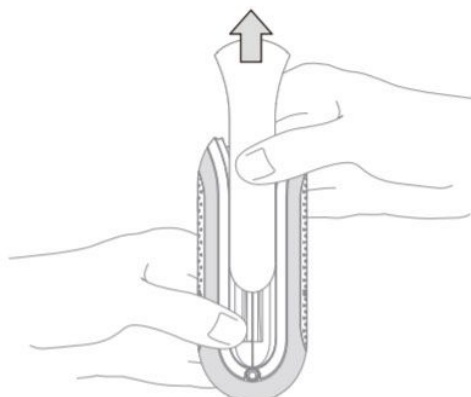




Раскройте корпус устройства, с усилием нажав на створки, как показано на иллюстрации.

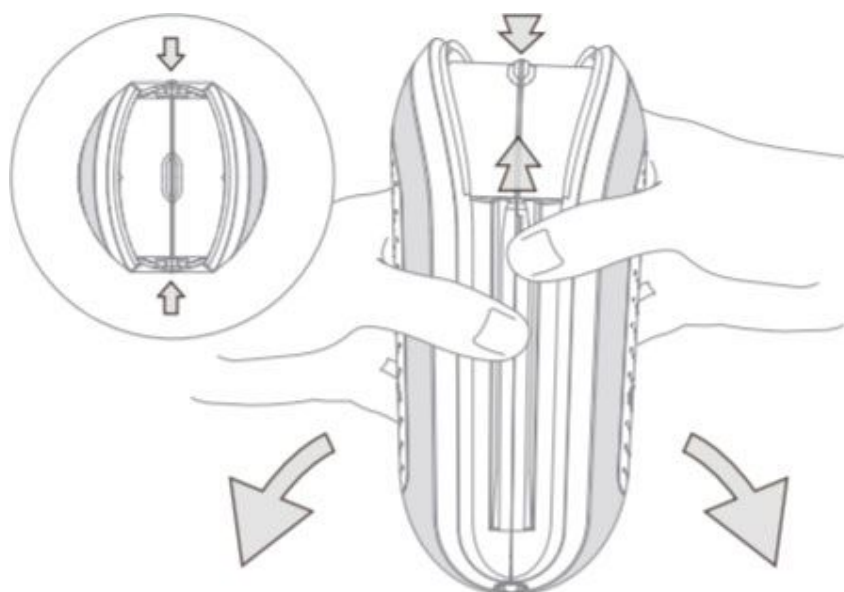

Нанесите на внутреннюю поверхность массажера ~10 мл лубриканта, распределив его по внутренней поверхности.

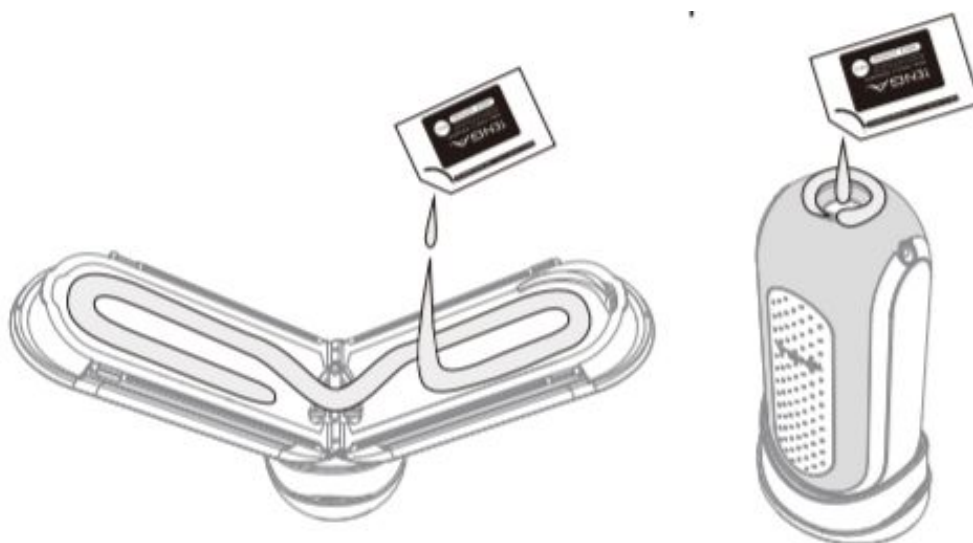

Производитель рекомендует использовать фирменные смазки Tenga, однако вы можете применять и составы других фирм, подходящие для игрушек, выполненных из силикона и термопластичного эластомера (ТРЕ). Плотнo закройте корпус и наденьте сверху часть с направляющими.



Для включения вибромоторов нажмите и удерживайте клавишу, расположенную на корпусе сверху.




Последующие короткие нажатия позволяют переключать режимы работы вибратора (всего доступно пять режимов). Для отключения нажмите и удерживайте ту же клавишу.

После использования откройте устройство и промойте под теплой (не более 50 °С) проточной водой. В дополнение можно использовать мягкое туалетное мыло. Стряхните воду и установите устройство на просушку так, как показано на иллюстрации.





Для подзарядки аккумулятора установите игрушку на подставку. Подключите подставку к разъему USB с помощью комплектного кабеля.

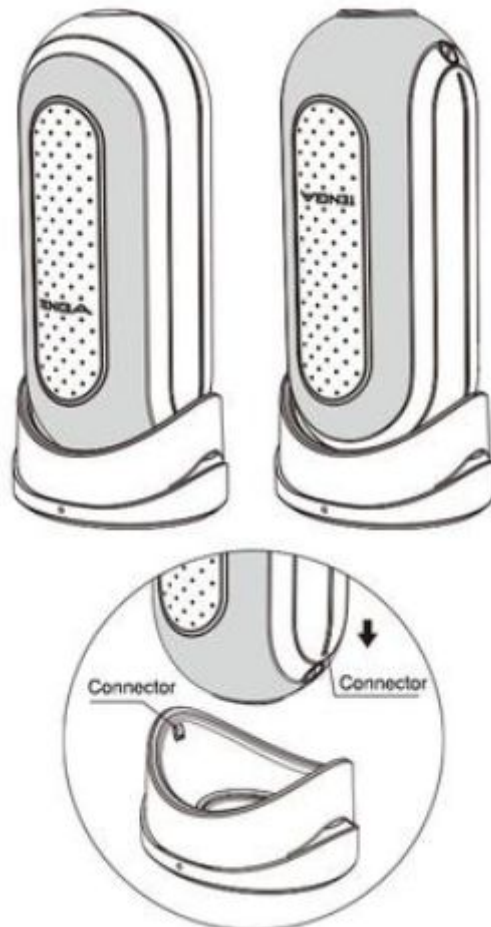

Процесс зарядки сопровождается горением светодиода в нижней части подставки.

Внимание! Зарядная станция защищена от попадания брызг воды, однако мы рекомендуем полностью просушивать устройство перед зарядкой.

Соблюдайте разумную осторожность при использовании массажера. Избегайте использования массажера при раздражении и повреждении кожного покрова. Перед использованием устройства рекомендуется проконсультироваться со специалистом-дерматологом.



5. Комплектация

- Массажер Tenga Flip Zero Electronic Vibration
- Лубрикант Tenga Real (2 упаковки по 10 мл)
- Зарядная станция с кабелем USB
- Документация

6. Страна: Япония