



Дверной звонок Ezviz DB1

Руководство пользователя







Тип товара: электронный дверной глазок

Характеристики

Модель: CS-DB1-A0-1B3WPFR Сеть Wi-Fi: 2,4 ГГЦ & 5 ГГц Формат записи видео: H.264

Максимальное разрешение: 2048 х 1536 пикселей

Матрица: 1/2.8" 3МП Sony starlight

Объективы: 2.2мм@F2.4

Угол обзора: 180° (вертикальный), 105° (горизонтальный)

Ночное видение: до 5 м Рабочее напряжение: 8~24 В

Мощность: 5 Вт

Уровень защиты: ІР 65

Рабочая температура: от -30 °C до +60 °C

Рабочая влажность: от 0% до 95%


Размеры: 130 х 46 х 21,5 мм

Вес: 125 г





Комплект поставки

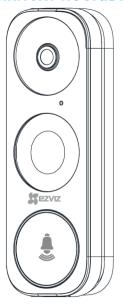


Панель управления дверным звонком, 1 шт. Лицевая панель, 3 шт. Из прилагаемых

Из прилагаемых трех лицевых панелей выберите ту, которая лучше всего соответствует интерьеру вашего дома.



Монтажная пластина, 3 шт. Выберите оптимальный угол наблюдения.



Прокладка из

пенопласта, 1 шт. Используется при установке монтажной пластины на неровную поверхность.



Сверло, 1 шт.



Блок питания, 1 шт.



Предохранитель, 1 шт.



Провода с U-образными наконечниками, 2 шт.



Соединители проводов, 4 шт.



Крепежные шурупы, 3 шт. Дюбели, 3 шт.



Защитные винты, 2 шт.



Крепежные винты, 2 шт.



Винты дверного звонка, 2 шт.

Необходимые инструменты

Мини-уровень, 1 шт.










- Если в вашем доме установлен электромеханический звонок, установите блок питания и панель управления дверным звонком.
- Если в вашем доме установлен электронный звонок, используйте прилагаемое к нему руководство для установки блока питания и панели управления дверным звонком.
 - Если никакой звонок не установлен, пропустите пункты по установке блока питания, установите панель управления дверным звонком и следуйте инструкциям варианта В на стр. 5.

Установка блока питания


1 Отключите подачу электропитания автоматическим выключателем, который размыкает цепь дверного звонка.

Отключите подачу электропитания автоматическим 2 Вставьте один конец монтажного жгута в блок питания.

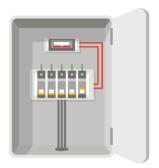




3 Снимите крышку электромеханического звонка.

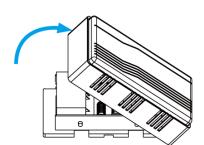


4 Отключите провода существующего звонка от клемм TRANS (трансформатор) и FRONT (передняя кнопка).








5 Подключите жгут проводов к клеммам звонка TRANS (трансформатор) и FRONT (передняя кнопка).

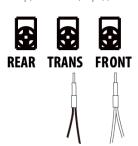

6 Вставьте провод существующего звонка и другой конец монтажного жгута в соединитель проводов и плотно скрутите их. Повторите это же действие для подключения второго провода звонка.





Схема подключения

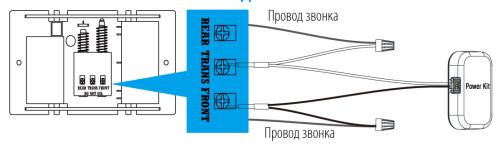

7 Установите блок питания на боковой стороне звонка.



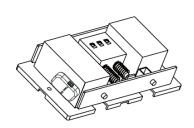

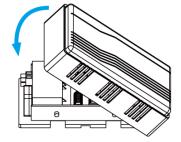







Установка дверного звонка

1 Отключите подачу электропитания автоматическим **2** выключателем, который размыкает цепь дверного звонка.

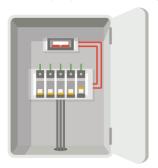


3 Вставьте мини-уровень в монтажную пластину и отметьте точки для отверстий, когда пузырек уровня находится посередине.

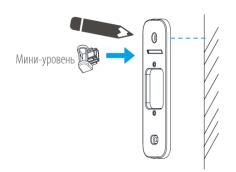


7 Удалите мини-уровень, когда точки для отверстий будут отмечены.

 (Дополнительно). Если стена неровная, положите прокладку из пенопласта под монтажную пластину.

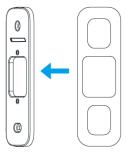


Просверлите отверстия по отмеченным точкам и вставьте в них дюбели.

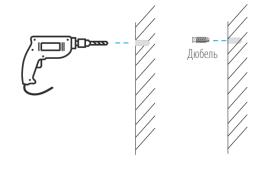





5 Прикрепите монтажную пластину к стене.

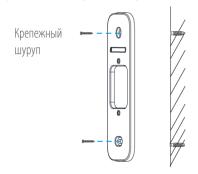

6 Снимите лицевую панель с панели управления дверным звонком снизу вверх.



7 Если в вашем доме уже установлен звонок, выполните инструкции **варианта A**, если нет, выполните инструкции **варианта B**.

Вариант А. Подключите к панели управления дверным звонком провода от существующего звонка.



Вариант В. Подключите провод с предохранителем к проводу от существующего звонка.




Электропитание: 8—24 В перем. тока






8 Прикрепите панель управления дверным звонком к монтажной пластине с помощью винтов.

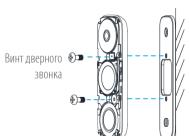


 Подайте электропитание с помощью автоматического выключателя.

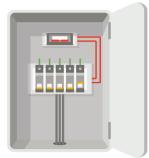

Когда панель управления дверным звонком подключена к источнику питания, ее индикатор быстро мигает синим цветом. Если это не так, отключите электропитание и проверьте проводку. Если все в порядке, переходите к настройке панели управления дверным звонком.

Настройка дверного звонка

- Добавление устройства в приложении EZVIZ.
- -Подключите мобильный телефон к сети Wi-Fi.
- -Скачайте и установите приложение EZVIZ, выполнив поиск по слову «EZVIZ» в App Store или Google Play™.
- -После запуска Мастера настройки зарегистрируйте аккаунт EZVIZ и войдите в систему.
- -На главном экране нажмите «+» в правом верхнем углу, чтобы перейти к сканированию QR-кода.

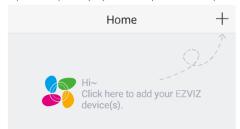

- -Когда индикатор мигает синим цветом, отсканируйте QR-код на устройстве или на обложке данного руководства.
- -Следуйте инструкциям Мастера для выполнения настройки параметров Wi-Fi.
 - Если вы хотите подключить дверной звонок к другой сети Wi-Fi, нажмите кнопку Reset (Сброс) и удерживайте ее 5 сек., а затем повторите шаги этого раздела.





11 Установите лицевую панель и закрутите два защитных винта в нижнюю часть панели управления дверным звонком, чтобы закрепить лицевую панель.



Приложение

Основные сведения



Светодиодный индикатор

Синий индикатор	Мигает	Дверной звонок готов к настройке параметров Wi–Fi.
	Светится постоянно	Дверной звонок работает.
Светится красным цветом	Быстро мигает	Ошибка устройства
	Светится постоянно	Дверной звонок включается.





Для настройки сети Wi-Fi используйте режим AP


- -Для настройки точки доступа AP нажмите кнопку Reset (Сброс) и удерживайте ее 5 сек., после чего вы услышите голосовое сообщение.
- -Подождите несколько секунд, пока светодиод не начнет мигать синим цветом.
- -Для подключения к сети Wi-Fi следуйте голосовым инструкциям.

Имя сети Wi-Fi: EZVIZ_XXXXX (9-значный серийный номер) Пароль по умолчанию: EZVIZ_XXXXXX (код верификации) Например, пароль по умолчанию: EZVIZ_ABCDEF


Серийный номер и код подтверждения указаны на обложке настоящего руководства.

- -После подключения вернитесь в приложение EZVIZ. Нажмите кнопку **Next (Далее)**.
- -Выберите сеть Wi-Fi, к которой требуется подключить устройство, и введите пароль.

Работа с картой SD



1. Проверьте состояние карты SD в приложении EZVIZ, нажав **Storage Status (Состояние запоминающего устройства)** в интерфейсе Device Settings (Настройка устройств).



2. Если состояние карты отображается как **Uninitialized (Не инициализирована)**, нажмите значок, чтобы инициализировать ее. После этого состояние карты изменится на **Normal (Нормальное)**. Теперь ее можно использовать для хранения видеозаписей и фотографий.





Комплектация

- ➤ Панель управления дверным звонком 1 шт.
- ➤ Лицевая панель 3 шт.
- ➤ Монтажная пластина 3 шт.
- ➤ Отвертка 1 шт.
- Прокладка из пенопласта 1 шт.
- ➤ Сверло 1 шт.
- ➤ Блок питания 1 шт.
- Монтажный жгут 1 шт.
- ➤ Предохранитель 1 шт.
- ➤ Соединители проводов 4 шт.
- ➤ Крепежные шурупы 3 шт.
- ➤ Дюбели 3 шт.
- ➤ Мини-уровень 1 шт.
- ➤ Провода с U-образными наконечниками 2 шт.
- >> Защитные винты 2 шт.
- ➤ Крепежные винты 2 шт.
- ➤ Винты дверного звонка 2 шт.