



Соковыжималка Princess 202045

руководство пользователя





Характеристики

Мощность: 200 Вт

Скорость вращения шнека: до 60 об./мин.

Диаметр горловины: 75 мм

Размеры упаковки: ~39 x 49 x 26 см

Вес в упаковке: ~10,2 кг

Страна-разработчик: Нидерланды

Страна-производитель: КНР




МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет никакой ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением мер безопасности.
- При повреждении шнура электропитания его замена во избежание опасности осуществляется производителем, его представителем или лицом с подобной квалификацией.
- Не тяните за шнур при перемещении устройства, следует также следить за тем, чтобы шнур не перекручивался и не перегибался.
- Устройство следует устанавливать на ровной устойчивой поверхности.
- Не следует оставлять устройство без присмотра при подключении его к электросети.
- Данное устройство следует использовать только в домашних условиях и только для целей, для которых оно предназначается.
- Храните прибор и шнур в недоступном для малолетних детей месте.
- Запрещается использование данного устройства детьми младше 8 лет. Устройство может использоваться детьми старше 8 лет и людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостаточным опытом или знаниями, при условии, что они находятся под наблюдением или проинструктированы о безопасном использовании устройства и понимают связанные с этим опасности. Детям запрещается играть с устройством. Храните устройство и электрошнур в недоступном для детей младше 8 лет месте. Чистка и обслуживание могут осуществляться детьми, только если они старше 8 лет и находятся под наблюдением.
- Для защиты от поражения электрическим током не погружайте шнур, вилку или устройство в воду или иные жидкости.
- Запрещается использование устройства детьми без присмотра.
- Перед заменой принадлежностей или при приближении к движущимся частям выключайте устройство и отсоединяйте его от источника питания.
- Если устройство остается без присмотра, а также перед сборкой, разборкой или чисткой следует отключить его от источника питания.
- Так как устройство входит в непосредственный контакт с пищевыми продуктами, абсолютно необходимо всегда содержать его в чистоте.
- Данное устройство предназначено для использования в домашних и подобных условиях, таких как:
 - кухонные помещения для персонала в магазинах, офисах и прочих подобных помещениях;
 - для клиентов в гостиницах, отелях и других типах жилых помещений;
 - в пансионатах;
 - в загородных домах.



УСТРОЙСТВО

1. Основание корпуса двигателя
2. Ёмкость
3. Держатель фильтра
4. Мелкоячеистый фильтр
5. Винтовой пресс
6. Крышка ёмкости
7. Толкатель для продуктов
8. Контейнер для соков
9. Кнопка включения/выключения/реверса
10. Контейнер для отходов

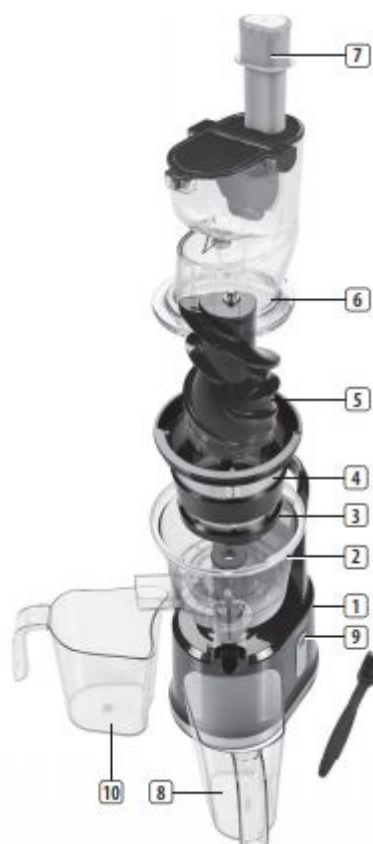

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Извлеките устройство и принадлежности из коробки. Удалите с устройства наклейки, защитную пленку или пластик.
- Установите устройство на ровную и устойчивую поверхность таким образом, чтобы расстояние до окружающих его предметов составляло не менее 10 см. Не устанавливайте устройство в шкафу и не используйте его на открытом воздухе.
- Перед первым использованием устройства протрите все съемные детали влажной тканью. Не следует использовать абразивные чистящие средства.
- Устройство оснащено двойной системой безопасности, оно будет работать только в том случае, если детали и компоненты правильно установлены.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Перед сборкой соковыжималки убедитесь в герметичности дна ёмкости, плотно прижимая резиновую прокладку на место.
- Соберите соковыжималку, установив ёмкость на основной блок и вставив мелкоячеистый фильтр в ёмкость. Убедитесь, что он установлен правильно. Затем вставьте винтовой пресс в мелкоячеистый фильтр. Убедитесь, что он плотно вставлен в фильтр.
- Затем поместите верхнюю крышку ёмкости и поворачивайте её, пока она не зафиксируется в нужном положении. Устройство работает только после правильной фиксации верхней крышки в нужном положении.
- Для максимального выхода сока рекомендуется использовать свежие фрукты.
- Вымойте фрукты и разрежьте их на мелкие кусочки, которые проходят через приемное отверстие. Обязательно удалите семена и твердые части из фруктов.
- Нажмите кнопку включения, вставьте плод в приемное отверстие и с помощью толкателя протолкните вниз.
- Проталкивая фрукты, не прикладывайте чрезмерных усилий во избежание повреждения винтового пресса и мелкоячеистого фильтра.
- Не выжимайте сок более непрерывно более 15 минут за один раз. После использования соковыжималки в течение 15 минут подождите 5 минут, чтобы она могла остыть.
- Если винтовой пресс заедает, нажмите кнопку REV на задней панели устройства в течение 5 секунд для изменения направления вращения. Затем снова нажмите кнопку включения.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Для очистки устройства после использования закройте отверстие для выхода сока, включите машину и влейте внутрь чистой воды. Таким образом удаляются застрявшие в ёмкости остатки.
- После опорожнения ёмкости выключите устройство и извлеките вилку шнура электропитания из розетки. Разберите устройство и очистите его составные элементы.
- Находившиеся в контакте с пищевыми продуктами детали можно промыть в мыльной воде.
- Запрещается мыть детали в посудомоечной машине. Под воздействием высокой температуры или едких моющих средств они могут деформироваться или обесцвечиваться.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

По окончании срока службы устройства запрещается его утилизация вместе с бытовыми отходами, его следует доставить в пункт сбора для утилизации электрических и электронных бытовых приборов. Символ на устройстве, в руководстве по эксплуатации и на упаковке призван привлечь Ваше внимание к этой важной теме. Используемые в этом устройстве материалы могут быть утилизированы. Утилизируя использованную бытовую технику, Вы вносите важный вклад в охрану окружающей среды. Обратитесь к местным органам власти за информацией о пунктах сбора.



Комплектация

- Соковыжималка шнековая Princess 202045
- Щетка для чистки
- Кувшин для сока
- Кувшин для жмыха
- Документация