



магазин
инноваций

Цифровая ручка **MEMO**


руководство пользователя



Комплектация

- Базовый блок
- Цифровая ручка
- USB кабель
- Сменный стержень
- Устройство для извлечения стержня
- Руководство пользователя

Базовый блок

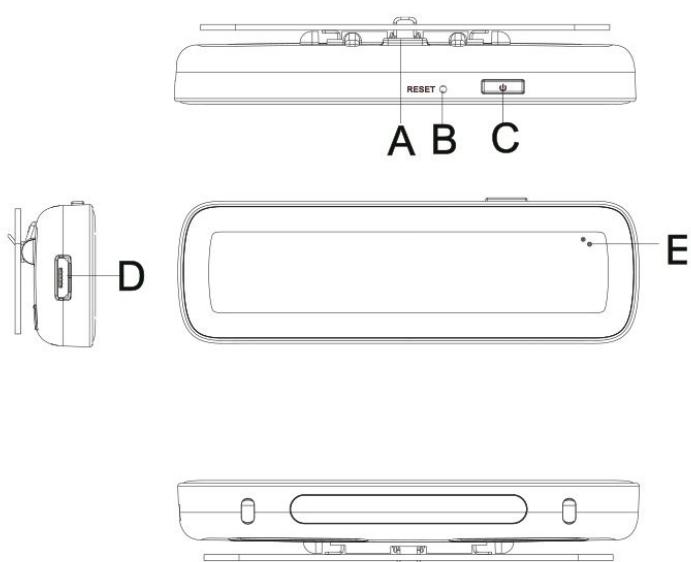

A. Клипса для бумаги – для закрепления устройства на бумаге.

B. Отверстие для перезагрузки – если устройство не отвечает, тонким круглым предметом (например, скрепкой) нажмите кнопку в отверстии для перезагрузки, затем нажмите на кнопку «Включение» в течение 3х секунд для повторного запуска устройства.

C. Кнопка «Включение» – нажмите и удерживайте кнопку в течение 1 сек для включения и 5 сек для выключения устройства.

D. USB порт – для установки соединения с компьютером и зарядки.

E. LED индикатор – зеленый и красный цвета.

Цветовая индикация на устройстве:

- **Включение:** оба индикатора горят 3 секунды и мерцают 3 раза
- **Зарядка:** быстрое мерцание красного индикатора
- **Устройство полностью заряжено:** постоянно горит красный
- **Низкий уровень заряда:** красный индикатор медленно мерцает
- **Устройство подключено:** зеленый индикатор медленно мерцает
- **Прием данных с ручки:** быстрое мерцание зеленого индикатора

Цифровая ручка



F. Для зарядки присоедините ручку к USB-источнику питания при помощи кабеля mini-USB.

Примечание: отсоедините USB-кабель, если устройство заряжается более 2 ч.

G. Индикатор заряда

Индикатор горит красным, когда устройство находится в процессе зарядки.

Если устройство зарядилось, индикатор гаснет.


Если батарея разряжена, индикатор начинает мигать.

Примечание: пожалуйста, используйте USB-кабель, входящий в комплект устройства. Пробелы, пропуски в записях свидетельствуют о низком заряде батареи.



ВНИМАНИЕ:

Не разбирайте ручку, это может привести к неисправностям.

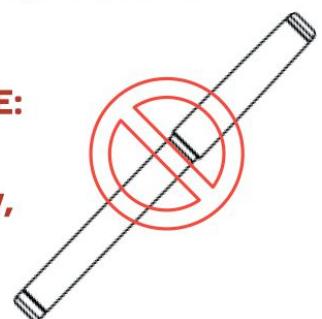

Установка стержня

Для того, чтобы установить стержень:

1. Приставьте стержень к кончику ручки.



2. Осторожно нажимайте на стержень, пока он не войдет в ручку и не окажется на месте.



Примечание: используйте оригинальные стержни с размером Ф 2.35мм x 67.0мм

Для того, чтобы извлечь стержень:

1. Снимите колпачок с цифровой ручки.

2. Захватите стержень при помощи устройства для извлечения стержня. Держите ручку крепко.



3. Вытяните использованный стержень.

Установка базового блока на бумаге

Базовый блок может быть установлен на бумаге в 3-х положениях.

На следующих изображениях показаны способы установки приемного устройства на бумаге, согласно рекомендациям. Для надежной фиксации базового блока рекомендуется использовать несколько листов.

По умолчанию рекомендуется устанавливать приемник сверху посередине листа.



Если Вы правша, то удобнее будет установить базовый блок в левом верхнем углу листа.



Если Вы левша, то удобнее будет установить базовый блок в правом верхнем углу листа.



Приложение "MemoPlus"

Описание функций

Цифровая ручка должна использоваться вместе с приложением MemoPlus, которое может не только сохранять рукописные заметки в виде файла JPEG, но и записывать процесс создания заметки в режиме реального времени в виде видео, которым вы можете делиться через соц.сети, почту и т.д.

Системные требования

- iPhone 4s /iPad3 или выше (iOS7.0 или выше)
- Android 4.3 или выше, с наличием Bluetooth 4.0 LE


Скачивание и установка

Найдите в App Store или Google Play приложение "MemoPlus", скачайте его и установите на ваше устройство.

Работа в приложении “MemoPlus”

Запуск приложения

Запустите приложение “MemoPlus” на вашем устройстве. Вы попадете в главное меню.

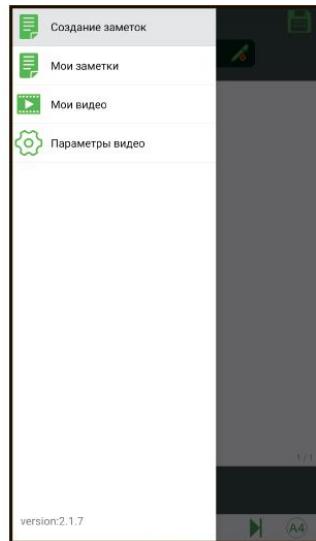

Подключение базового блока и ручки

- Используйте подключение через bluetooth в меню настроек вашего устройства;
- Откройте приложение MemoPlus на вашем устройстве;
- Коснитесь иконки для поиска доступных устройств к подключению;

Примечание: обнаружение может занять некоторое время.

- Выберите найденный базовый блок и нажмите “Подключить”.
- После успешного подключения, Вы можете выбрать “Автоматически подключаться к данному устройству” перед нажатием на кнопку «OK».

Работа с записями

Для начала работы с заметками, нажмите на главное меню и выберите пункт «Создать заметку». Коснитесь цифровой ручкой бумаги для создания рисунка, чертежа или текста. Если Вы хотите записать процесс создания заметки на видео – нажмите на иконку




Главное меню

Создание заметки

Примечание: чтобы обеспечить надлежащую работу устройства, следите за тем, чтобы ручка находилась не ближе, чем в 2 см от базового блока.

Описание меню и иконок

Главное меню

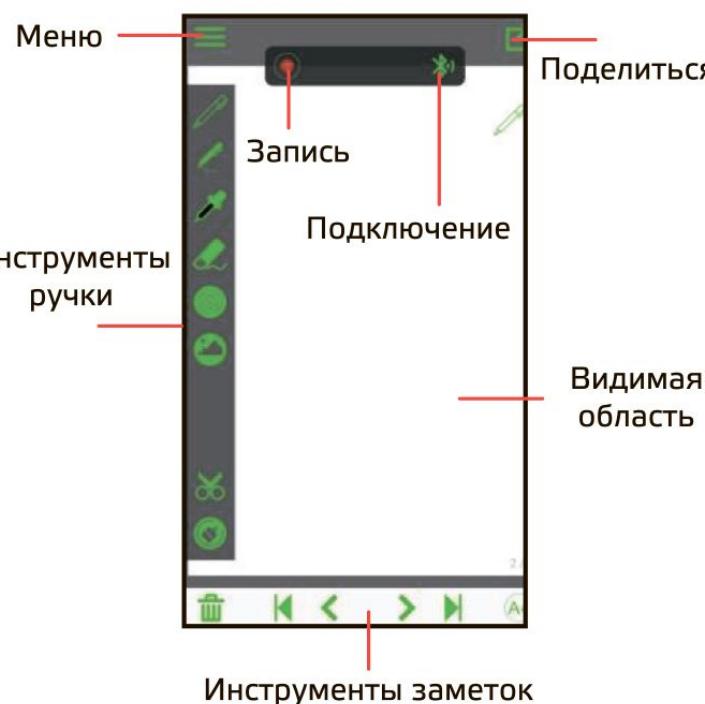

Инструменты ручки

Стиль ручки: авторучка, обычная ручка и шариковая. Каллиграфия зависит от выбранного типа ручки.

Толщина стержня: тонкий, обычный и толстый.

Цвет чернил: черный, белый, красный, зеленый, синий, желтый.

Ластик: используется для очистки.

Автофигуры: линия, прямоугольник (пустой), прямоугольник (с заполнением), окружность (пустая), окружность (с заполнением).

Изображение: вставьте изображение из памяти вашего устройства или сделайте снимок с камеры и перемещайте изображение на заметке.



Сохранение: сохраните заметку как скриншот.



Очистка: очистите текущую страницу.



Удаление: удалите текущую страницу из заметок.



В начало / В конец: используйте для перемещения на первую / последнюю страницу заметки.



Предыдущая / Следующая: используйте для перемещения на предыдущую / следующую страницу заметки.



Размер бумаги: формат A4 / A5.



Поделиться: коснитесь, чтобы поделиться заметкой.



Создание заметки: нажмите для создания и просмотра заметок, параметров и просмотра видео.