



магазин
ИННОВАЦИЙ



Автомобильный насос

Baseus Smart Inflator

Руководство пользователя





магазин
ИННОВАЦИЙ



Характеристики


Габариты: 140 x 100 x 50 мм

Габариты в упаковке: 170 x 195 x 60 мм

Вес: 730 г

Страна-производитель: КНР


Панель управления

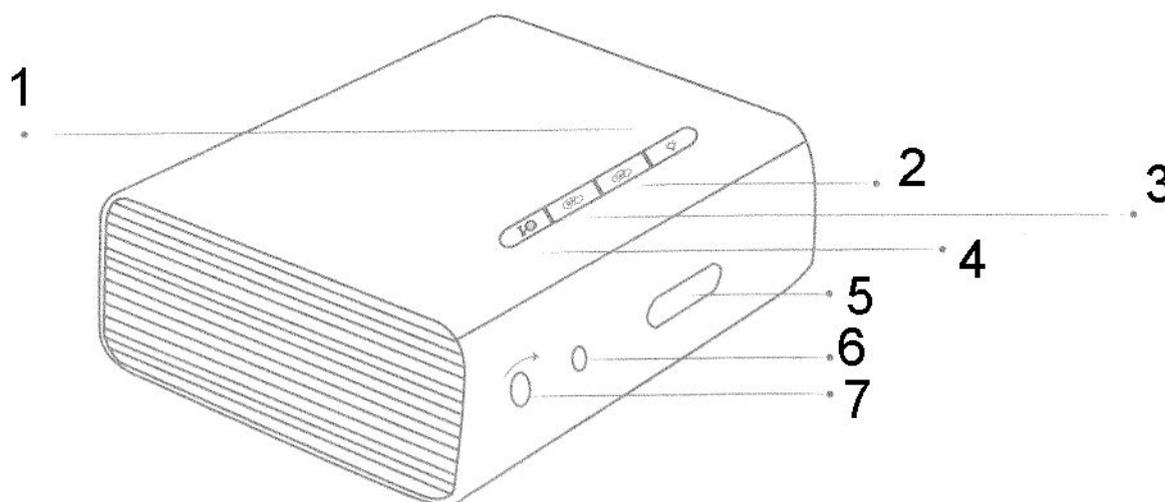


1. Кнопка включения подсветки
2. Кнопка выбора режима для легкового автомобиля
3. Кнопка выбора режима для внедорожника
4. Кнопка надува
5. Светодиодный блок
6. Гнездо для подключения питания 12 В
7. Гнездо для шланга

Порядок использования


1. Подключите питание в гнездо (6) и присоедините шланг в гнездо (7). Для фиксации шланг необходимо немного повернуть по часовой стрелке. Затем присоедините шланг надува к ниппелю автомобиля и зафиксируйте его концевым рычагом.

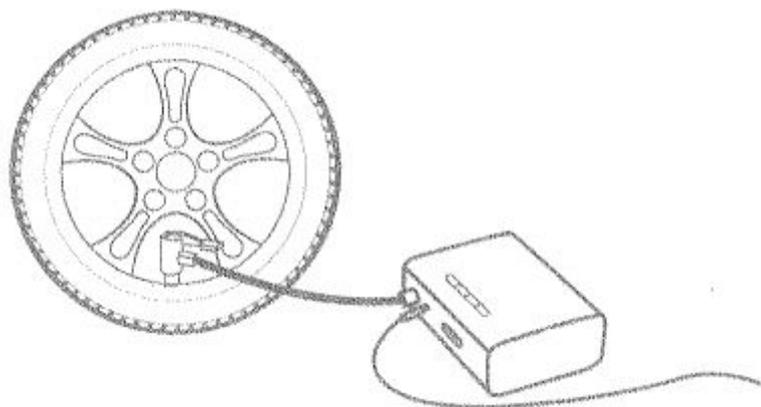


2. Выберите режим для легкового автомобиля или внедорожника — кнопки (2) или (3) соответственно.

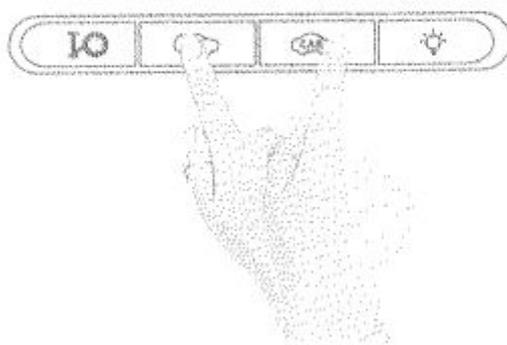

3. Нажмите кнопку (4) для начала надува. В процессе накачивания кнопка режима светится красным цветом.

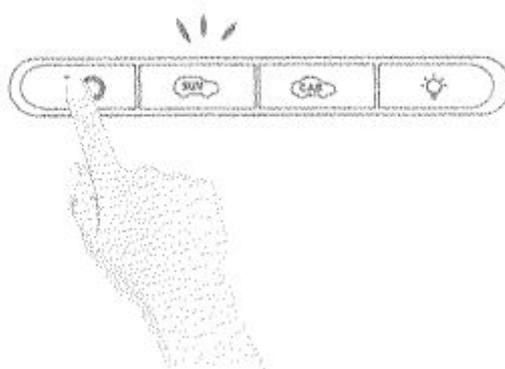

4. После того как индикатор загорится зеленым, надув закончен.





Полезные советы:

1. Если накачивание длится более 10 минут без видимых результатов, прервите процесс и проверьте целостность камеры. Если колесо повреждено, используйте для ремонта фирменную жидкость Baseus Tire Repair и повторите процесс накачивания.
2. Через 30 минут работы устройства сделайте перерыв во избежание перегрева.
3. Работа устройства под дождем не допускается!
4. Избегайте использования устройства на открытом солнце и в условиях при повышенной температуре окружающей среды.

Комплектация

- Насос Baseus Smart Inflator
- Кабель питания 12 В
- Шланг
- Чехол
- Документация