

Жидкость для автономного ремонта шин Baseus Tire Repair

Руководство пользователя





магазин
инноваций



Характеристики

Габариты в упаковке: ~170 x 65 x 60 мм

Активные ингредиенты: латекс, пропиленгликоль

Вес: 430 г

Страна-производитель: КНР




Порядок использования

Жидкость для автономного ремонта шин Baseus Tire Repair создана для работы с насосом Baseus Smart Inflator. Производитель не гарантирует совместимость с другими насосами, но конструктивных преград этому нет.


Для восстановления герметичности покрышки сделайте следующее.

1. Подключите к насосу кабель питания 12 В. Затем подсоедините к насосу шланг и зафиксируйте его, немного повернув по часовой стрелке.
2. Другой конец шланга подсоедините к баллону с жидкостью Baseus Tire Repair и закрепите его концевым рычагом.
3. Шланг, идущий от баллона с жидкостью Baseus Tire Repair присоедините к ниппелю поврежденного колеса.
4. Выберите на панели управления насосом режим для легкового автомобиля или внедорожника с помощью соответствующих кнопок.

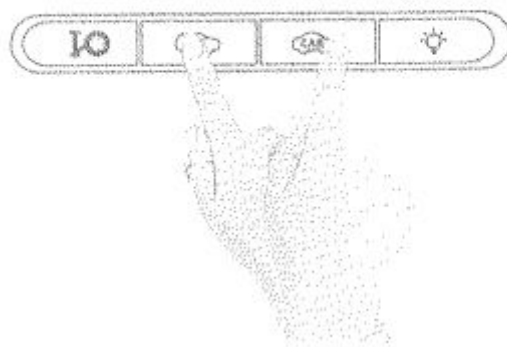



5. Нажмите крайнюю левую кнопку для начала работы насоса.

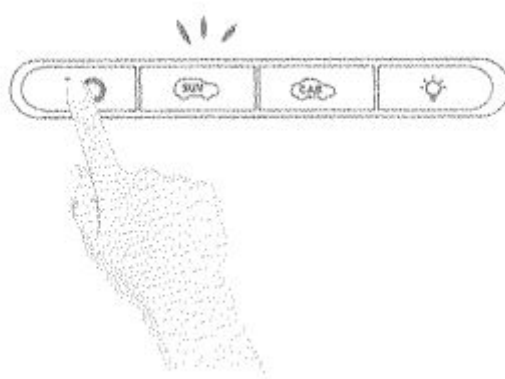

6. После того как индикатор загорится зеленым, процесс закончен. Покрышка должна восстановить герметичность. Обязательно проверьте место прокола перед началом движения.





магазин
инноваций



Комплектация

- Жидкость Baseus Tire Repair
- Документация