



магазин
ИННОВАЦИЙ



Смарт-часы Betnew K3

Руководство пользователя





1. **Тип товара:** настольные часы-будильник со встроенным Bluetooth-динамиком

2. **Характеристики**


- Тип дисплея: светодиодный, монохромный
- Разъем питания: micro-USB
- Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-ионный
- Емкость аккумулятора: 1200 мАч
- Тип динамика: монофонический
- Мощность динамика: 5 Вт
- Интерфейс беспроводного подключения: Bluetooth 5.0
- Тип проводного аудиовхода: mini-jack (3,5 мм)
- Поддерживаемый формат карт памяти: micro-SD
- Размеры: 120 x 100 x 75 мм
- Вес: 280 г
- Размеры упаковки: ~135 x 115 x 90 мм
- Вес в упаковке: ~400 г



3. Элементы конструкции и основные клавиши управления



4. Панель управления

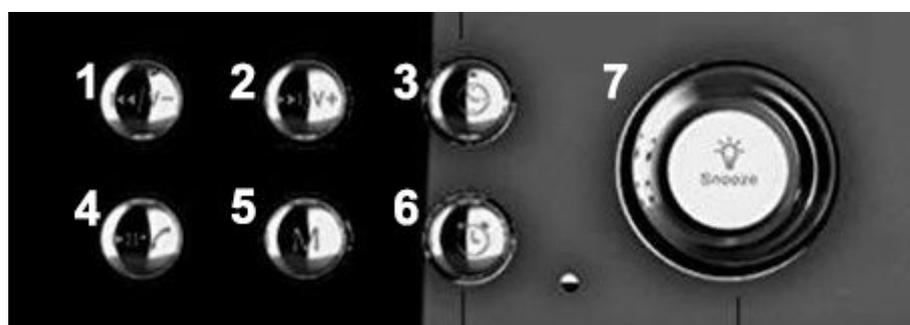

- (1) – Предыдущий трек, уменьшить громкость
- (2) – Следующий трек, увеличить громкость
- (3) – Установка времени
- (4) – Выбор режима
- (5) – Пауза/управление вызовами
- (6) – Настройка будильника
- (7) – Функция Snooze



5. Включение устройства, зарядка аккумулятора

Расположите смарт-часы на ровной сухой поверхности. Используя комплектный кабель питания, подключите их к любому разъему USB с силой тока не менее 1 А (для этого можно использовать адаптер питания для смартфона или планшета или внешний аккумулятор-пауэрбанк).

Для включения часов переведите переключатель на тыльной стороне корпуса в положение ON. Для отключения переведите тот же переключатель в положение OFF. После включения на экране часов высветится «H1».

Часы автоматически перейдут в режим настройки времени. При установке в слот карты памяти типа micro-SD она становится приоритетным источником для воспроизведения аудио. По умолчанию источником аудиосигнала является разъем mini-jack (AUX).

6. Использование колонки

После включения часов нажмите клавишу выбора режима (4). На экране отобразится BLUE, что указывает на переход в режим подключения Bluetooth. После этого включите Bluetooth на вашем мобильном устройстве и выберите в списке доступных подключение K3. Соединение произойдет автоматически. В дальнейшем часы будут самостоятельно подключаться к сопряженным устройствам при включении.

Для переключения треков и регулировки громкости вы можете использовать интерфейс вашего смартфона или клавиши (1) и (2) (длительное нажатие – переключение трека, короткое – регулировка громкости).

Для того чтобы поставить воспроизведение на паузу, а затем возобновить его, используйте клавишу (5) (необходимо длительное нажатие).

Для воспроизведения файлов с карты памяти необходимо установить ее в слот на тыльной стороне корпуса (контактами вверх). Устройство воспроизводит только файлы MP3. Рекомендуется располагать файлы в корневом каталоге карты, не используя дополнительные папки.

Для использования проводного аудиовхода подключите устройство к любому источнику аудиосигнала, используя кабель с разъемами mini-jack, входящий в комплект.

После установки карты она автоматически станет приоритетным источником сигнала. Для того чтобы начать воспроизведение или поставить его на паузу, используйте клавишу (4), для регулировки громкости и переключения треков –



клавиши (1) и (2).

При использовании проводного входа клавиши (1) и (2) можно использовать только для регулировки громкости. Клавиша (4) позволяет перевести устройство в беззвучный режим (при этом воспроизведение продолжится).

7. Использование спикерфона

Когда устройство подключено к смартфону или планшету по Bluetooth, его можно использовать в качестве устройства громкой связи (спикерфона).

Для того чтобы ответить на входящий вызов, нажмите и удерживайте клавишу (4). Для того чтобы отклонить вызов, нажмите ту же клавишу коротко.

Двойное нажатие клавиши (4) позволяет позвонить на последний номер в списке вызовов вашего смартфона.

8. Установка времени

Если это необходимо, переведите часы в режим отображения времени, коротко нажав клавишу 3. Когда часы находятся в этом режиме, нажмите и удерживайте клавишу (3) для перехода к настройке.

Сначала настраиваются часы, а затем минуты. Когда число на экране начнет мигать, его можно изменить с помощью клавиш (1) и (2). После того как выбрано нужное значение, нажмите клавишу (3) еще раз для перехода к минутам. Выберите нужное значение для этого разряда, а затем нажмите и удерживайте клавишу (3) в течение нескольких секунд для сохранения значений.

9. Установка будильника

Коротко нажмите клавишу (6) для перехода в режим настройки будильника. После этого на экране часов отобразится время, на которое в данный момент установлен будильник.

Установка времени срабатывания будильника

После этого нажмите и удерживайте клавишу (6) для перехода к установке времени срабатывания будильника. Когда значение (часы) на экране начнет мигать, используйте клавиши (1) и (2) для его настройки. После этого коротко нажмите клавишу (6) для перехода к минутам. Выберите нужное значение с помощью клавиш (1) и (2). После этого нажмите и удерживайте клавишу (6) еще раз для сохранения выбранного значения.



Включение и отключение будильника, выбор мелодии сигнала

Коротко нажмите клавишу (6) для перехода в режим настройки будильника. После этого на экране часов отобразится время, на которое в данный момент установлен будильник. Нажмите и удерживайте клавишу (6) еще раз – вы перейдете в режим установки времени. Дважды коротко нажмите клавишу (6) для перехода к меню выбора мелодии. На экране отобразится L1 и зазвучит сигнал, соседствующий этому значению.

С помощью клавиш (1) и (2) вы можете выбрать сигналы L2 и L3 и прослушать их. После того как нужная мелодия выбрана, коротко нажмите клавишу (6) для перехода к меню включения будильника.

С помощью клавиш (1) и (2) выберите нужное значение (ON – включено, OFF – выключено), а затем нажмите клавишу (6) еще раз, чтобы сохранить выбранные настройки.

Когда будильник сработает, нажмите любую клавишу (кроме клавиши Snooze), чтобы отключить его. Клавиша Snooze позволяет отложить сигнал будильника на 5 минут.

10. Комплектация

- Смарт-часы
- Кабель питания (USB – micro-USB)
- Аудиокабель (mini-jack, 3,5 мм)
- Документация

11. Страна-разработчик: КНР Страна-производитель: КНР