магазин
инноваций

# Деревянная мультимедийная станция Wooden Speaker

Руководство пользователя

## Характеристики

Суммарная мощность динамиков: 12 Вт
Диаметр каждого динамика: 52 мм
Частоты: от 110 Гц до 205 кГц
Емкость встроенного аккумулятора: 3600 мАч
Спецификация Bluetooth: 4.2
Автономная работа (колонка): ~6 часов
Входное напряжение: 5 В
Входная сила тока: 2 А
Мощность зарядки: до 10 Вт
Дистанция зарядки: ≤8 мм
Размеры: 210 x 210 x 75 мм
Вес: 1335 г
Размеры упаковки: 250 x 250 x 115 мм
Вес в упаковке: 1557 г
Страна-производитель: КНР

## Задняя панель и подключение




1. Платформа беспроводной зарядки
2. Порт USB для зарядки гаджетов
3. Порт для TF-карты памяти
4. Разъем AUX
5. Разъем для зарядки micro-USB

Для зарядки Wooden Speaker используйте порт (5) на задней панели устройства, комплектный кабель micro-USB и любой сторонний USB-адаптер питания. Устройство поддерживает постоянное подключение к электросети.

**Панель управления**

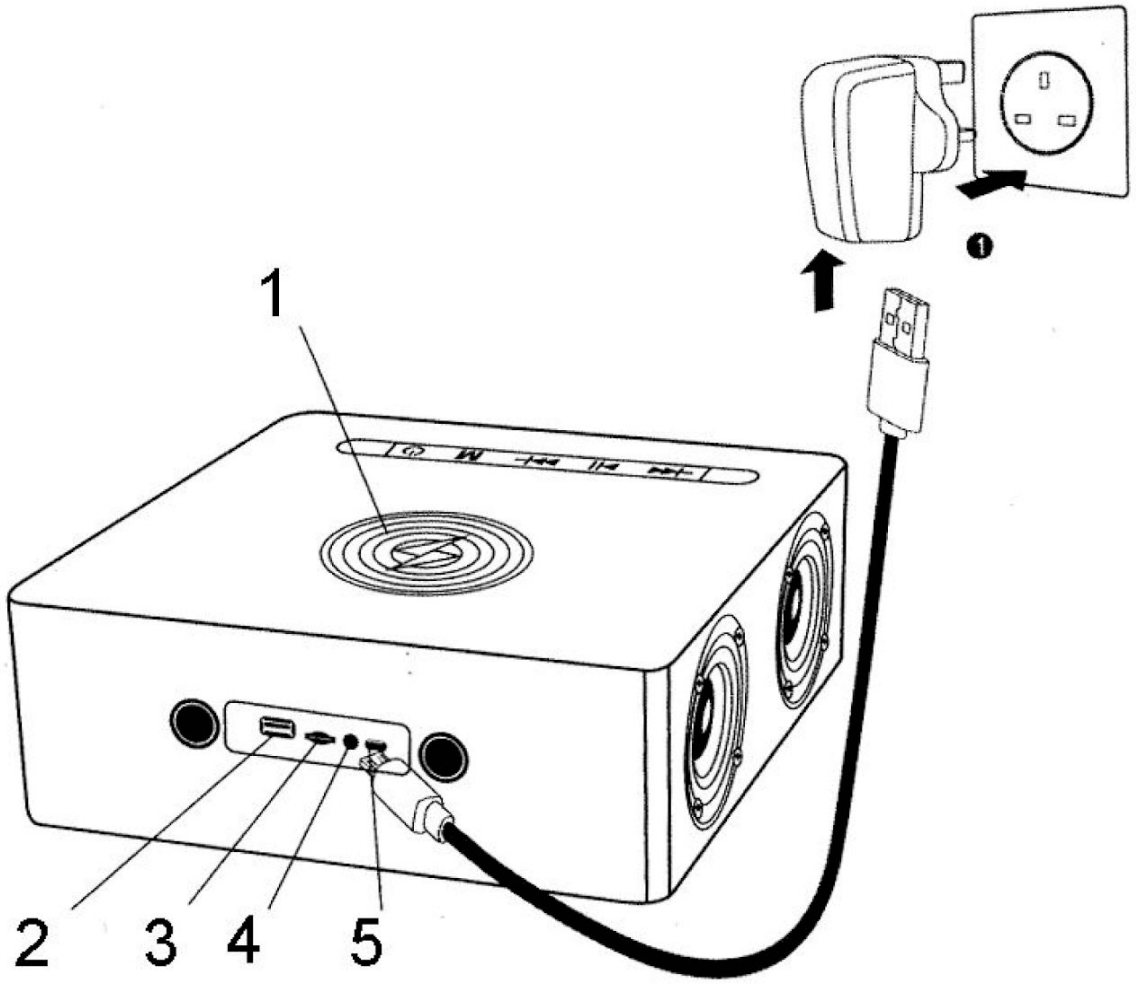


1. < ⏻ > Вкл./выкл. питания и селектора режимов будильника

2. < M > Переключение режимов устройства

3. < ⏯ > Воспроизведение/Пауза

4. < ⏮ > Кнопка уменьшения параметра/выбора предыдущего трека

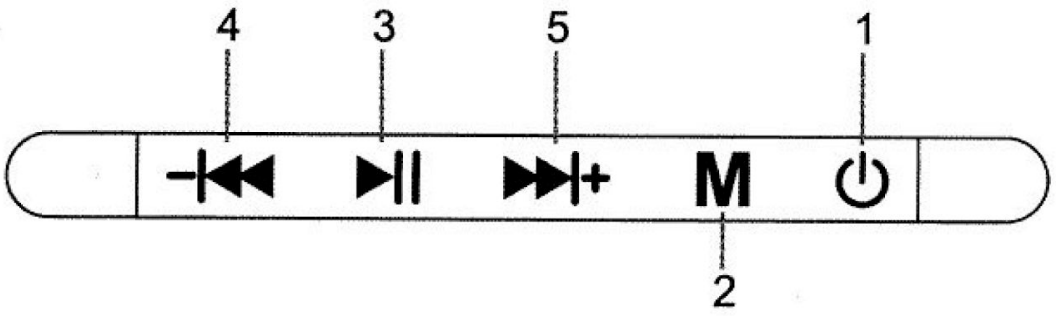5. < ⏭ > Кнопка увеличения параметра/выбора следующего трека

## НАЧАЛО РАБОТЫ

Чтобы включить устройство, зажмите < ⏻ > на 3 секунды. Для выключения зажмите < ⏻ > на 4 секунды.

## УСТАНОВКА ЧАСОВ

Убедитесь, что на дисплее не горит символ ᛒ. В противном случае деактивируйте режим Bluetooth, нажав кнопку < M >.

Чтобы настроить часы, зажмите < M > на 3 секунды. Для установки значения используйте < ⏭+ > или < −⏮ >.

Для настройки минут, кратко нажмите < M >. Используйте < ⏭+ > или < −⏮ >, чтобы установить требуемые показания.

Зажмите < ⏯ > на 2-3 секунды, чтобы выйти из режима настроек времени.

## УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

Если на дисплее горит символ , деактивируйте режим Bluetooth, нажав кнопку < M >. Затем зажмите < ▶II > для того, чтобы настроить «часовую стрелку» будильника. Для установки значения используйте кнопки < ▶▶I+ > или < I◀◀ >. Для настройки минут, нажмите < ▶II > и установите требуемое значение кнопками < ▶▶I+ > или < I◀◀ >.

Длинное нажатие < M > выводит из режима настроек будильника.

## СИНХРОНИЗАЦИЯ ПО Bluetooth

1. При первой синхронизации двух устройств держите смартфон не более чем в одном метре от колонки.

2. Включите устройство и выберите режим Bluetooth, нажав < M >.

3. Включите Bluetooth на своем смартфоне, найдите в списке доступных устройств колонку W-Speaker и нажмите на ее название.

4. Если смартфон запросит код синхронизации, введите код «0000».

## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО

Выберите источник аудио, нажимая кнопку < M >. Последовательное нажатие включает режимы Bluetooth, AUX, USB/TF (если подключены) и отображение часов.

Для остановки/возобновления воспроизведения нажмите < ▶II >.

Уменьшить уровень звука: длинное нажатие на < >.

Предыдущая аудиозапись: коротко нажмите < >.

Поднять уровень звука: длинное нажатие на < >.

Следующая аудиозапись: коротко нажмите < >.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ СПИКЕРФОНА**

Ответ на входящий звонок: при входящем звонке на синхронизированный смартфон нажмите < >

Повесить трубку: во время звонка нажмите < >.

Регулируйте уровень громкости длинными нажатиями на кнопки < > и < >.

**Комплектация**

- Станция Wooden Speaker
- Кабель micro-USB
- Кабель AUX
- Документация