



магазин  
ИННОВАЦИЙ



---

# Деревянная мультимедийная станция **Wooden Speaker**


Руководство пользователя



## Характеристики

Суммарная мощность динамиков: 12 Вт  
Диаметр каждого динамика: 52 мм  
Частоты: от 110 Гц до 205 кГц  
Емкость встроенного аккумулятора: 3600 мАч  
Спецификация Bluetooth: 4.2  
Автономная работа (колонка): ~6 часов  
Входное напряжение: 5 В  
Входная сила тока: 2 А  
Мощность зарядки: до 10 Вт  
Дистанция зарядки: ≤8 мм  
Размеры: 210 x 210 x 75 мм  
Вес: 1335 г  
Размеры упаковки: 250 x 250 x 115 мм  
Вес в упаковке: 1557 г  
Страна-производитель: КНР


## Задняя панель и подключение

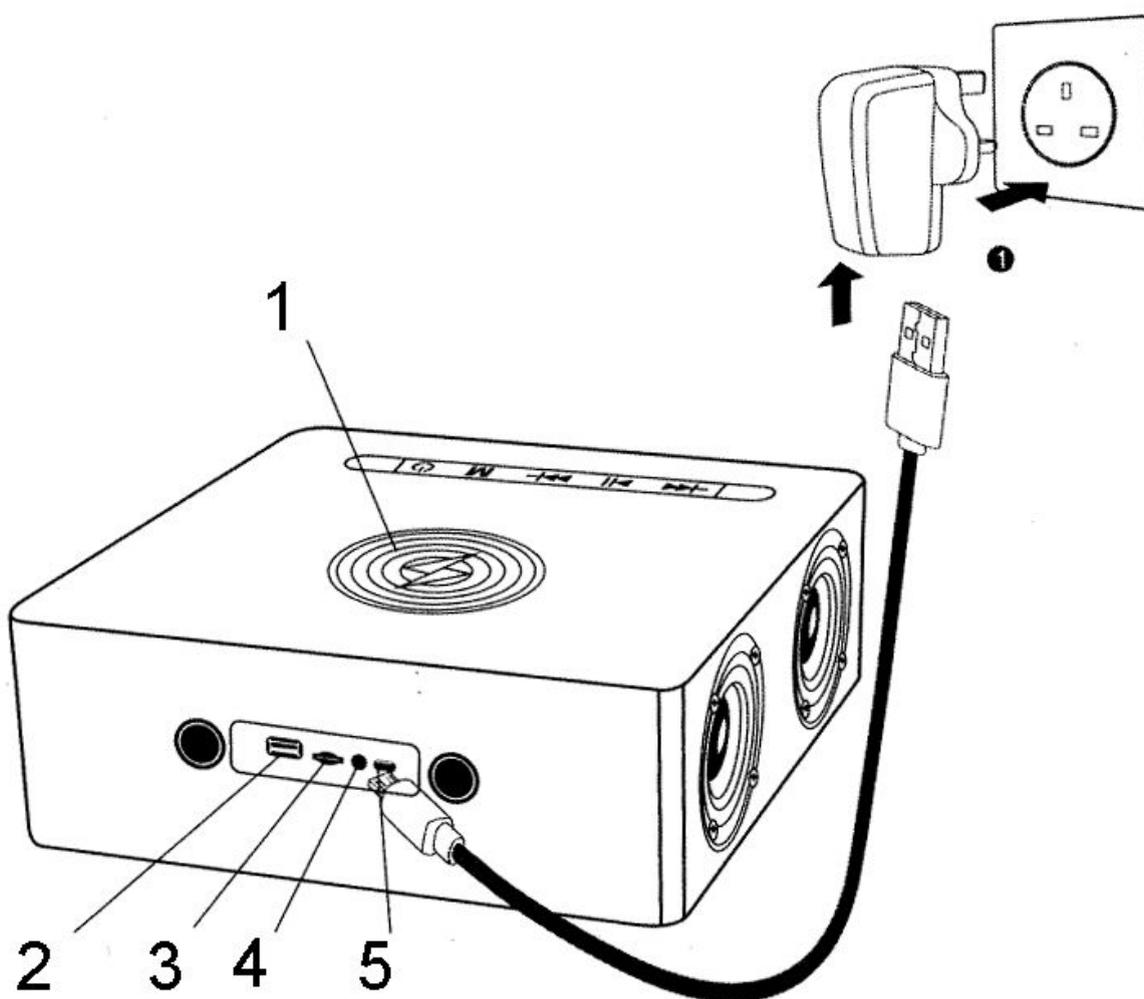

1. Платформа беспроводной зарядки
2. Порт USB для зарядки гаджетов
3. Порт для TF-карты памяти
4. Разъем AUX
5. Разъем для зарядки micro-USB

Для зарядки Wooden Speaker используйте порт (5) на задней панели устройства, комплектный кабель micro-USB и любой сторонний USB-адаптер питания. Устройство поддерживает постоянное подключение к электросети.

### Панель управления

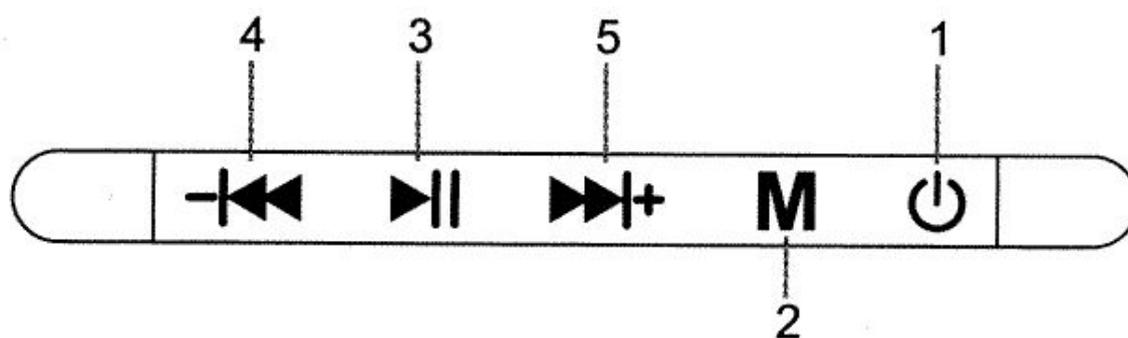

1. <  > Вкл./выкл. питания и селектора режимов будильника
2. < **M** > Переключение режимов устройства
3. <  > Воспроизведение/Пауза
4. <  > Кнопка уменьшения параметра/выбора предыдущего трека
5. <  > Кнопка увеличения параметра/выбора следующего трека



## НАЧАЛО РАБОТЫ

Чтобы включить устройство, зажмите <  > на 3 секунды. Для выключения зажмите <  > на 4 секунды.

## УСТАНОВКА ЧАСОВ

Убедитесь, что на дисплее не горит символ . В противном случае деактивируйте режим Bluetooth, нажав кнопку < **M** >.

Чтобы настроить часы, зажмите < **M** > на 3 секунды. Для установки значения используйте <  > или <  >.

Для настройки минут, кратко нажмите < **M** >. Используйте <  > или <  >, чтобы установить требуемые показания.

Зажмите < **M** > на 2-3 секунды, чтобы выйти из режима настроек времени.



## УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

Если на дисплее горит символ , деактивируйте режим Bluetooth, нажав кнопку **M**. Затем зажмите  для того, чтобы настроить «часовую стрелку» будильника. Для установки значения используйте кнопки  или . Для настройки минут, нажмите  и установите требуемое значение кнопками  или . Длинное нажатие  выводит из режима настроек будильника.

## СИНХРОНИЗАЦИЯ ПО Bluetooth

1. При первой синхронизации двух устройств держите смартфон не более чем в одном метре от колонки.
2. Включите устройство и выберите режим Bluetooth, нажав **M**.
3. Включите Bluetooth на своем смартфоне, найдите в списке доступных устройств колонку W-Speaker и нажмите на ее название.
4. Если смартфон запросит код синхронизации, введите код «0000».

## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО

Выберите источник аудио, нажимая кнопку **M**. Последовательное нажатие включает режимы Bluetooth, AUX, USB/TF (если подключены) и отображение часов.

Для остановки/возобновления воспроизведения нажмите .



Уменьшить уровень звука: длинное нажатие на <  >.

Предыдущая аудиозапись: коротко нажмите <  >.

Поднять уровень звука: длинное нажатие на <  >.

Следующая аудиозапись: коротко нажмите <  >.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ СПИКЕРФОНА

Ответ на входящий звонок: при входящем звонке на синхронизированный смартфон нажмите <  >

Повесить трубку: во время звонка нажмите <  >.

Регулируйте уровень громкости длинными нажатиями на кнопки

<  > и <  >.

### Функции кнопок в зависимости от режима устройства

кнопка	действие	 		USB/TF карта	AUX
<b>M</b>	Короткое нажатие	Переключение режима	Переключение режима	Переключение режима	Переключение режима
	Длинное нажатие	Активация и деактивация настроек времени			
	Короткое нажатие	Уменьшение настраиваемого параметра	Проигрывание последнего трека	Проигрывание последнего трека	Проигрывание последнего трека
	Длинное нажатие	Продолжительное уменьшение настраиваемого параметра	Уменьшение громкости	Уменьшение громкости	Уменьшение громкости
	Короткое нажатие	Проверка статуса будильника	Воспр./пауза		
	Длинное нажатие	Активация и деактивация настроек будильника			
	Короткое нажатие	Увеличение настраиваемого параметра	Следующий трек	Следующий трек	Следующий трек
	Длинное нажатие	Продолжительное увеличение настраиваемого параметра	Увеличение громкости	Увеличение громкости	Увеличение громкости
	Короткое нажатие	Вкл./выкл. будильника			
	Длинное нажатие	Вкл./выкл. питания	Вкл./выкл. питания	Вкл./выкл. питания	Вкл./выкл. питания



---

## Комплектация

- Станция Wooden Speaker
- Кабель micro-USB
- Кабель AUX
- Документация