

Багажные весы Urboso

Руководство пользователя



Характеристики

Предел измерения: 50 кг

Шаг: 10 г

Единицы измерения: g (г) / kg (кг) / oz (унция) / lb (фунт)

Емкость встроенного аккумулятора на 6000 мАч

Время заряда аккумулятора: 3–4 часа

Выходной порт: 5 В / 2 А

Порты: USB, micro-USB

Корпус: пластик софт-тач


Световой поток фонарика: 60 люмен

ЖК-дисплей: 15 x 30 мм

Габариты: 153 x 43 x 27 мм


Вес с упаковкой: 235 г

Внешний вид и органы управления

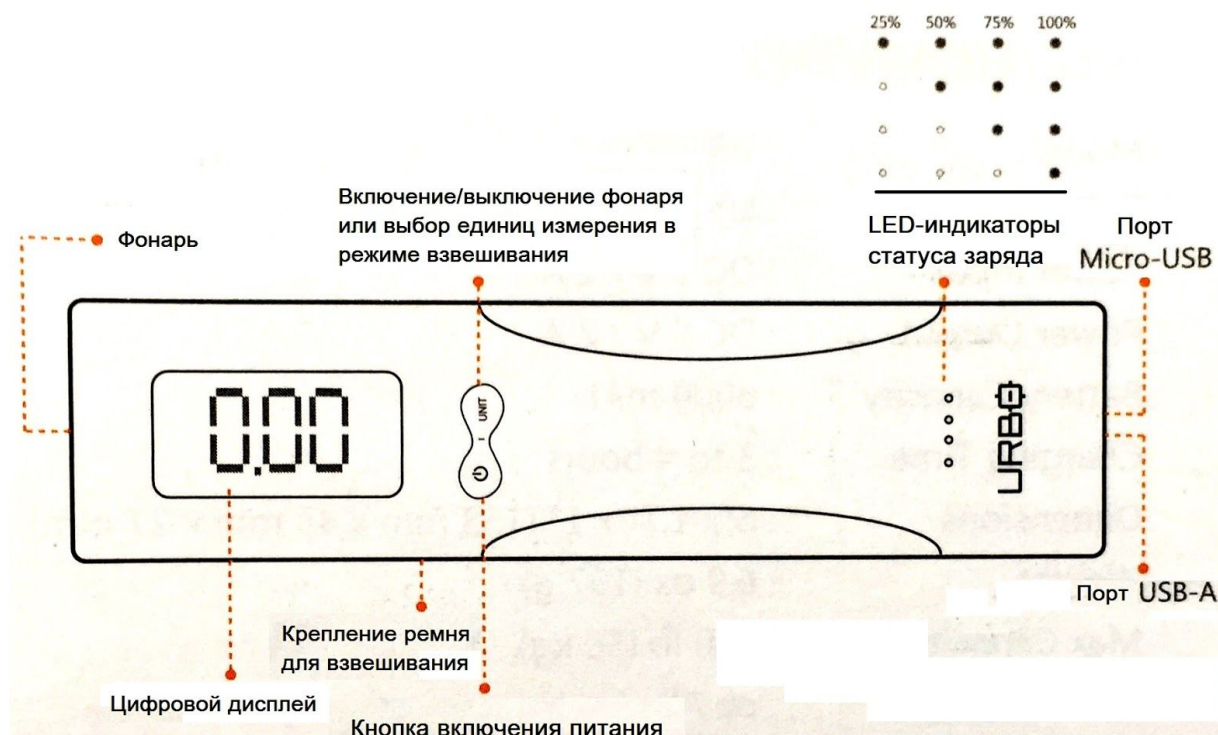



Использование ремня для взвешивания

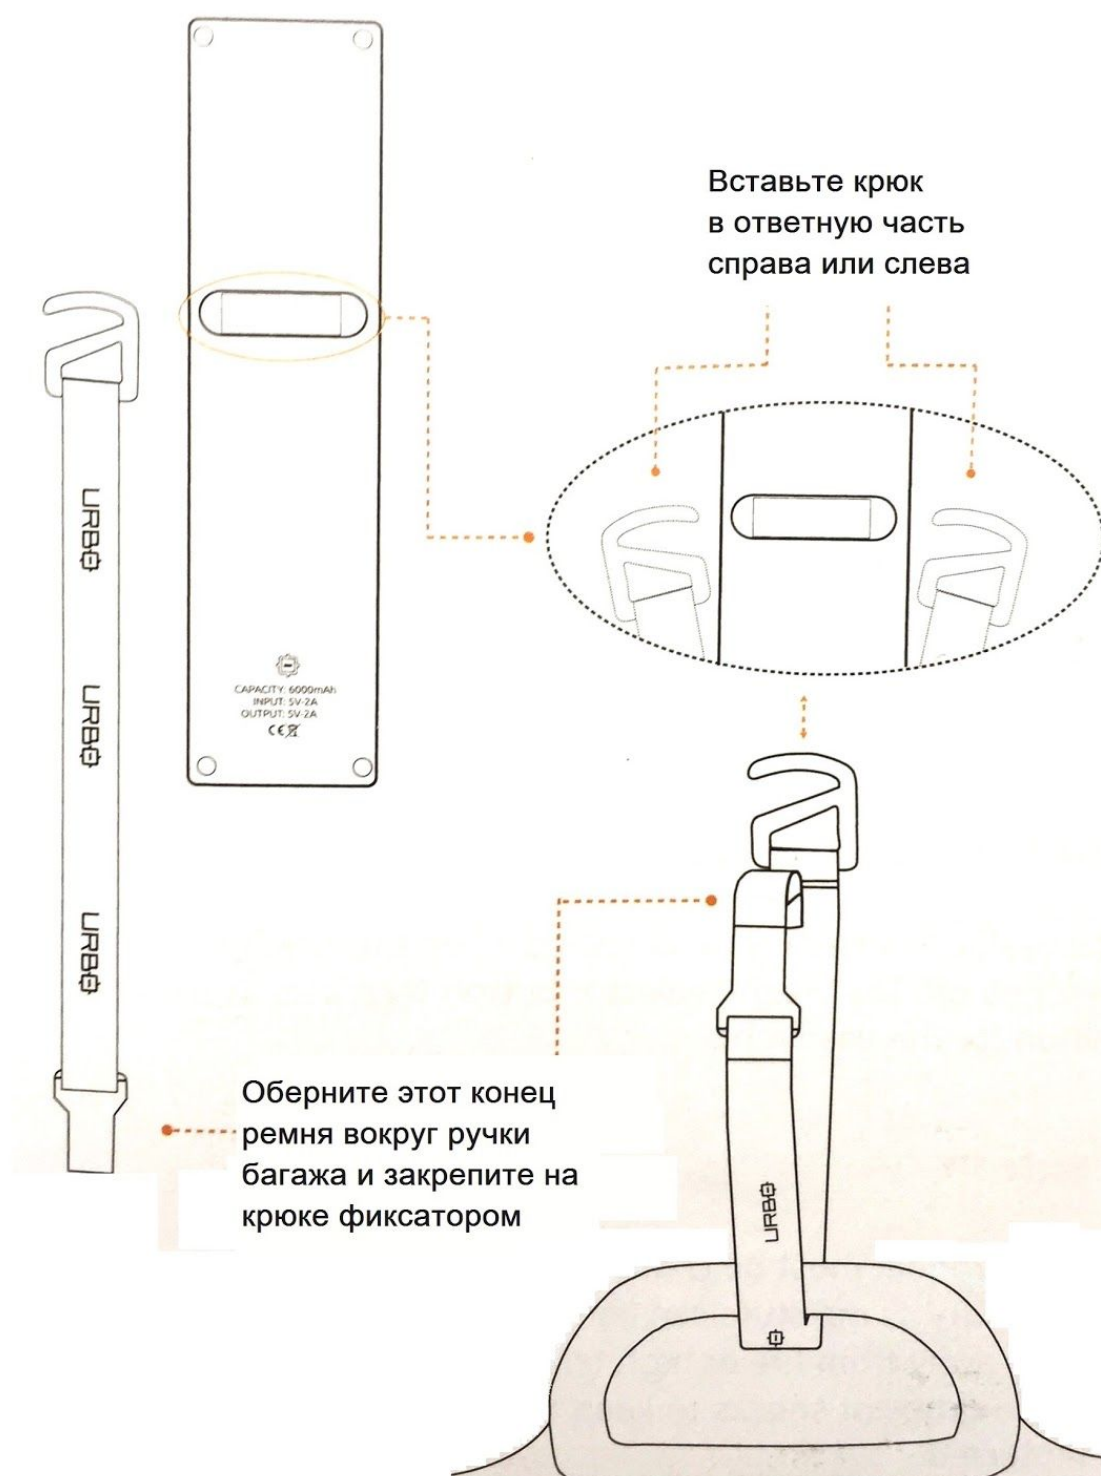



Взвешивание

1. Вставьте крюк багажного ремня в крепление на весах.
2. Проденьте ремень весов сквозь ручку багажа и закрепите на крюке.
3. Нажмите кнопку включения питания.
4. Дождитесь, когда дисплей покажет ноль, и выберите единицы взвешивания кнопкой Unit.
5. Аккуратно поднимите весы. Убедитесь, что прибор находится в горизонтальном положении и зафиксирован. При взвешивании тяжелых грузов рекомендуется поднимать весы двумя руками.
7. Дождитесь, когда вес на шкале придет к устойчивому значению и загорится символ Hold. Весы будут показывать результат взвешивания в течение 2 минут, а затем автоматически выключатся.
8. Чтобы начать новое взвешивание, нажмите кнопку питания, чтобы сбросить показания дисплея. Если весами не пользоваться в течение 1 минуты, они автоматически отключатся.

Прочие функции

Фонарь можно использовать только при выключенных весах. Для включения фонаря нажмите кнопку Unit.

Для использования весов в режиме пауэрбанка подсоедините заряжаемый гаджет к порту USB с помощью кабеля питания.

Для подзарядки аккумулятора присоедините весы через порт micro-USB к любому адаптеру питания. Процесс заряда отображается с помощью индикатора. 4 горящих деления означают 100 процентный заряд.



Уход и обслуживание

1. Перед использованием прибор необходимо зарядить.
2. Протирайте весы чуть влажной тканью. Не погружайте весы в воду и не используйте для ухода химические и абразивные (грубые) чистящие вещества.
2. Не подвергайте треугольное кольцо длительной нагрузке. Во время путешествия храните весы отдельно от вещей с острыми углами (таких, как канцтовары, игрушки и т.д.), чтобы весы случайно не включились и не израсходовали много энергии.
3. Чтобы быть уверенным в точности измерений, не используйте весы в местах с сильным магнетизмом.
4. Держите весы недоступными для детей.

Комплектация

- Багажные весы Urboso с ремнем для взвешивания
- Футляр для переноски
- Кабель питания Micro-USB
- Инструкция
- Коробка