

MATRIX PowerWatch Series 2 Luxe

Руководство пользователя





Характеристики

Диаметр: 47 мм

Толщина: 16 мм

Вес: 70 г

Класс защиты от воды и пыли: IP68

Водонепроницаемость: 200 м

Диаметр дисплея: 1,2 дюйма

Используемое ПО: MATRIX PowerWatch 2

Совместимость: iOS 8.1 / Android 5.0 и более поздние версии

Размеры упаковки: ~150 x 110 x 90 мм

Вес в упаковке: ~280 г

Страна-разработчик: США

Функциональные кнопки

ВВЕРХ

Прокрутка вверх виджетов, экранов данных, опций и настроек.

ВЫБРАТЬ

Выбор опций

ВНИЗ

Прокрутка вниз виджетов, экранов данных, опций и настроек

НАЗАД





Возврат к предыдущему экрану



Альтернативные функции кнопок

	 Вход в режим уведомлений с главного экрана
	 Вход в режим виджетов с главного экрана. Включение и выключение часов из меню.
	 Вход в режим отслеживания активности с главного экрана.
	 Для включения и выключения подсветки нажмите кнопку и удерживайте 3 сек.
	 Для первого включения часов нажмите обе кнопки и удерживайте 7 сек.

Иконки состояния

 Уведомление	 Режим "Не беспокоить"
 Авиарежим включен/ Режим Bluetooth выключен	 Уровень GPS сигнала

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

Включение часов




Для включения часов нажмите кнопки ВНИЗ и НАЗАД и удерживайте 7 сек. Это применимо только при первом включении часов.

Когда часы включаются, на экране отображается заставка с логотипом.

Отпустите кнопки, как только на экране появится заставка.

Сопряжение со смартфоном

Применимо только для первоначальной настройки. Если часы были ранее сопряжены, этот шаг автоматически пропускается.

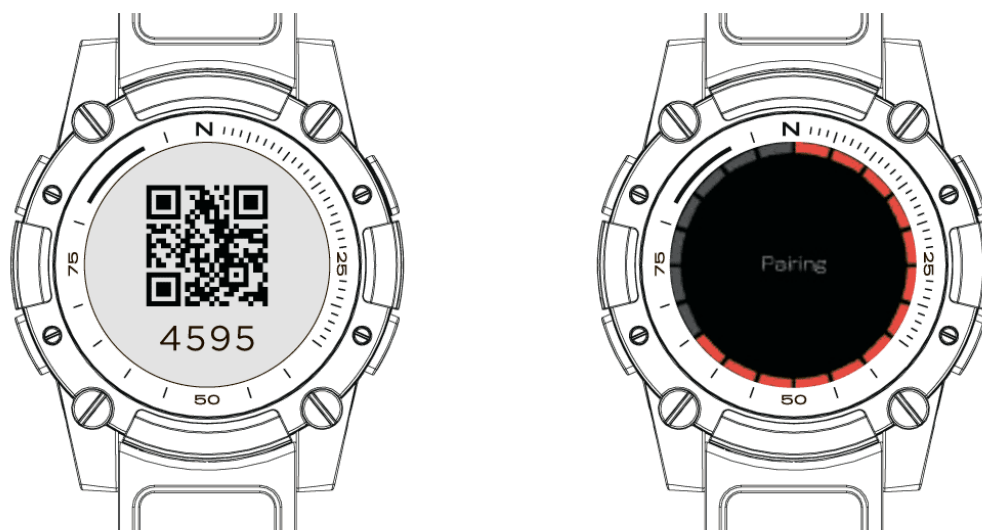

После включения часов на экране отображается QR-код.

Отсканируйте QR-код с помощью смартфона, и на часах появится экран сопряжения.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ И СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

Выключение

Часы можно выключить двумя способами:

Управляемое выключение

1. С помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ прокрутите виджеты до меню настроек.
2. Нажмите кнопку ВЫБРАТЬ, чтобы войти в меню настроек.
3. С помощью кнопки ВНИЗ прокрутите до опции "Выключить".
4. Нажмите ВЫБРАТЬ, чтобы выключить часы.



Принудительное выключение

Часы можно выключить из любого режима, одновременно нажав кнопки ВНИЗ и НАЗАД и удерживая их 7 секунд.



Сброс до заводских настроек

Сброс до заводских настроек удаляет все установленные приложения и пользовательские настройки часов, восстанавливает заводские настройки по умолчанию.

1. Нажмите кнопку ВНИЗ и прокрутите виджеты до меню настроек.
2. Нажмите кнопку ВЫБРАТЬ, чтобы войти в меню настроек.
3. Нажмите кнопку ВНИЗ и прокрутите до опции “Сброс”
4. Нажмите ВЫБРАТЬ, чтобы сбросить настройки.



НАВИГАЦИЯ С ГЛАВНОГО ЭКРАНА

ВВЕРХ

Просмотр уведомлений

напр. ответ на сообщение
или напоминание.

ВЫБРАТЬ

Начать отслеживание активности

Ходьба, бег, вело и т.д.

ВНИЗ

Виджеты состояния

напр. шаги, ЧСС, сон,
калории, настройки.

НАЗАД

Возврат к
предыдущему
экрану.



ПРОСМОТР УВЕДОМЛЕНИЙ

Вход в режим уведомлений



Нажмите кнопку ВВЕРХ, чтобы войти в режим уведомлений



Нажмите кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, чтобы прокрутить уведомления.

Для каждого уведомления нажмите ВЫБРАТЬ, чтобы выполнить действие

ВИДЖЕТЫ СОСТОЯНИЯ



Нажмите кнопку ВНИЗ для просмотра состояния.

Нажмите ВВЕРХ или ВНИЗ для прокрутки виджетов.



Нажмите кнопку ВЫБРАТЬ для просмотра подробной статистики.

Нажмите НАЗАД, чтобы вернуться к предыдущему экрану


Виджеты




ВРЕМЯ



ШАГИ

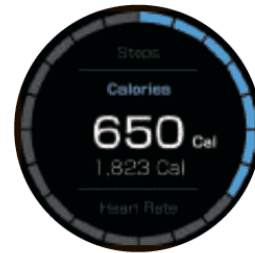

КАЛОРИИ

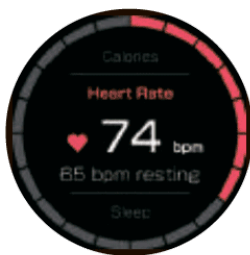

ЧАСТОТА
СЕРДЕЧНЫХ
СОКРАЩЕНИЙ



ТРЕКЕР СНА



НАСТРОЙКИ

ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОТСЛЕЖИВАНИЯ АКТИВНОСТИ

Вход в режим отслеживания активности и выбор вида активности



Нажмите кнопку ВЫБРАТЬ, чтобы войти в режим отслеживания активности и выйти из него.

Нажмите ВВЕРХ или ВНИЗ, чтобы прокрутить виды активности.

Нажмите ВЫБРАТЬ, чтобы выбрать вид активности и войти в него.

Настройки внутри режима отслеживания активности



Нажмите ВЫБРАТЬ, чтобы начать/
остановить отслеживание активности



Нажмите НАЗАД, чтобы вернуться к
предыдущему экрану

Настройки внутри режима отслеживания активности



Нажмите ВВЕРХ или ВНИЗ, чтобы прокрутить настройки.



Нажмите НАЗАД, чтобы вернуться к предыдущему экрану




СИНХРОНИЗАЦИЯ ДАННЫХ

Часы подключаются к смартфону по Bluetooth и передают в приложение данные о дневной активности в реальном времени. При смене даты показания о дневной активности обнуляются и отсчет показателей начинается заново. Для сохранения данных о дневной активности в календаре необходимо выполнить синхронизацию в приложении.


Обратите внимание! Синхронизация невозможна, когда часы записывают данные о тренировке (бег, ходьба, езда на велосипеде). В настоящее время процесс синхронизации возможен только в ручном режиме.

При синхронизации показатели вашей активности передаются в облако, поэтому телефон должен быть подключен к сети интернет, а приложению PowerWatch необходимо предоставить доступ к записи и передаче данных. У часов есть внутренняя память объемом 1 гб, в которой сохраняются данные об активности за последние 30 дней. Однако во избежание замедления передачи данных производитель рекомендует выполнять синхронизацию регулярно.


Для синхронизации выполняйте инструкции в приложении PowerWatch
В меню “Панель управления” потяните экран вниз для начала синхронизации

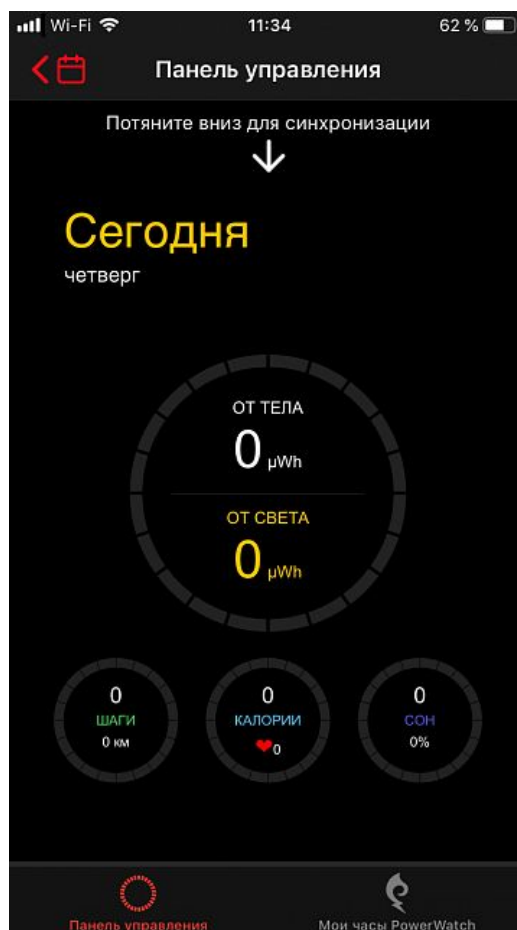

Дождитесь окончания синхронизации.

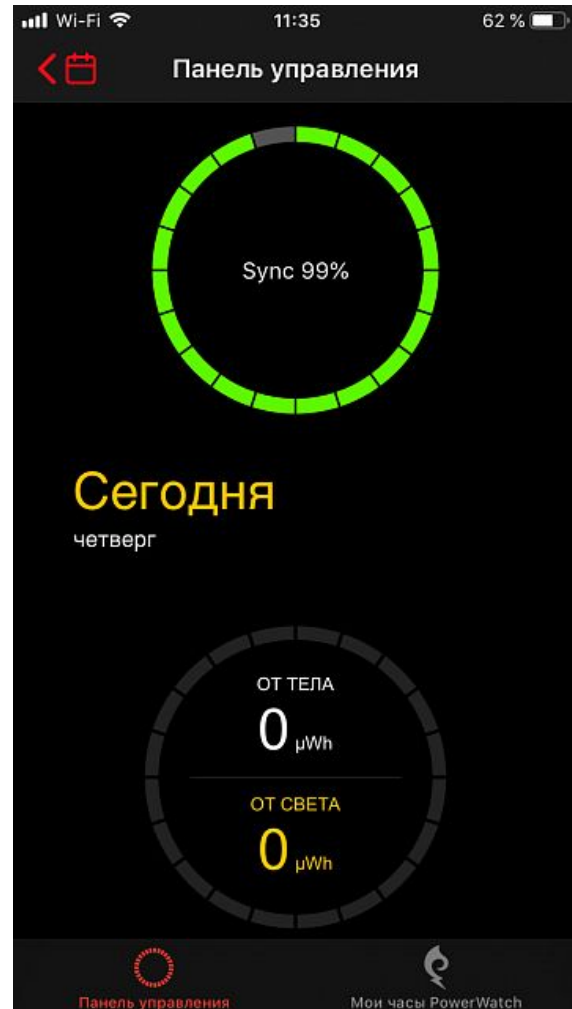

На экране должна появиться надпись “Синхронизация завершена”.

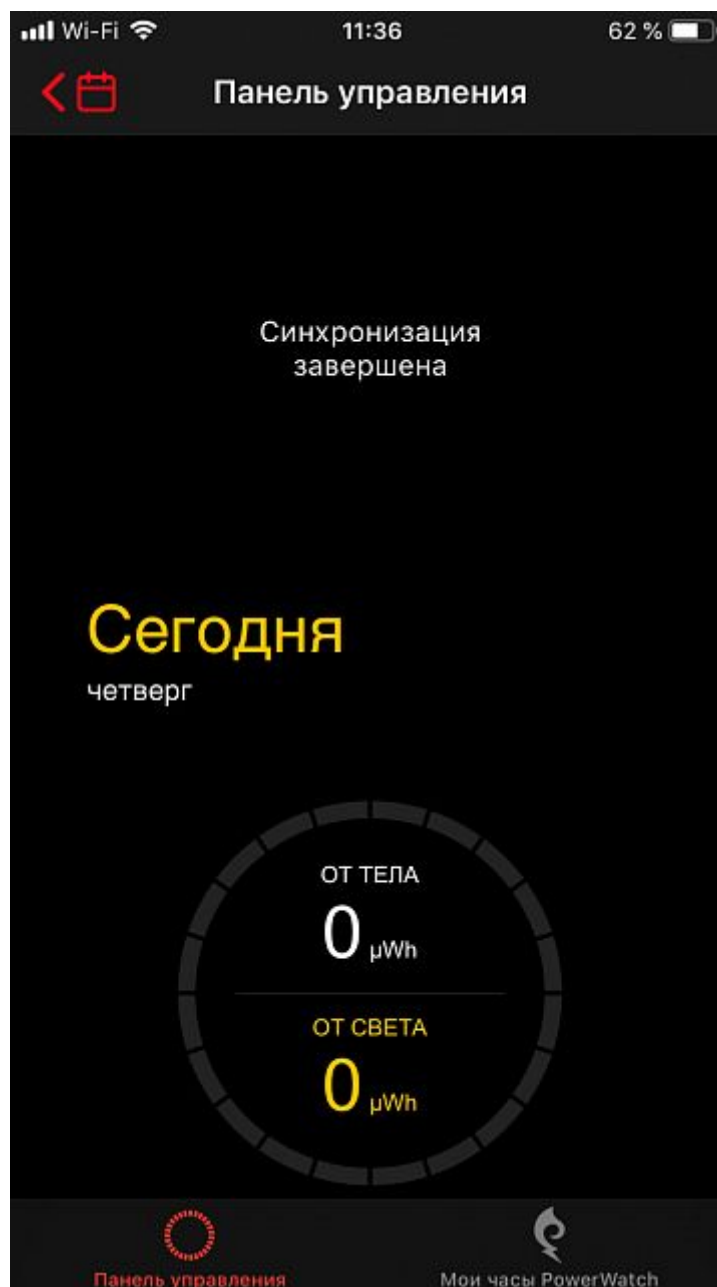


ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ

Для пополнения заряда встроенного аккумулятора часы PowerWatch вырабатывают термоэлектрическую энергию, используя разницу температур окружающей среды и тела пользователя. Часы вырабатывают больше энергии, когда окружающий воздух прохладный, а температура кожи пользователя повышается вследствие физической активности. В приведенной ниже таблице показано, с какой скоростью часы PowerWatch пополняют заряд своего встроенного аккумулятора при различной температуре окружающей среды.

Быстрее всего аккумулятор PowerWatch заряжается в условиях, когда пользователь занимается физической активностью (ходьба или бег), а температура окружающей среды ниже 26 °С. При температуре окружающей среды выше 32 °С часы PowerWatch не могут пополнять заряд встроенного аккумулятора.

	Температура воздуха		
	15°C	20°C	26°C
Сидячее положение	Быстро	Медленно	Не заряжается
Ходьба	Очень быстро	Быстро	Медленно
Бег	Очень быстро	Очень быстро	Быстро

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

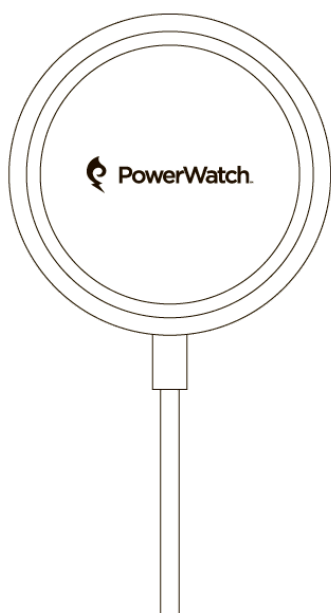


В качестве резервного решения вместе с часами PowerWatch поставляется тепловая зарядная док-станция. Чтобы использовать зарядную док-станцию:

1. Поставьте док-станцию на ровную поверхность.
2. Подключите док-станцию к адаптеру питания.
3. Подключите адаптер к электрической розетке.
4. Беспроводная зарядная док-станция содержит магниты, которые автоматически задействуются при правильном расположении часов.

Светодиодный индикатор

Тройное мигание желтого света	Инициализация
Непрерывный свет	Зарядка
Мигающий красный свет	Не заряжается



Внимание! Используйте только зарядные устройства, аккумуляторы и кабели, утвержденные PowerWatch. Неутвержденные зарядные устройства или кабели могут стать причиной повреждения или привести к взрыву аккумулятора.

Используйте поставляемую беспроводную зарядную станцию и зарядное устройство. При использовании зарядного устройства стороннего производителя часы PowerWatch не заряжаются должным образом.

Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению устройства. Любой ущерб, вызванный неправильным использованием устройства, не покрывается гарантией.

GPS и время автономной работы

GPS следует использовать не более 30 минут в день; в противном случае GPS будет медленно разряжать батарею.

Если минуты, предусмотренные для работы GPS, не используются в данный день, соответствующий заряд батареи сохраняется, и неиспользованные минуты могут прибавляться к минутам GPS последующих дней (например, если в какой-либо день GPS вообще не использовался, на следующий день пользователь может использовать GPS в течение часа).

Солнечная энергия

При прямом солнечном свете солнечная панель вырабатывает до 1000 раз больше энергии, чем при слабом освещении в помещении.

Ремешок



Для того чтобы снять ремешок необходимо сместить запирающий механизм шпильки к центру, а затем не отпуская потянуть ремешок.



Для того чтобы установить ремешок необходимо сдвинуть запирающий механизм к центру, установить шпильку в пазы часов и отпустить запирающий механизм



Для изменения обхвата ремешка необходимо освободить шпильку при помощи специального инструмента или канцелярской скрепки. Затем установить конец ремешка в одно из пяти отверстий.



Комплектация

- Часы PowerWatch Series 2 Luxe
- Силиконовый ремешок
- Документация