

Аккумуляторная электроточилка для ножей Warsun

Руководство пользователя






Характеристики

Тип: электрическая точилка для ножей
Угол заточки: 20 градусов
Мощность мотора: 40 Вт
Емкость аккумулятора: 1800 мАч
Материал корпуса: пластик, нержавеющая сталь
Размеры: 185 x 75 x 45 мм
Размеры упаковки: 230 x 55 x 105 мм
Вес в упаковке: 540 г
Страна-производитель: КНР

Управление

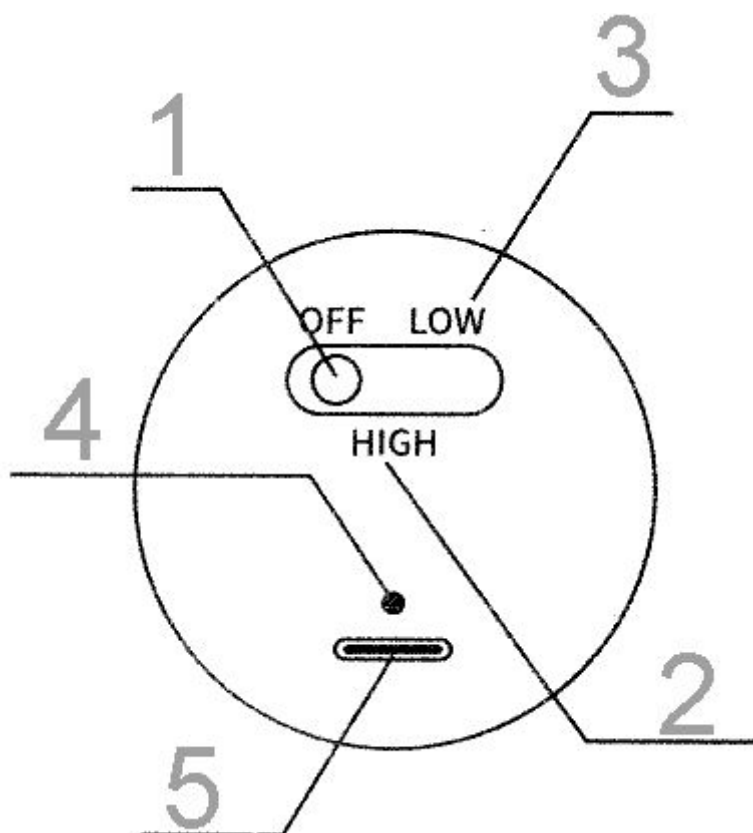

1. Переключатель режимов работы
2. Максимальная скорость (среднее положение)
3. Низкая скорость (крайнее правое положение)
4. Индикатор зарядки
5. Порт micro-USB для зарядки



Для того чтобы заточить ваш нож, сделайте следующее.

1. Выберите высокую или низкую скорость вращения, используя переключатель (1).
 - а. Высокая скорость — для разделочных ножей, кухонных поварских и шеф-ножей, сантоку, филейных ножей, мясницких и других больших ножей.
 - б. Низкая скорость — для столовых ножей, ножей для стейков, других маленьких ножей.
2. Установите электроточилку на ровную стабильную поверхность, удерживая ее левой рукой.
3. Поместите основание клинка в одну из прорезей, которые соответствуют диску 1 (отмечено на корпусе), затем потяните нож на себя до тех пор, пока он не выйдет из устройства. Повторяйте эту процедуру попеременно для каждой стороны клинка около 10 раз, а затем перейдите на диск 2 для финишной заточки.

Зарядка устройства

Для зарядки устройства используйте кабель micro-USB, который представлен в комплекте поставки, и любой свободный порт USB. Полная зарядка аккумулятора займет до двух часов. Во время зарядки будет гореть индикатор (4).



Комплектация

- Аккумуляторная электроточилка Warsun
- Кабель micro-USB
- Документация