



Беспроводные наушники Z MusicDealer Iron





РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Спасибо за то, что выбрали продукцию компании Z.
Пожалуйста, прочтите наши рекомендации перед началом использования беспроводных наушников Musicdealer Monochrome Iron.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ




1. Храните в сухом состоянии и не берите в места с высокой влажностью, чтобы не повредить внутреннюю плату.
2. Держите колонку вдали от прямого солнечного света и высоких температур. Высокие температуры сокращают срок службы электронных устройств, разрушают батарею и портят пластмассовые детали.
3. Не подвергайте изделие воздействию чрезвычайно низких температур. Это может привести к повреждению внутренней платы.
4. Не пытайтесь самостоятельно разобрать изделие, если вы не являетесь профессионалом, так как есть вероятность повредить изделие и его внутренние компоненты. На такие случаи гарантия не распространяется.
5. Не используйте сильнодействующие химические продукты или моющие средства для очистки изделия.
6. Не царапайте поверхность острыми предметами.

АКСЕССУАРЫ


Наушники:



Амбушюры:

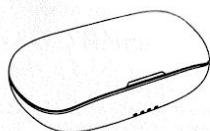

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

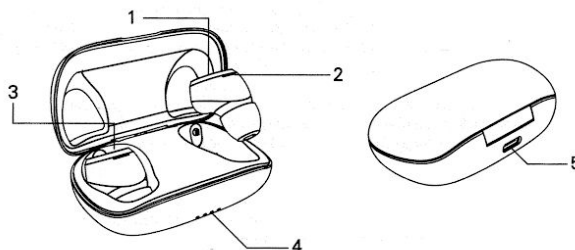

1. Многофункциональная кнопка
2. Микрофон
3. LED индикатор (наушник)
4. LED индикатор (зарядный кейс)
5. Зарядный порт Type-C

ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ


Пожалуйста, полностью зарядите наушники и зарядный кейс перед использованием в первый раз. Индикатор на наушниках мигает голубым во время зарядки, и свет индикатора выключается, когда наушники полностью заряжены.

Во время использования наушников с низким уровнем заряда батареи, звуковой сигнал будет включаться каждые 40 секунд, сообщая о необходимости зарядки наушников, в противном случае они отключатся через 3-5 минут.

Положите наушники в зарядный кейс и убедитесь, что наушники вошли в соприкосновение с контактами на кейсе. Закройте зарядный кейс так, чтобы загорелся синий индикатор.

Синий индикатор включен = наушники заряжаются

Наушники полностью зарядятся примерно через 1,5 часа.

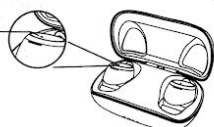

ЗАМЕТКА

1. Два зарядных разъема чехла для зарядки могут свободно заряжать как левый, так и правый наушники.
2. Во время зарядки плотно закройте крышку кейса для зарядки.
3. После использования наушников и установки их обратно в зарядный чехол, они будут работать еще несколько секунд.
4. Когда наушники воспроизводят музыку, светодиод не мигает.
5. Когда батарея наушников разряжена, слышен особый звук.
6. При зарядке наушников, пожалуйста, наденьте амбушюры размера «medium».

Описание	LED
Во время зарядки	Синий индикатор включен (на зарядном кейсе)
Полная зарядка	Синий индикатор выключен (на зарядном кейсе)
Сопряжение с устройством	Синий индикатор на наушниках мигает

ЗАРЯДКА КЕЙСА

Заряжайте кейс, когда батарея разряжена и кейс находится в спящем режиме.


Заряжать аккумулятор кейса необходимо если:

1. После установки наушников в зарядный чехол наушники не выключаются и не загораются автоматически;
2. Емкость батареи наушников не изменяется в процессе зарядки.

Для зарядки аккумулятора выполните следующие действия:

1. Подключите входящий в комплект USB-кабель к разъему питания USB на 5-вольтовом выходе.
2. Подключите входящий в комплект поставки кабель USB-зарядки к порту зарядки Type-C на корпусе зарядного устройства.
3. Наушники автоматически заряжаются во время зарядки корпуса.


Время зарядки (для полной зарядки корпуса) составляет ~ 2 часа.

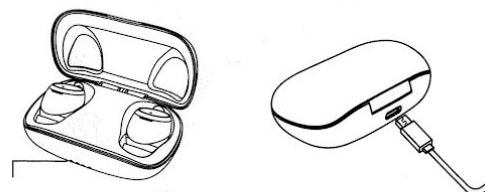

Индикатор зарядки на кейсе


Описание	LED
Во время зарядки	Синий индикатор включен и мигает
Полная зарядка	4 синих индикатора включены

ВЫБОР ПОДХОДЯЩЕГО РАЗМЕРА АМБУШЮР

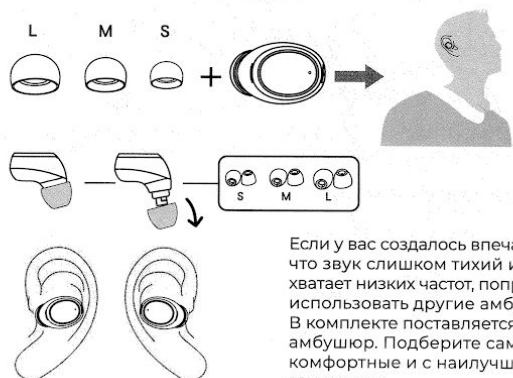

Если у вас создалось впечатление, что звук слишком тихий или не хватает низких частот, попробуйте использовать другие амбушюры. В комплекте поставляется 4 пары амбушюр. Подберите самые комфортные и с наилучшим звучанием.

ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ НАУШНИКА

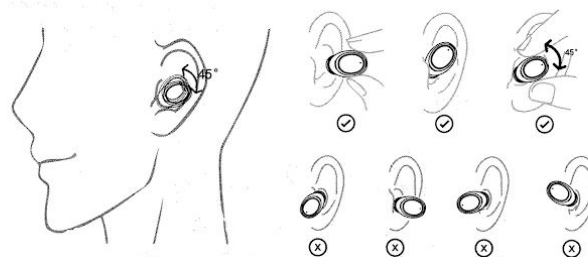

БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ TWS

Включение: Откройте зарядный кейс, индикатор на наушниках внутри загорится синим цветом, вы услышите звук «сопряжения».

Выключение: Положите наушники в зарядный кейс и закройте крышку, световой индикатор на наушниках загорится синим и они начнут перезаряжаться.

Замечание: после установки наушников в кейс, Bluetooth-связь будет прервана с задержкой в 3 секунды.

Ответ на звонок: Короткое нажатие кнопки

Завершение вызова: Короткое нажатие кнопки

Отклонение вызова: Нажатие кнопки в течении 3 секунд.

Замечание: в режиме TWS, на звонок можно ответить нажав touch-панель на любом наушнике: левом и правом.

Проигрывание музыки:

Когда наушники подключены к Bluetooth устройству короткое нажатие кнопки воспроизводит и останавливает музыку.

Голосовой помощник:

Когда наушники подключены к устройству, тройное нажатие активирует голосового помощника.

Предыдущая композиция:

Во время проигрывания музыки, дважды нажмите на левый наушник.

Следующая композиция:

Во время проигрывания музыки, дважды нажмите на правый наушник.

Увеличение громкости «+»:

Во время проигрывания музыки, удерживайте нажатой панель на правом наушнике.

Уменьшение громкости «-»:

Во время проигрывания музыки, удерживайте нажатой панель на левом наушнике.

Предупреждение о низком заряде батареи:

Звук «низкого заряда батареи» воспроизводится каждые 40 секунд – батарея в разряженном состоянии и наушники должны быть подзаряжены. Поместите наушники в зарядный кейс для подзарядки. Наушники будут отключены без уведомления через 3-5 минут, если игнорировать предупреждение.

Индикатор батареи:

Статус заряда наушников отображается на устройствах iOS. Индикатор батареи горит красным – низкий уровень заряда батареи.

Базовые операции в режиме TWS:

Операции в TWS и Mono одинаковы для проигрывания музыки и режима ответов на звонки.