



Портативный проектор PropVue

Руководство пользователя







Характеристики

Тип товара: портативный DLP-проектор Разрешение матрицы: WVGA (854 x 480)

Яркость: 100 лм (ANSI)

Диагональ экрана: до 120 дюймов Тип подсветки: светодиодная (LED)

Ресурс подсветки: не менее 30 000 часов

Тип аудиосистемы: стереофоническая (2 динамика)

Мощность аудиосистемы: 3 Вт

Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-ионный

Емкость аккумулятора: 6000 мАч Время автономной работы: 2,5 часа

Разъемы: HDMI, USB 2.0, TF-Card, mini-jack

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 2,4/5 ГГц, Bluetooth 4.0

Размеры: 192 x 50 x 50 мм

Вес: ~400 г


Размеры упаковки: ~215 x 145 x 105 мм

Вес в упаковке: ~1200 г Страна-разработчик: США Страна-производитель: КНР





Схема устройства

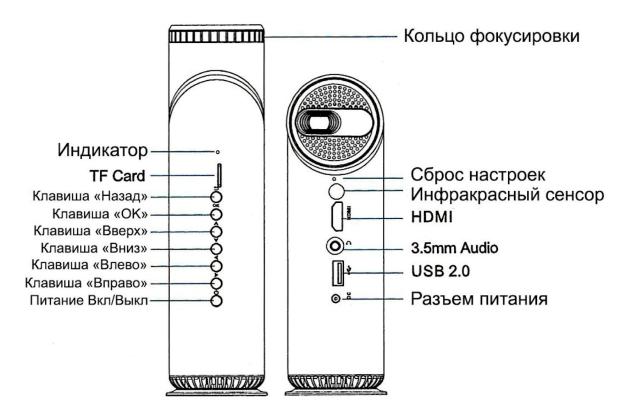





Подключение питания, зарядка аккумулятора

Подключите проектор к сети, используя комплектные адаптер питания и шнур USB. Время полной зарядки аккумулятора составляет \sim 4 часов. Во время зарядки индикатор горит красным, когда батарея полностью заряжена — зеленым.



Присоединение подставки

Отверстие с резьбой для крепления подставки находится в нижней части корпуса. Плотно привинтите трипод к корпусу устройства. Для регулировки положения проектора на подставке используйте регулировочный винт трипода. Если трипод не используется, вы можете закрыть отверстие пластиковой заглушкой, которая также входит в комплект.





Фокусировка

Вращайте фокусировочное кольцо на объективе проектора, пока картинка не станет четкой.




Поворот объектива

Объектив трипода можно установить горизонтально (для проецирования на горизонтальную поверхность) или вертикально (для проецирования на потолок). Для того чтобы изменить положение объектива, осторожно поверните верхнюю часть корпуса проектора.







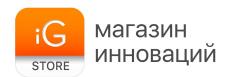



Запуск устройства

Полностью зарядите аккумулятор проектора. Установите устройство на трипод на расстоянии не менее 0,7 м от поверхности, на которую проецируется изображение.

Внимание! Проектор рекомендуется использовать в затемненном помещении. Для получения наилучших результатов используйте специальные экраны для проецирования изображения.

Включите проектор, нажав и удерживая клавишу питания. Настройте резкость картинки, вращая кольцо фокусировки.

Обратите внимание! Для полноценной работы устройство должно быть подключено к интернету через Wi-Fi, к источнику видеопотока через HDMI или при помощи SD-карты, к компьютеру через USB. Bluet

После включения проектора вызовите меню, нажав клавишу «Меню» на пульте дистанционного управления.

Wi-Fi. С помощью клавиш навигации на пульте выберите раздел Settings («Настройки») — Network Settings («Настройки сети») — Wi-Fi. Нажмите OK, чтобы включить Wi-Fi. После этого выберите нужную сеть и введите пароль для подключения.

Bluetooth. С помощью клавиш навигации на пульте выберите раздел Settings («Настройки») — Network Settings («Настройки сети») — BT. Выберите Projector, чтобы сменить отображаемое имя проектора. Выберите Available Equipment (доступное оборудование) для подключения.





Внимание! Bluetooth можно использовать только для подключения аудиоустройств.

Точка доступа Wi-Fi. С помощью клавиш навигации на пульте выберите раздел Settings («Настройки») — Network Settings («Настройки сети») — Convenient Hot Spot («Точка доступа»). В открывшемся разделе вы можете выбрать название сети, способ защиты сети, используемый диапазон частот Wi-Fi и указать пароль для подключения. После этого вы сможете подключиться к сети, созданной проектором, с помощью смартфона или планшета.

HDMI. Подключите проектор к компьютеру или другому источнику сигнала, используя кабель HDMI. Если подключение не произошло автоматически, выберите HDMI в меню, чтобы получить сигнал.

USB. Подключите проектор к компьютеру с помощью кабеля USB для передачи файлов. Убедитесь, что интерфейс USB включен, для этого перейдите в раздел Settings — USB.

Использование карт памяти и внешних накопителей. Установите карту памяти в картридер или подключите накопитель к разъему USB на корпусе проектора. После этого перейдите в раздел меню App Center («Центр приложений») и выберите вкладку File Explorer. В открывшемся файловом менеджере вы сможете выбрать необходимые файлы.

Встроенная функция беспроводной передачи изображения (для Android)

- 1. Убедитесь, что смартфон и проектор подключены к одной сети Wi-Fi.
- 2. Используя клавиши навигации на пульте, найдите на разделе Settings вкладку Screen Sharing и откройте ee.
- 3. Откройте раздел Projector и найдите вкладку Wi-Fi Display или Miracast в меню Smart Apps.
- 4. Нажмите Search («Поиск»), выберите нужный смартфон в списке, затем нажмите Agree («согласен») во всплывающем окне.

Система EShare

- 1. Убедитесь, что смартфон и проектор подключены к одной сети Wi-Fi.
- 2. Установите на смартфон приложение EShare. Его можно найти по названию в Google Play и App Store.
- 3. Запустите EshareServer на проекторе и следуйте подсказкам на экране.
- 4. Выберите пункт Device Name, для того чтобы задать имя устройства.
- 5. Откройте EShare на смартфоне, нажмите Device List («Список устройств»). Если проектор и смартфон подключены к одной сети, вы должны увидеть имя устройства (см. пункт 4) в списке. Нажмите на него для подключения.





Комплектация

- > Проектор
- > Пульт дистанционного управления
- > Подставка-трипод
- > Адаптер питания
- ➤ Чехол для хранения и переноски
- ➤ Кабель HDMI
- > Кабель USB для подзарядки аккумулятора
- > Документация