



Электробритва Soocas Ling Lang S3

Руководство пользователя





1. **Тип товара:** аккумуляторная электробритва

2. **Характеристики**
 - Количество роторов: 3 (с независимой подвеской лезвий)
 - Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-ионный
 - Емкость аккумулятора: 800 мАч
 - Время автономной работы: до 60 минут
 - Разъем для подзарядки аккумулятора: USB Type-C
 - Размеры: 154 x 64 x 62 мм
 - Вес: 175 г
 - Размеры упаковки: ~175 x 105 x 70 мм
 - Вес в упаковке: ~320 г
 - Страна-производитель: КНР



3. Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ! Устройство содержит литий-полимерный аккумулятор, который может загореться или взорваться при неправильной эксплуатации.

- Используйте только комплектный кабель зарядки или проверенные кабели с такими же параметрами.
- Не разбирайте устройство и не пытайтесь внести модификации в его конструкцию.
- Не перегревайте устройство – не оставляйте его около обогревателей или под воздействием прямых солнечных лучей.
- Старайтесь не подвергать устройство ударным нагрузкам и сильным механическим воздействиям, способным нарушить целостность его корпуса.

При любых неисправностях и аномалиях в работе немедленно прекратите использование устройства!

В случае длительного неиспользования следует заряжать устройство не реже одного раза в 6 месяцев.

Общие рекомендации по использованию

1. Устройство предназначено для использования в помещении.
2. Устройство предназначено для личного пользования.
3. При использовании устройства в поездках следует убедиться в том, что на нем установлена защитная крышка и включена функция блокировки.
4. Использование, зарядку и хранение устройства следует производить при температуре окружающего воздуха в пределах 5-35 °С.
5. Незначительный нагрев устройства во время зарядки является нормальным явлением.
6. Во избежание повреждения кабеля не следует обматывать его вокруг устройства.
7. Устройство предназначено исключительно для бритья волос на лице, не следует использовать его для головы или иных частей тела.
8. Устройство успешно прошло испытания на подтверждение степени защиты IPX7. Допускается его мойка под струей воды, однако не следует надолго погружать его в воду.
9. Во время мойки капание воды из щелей является нормальным явлением и не представляет риска, поскольку все электронные компоненты герметично заключены в независимый водостойкий блок. Вертикальная установка и хранение бритвы способствуют более быстрому выводу воды из щелей.
10. Лица, имеющие задержки в развитии когнитивных способностей или не имеющие достаточного опыта и знаний (включая детей), могут использовать,

мыть и обслуживать устройство исключительно под присмотром.

4. Схема устройства



5. Зарядка аккумулятора



Перед первым использованием бритвы рекомендуется полностью зарядить аккумулятор. Для этого воспользуйтесь разъемом USB Type-C, расположенным в нижней части корпуса.



С помощью комплектного кабеля подключите устройство к любому USB-адаптеру питания с выходным напряжением 5 В и силой тока не менее 1 А. Полная зарядка аккумулятора занимает около 120 минут.

Примечания


- В случае если заряда не хватает для включения устройства, быстрой зарядки в течение 5 минут хватит на 1 сеанс бритья (7-10 минут непрерывной работы).
- При полном заряде устройство может работать в стандартном режиме или режиме ускорения около 60 минут.
- После полной остановки устройства его можно подключить к источнику питания и продолжить использование.

6. Функция блокировки

Устройство имеет функцию блокировки, предотвращающую его случайное



включение.

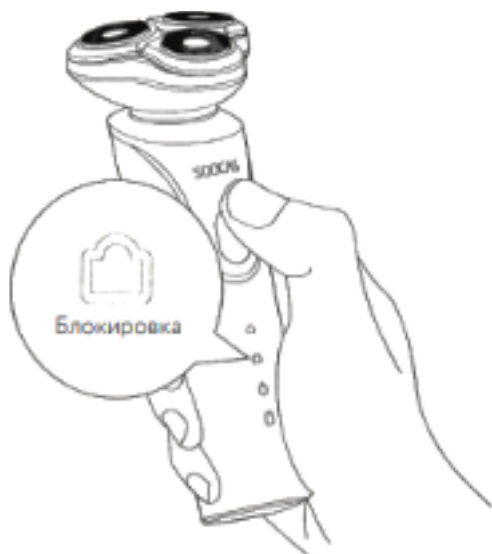

Установка блокировки: на выключенном устройстве зажмите кнопку включения на 3 секунды, при этом устройство не запустится и перейдет в режим блокировки. Индикатор блокировки выключится после 3 секунд непрерывного свечения.

Снятие блокировки: на выключенном и заблокированном устройстве зажмите кнопку включения на 3 секунды, при этом устройство запустится, а блокировка будет снята.

7. Использование бритвы

Нажмите кнопку включения. Во включенном состоянии нажатие кнопки в течение 1 секунды служит для переключения между стандартным режимом и режимом ускорения.

Короткое нажатие служит для выключения устройства. При выключении устройство автоматически запоминает последний режим работы. Бритье следует проводить с небольшим нажимом, медленными круговыми движениями. Наилучший эффект достигается при сухом бритье.

Проявление небольшого раздражения кожи после первых нескольких раз использования устройства является нормальным явлением. Чтобы кожа привыкла к бритве, рекомендуется пользоваться ей регулярно на протяжении трех недель (не менее 3 раз в неделю).

8. Обслуживание и уход

Проводите очистку бреющей головки после каждого сеанса использования бритвы. Включение индикатора «Мойка/Неисправность» означает, что внутри бритвы скопилось слишком много волос либо общее время работы превысило 30 минут.



- Для обеспечения наилучшей производительности рекомендуется менять бреющую головку не реже одного раза в два года.
- При очистке устройства убедитесь в том, что оно не заряжается и находится в выключенном состоянии.
- Промыть устройство можно под прямой струей воды (рекомендуется использовать теплую воду).
- Чтобы снять бреющую головку, возьмите ее за основание в месте крепления к держателю.
- Промойте держатель под струей воды, чтобы удалить накопившиеся волосы.
- Промойте держатель под струей воды до полной очистки (рекомендуется использовать теплую воду, не следует протирать элементы полотенцем или салфетками).
- После удаления излишков влаги и высушивания устройства установите головку на место.

9. Комплектация



- Электробритва
- Кабель USB для подзарядки аккумулятора
- Документация

10. Страна-разработчик: КНР
Страна-производитель: КНР