



магазин
ИННОВАЦИЙ



"Умная" ручка Neo SmartPen Dimo

руководство пользователя



Подготовка

Включение / Выключение

- * Для включения: нажмите кнопку питания - светодиодный индикатор включится через 1 секунду.
- * Для выключения: когда ручка включена, нажмите кнопку питания и удерживайте 2 секунды - светодиодный индикатор начнет мигать, и ручка выключится.
- * После 10 минут бездействия ручка автоматически выключается. (Вы можете изменить время автоматического выключения в настройках. В случае применения более длительного интервала автоматического выключения может сократиться время работы ручки, если она часто находится в режиме ожидания).




Сброс настроек

Выполните сброс пользовательских настроек (восстановление заводских настроек), если ручка не выключается, не заряжается или перестает работать. Чтобы восстановить заводские настройки по умолчанию, нажмите кнопку питания и удерживайте 10 секунд - ручка выключится и перезапустится. (Внутренние данные будут сохранены.)


Как держать ручку

- * Скорость распознавания рукописного текста или рисунка зависит от направления и угла наклона оптического датчика. Оптический датчик (деталь овальной формы, прилегающая к наконечнику ручки) должен быть направлен вниз. Если вы держите ручку в неправильном положении, при котором нарушается направление датчика и приемлемый угол его наклона, могут возникнуть трудности при сканировании рукописного текста или рисунка.

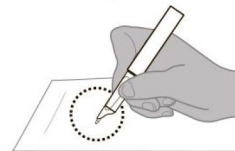

Угол наклона

Держите ручку с естественным углом наклона во время письма.

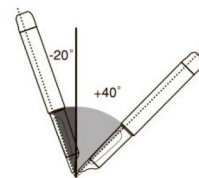

Допустимый угол, приемлемый для распознавания текста/рисунка:

-20° ~ +40°
(Вертикаль 90°)

Цвета светодиодного индикатора и состояния

Статус	LED индикатор
Включение	 непрерывно
Выключение	 (1)мигание
Низкий уровень заряда	 мигание
Во время подключения к приложению	 непрерывно
Память почты заполнена	 мигание
Во время обновления прошивки	 (1)димминг
Сбой обновления прошивки	 мигание
Проверка оптического датчика или условий использования	 непрерывно (со звуковым сигналом)
Изменение цвета чернил после подключения к приложению	Цвет изменения с диммингом ⁽¹⁾

(1) Димминг: Означает медленное уменьшение и увеличение яркости света при мигании.

(2) Необходимо проверить, не загрязнен ли оптический датчик или бумага.

Меры предосторожности

- При прямом попадании солнечного света распознавание рукописного текста может быть затруднено.
- Будьте внимательны, не закрывайте оптический датчик пальцами. В противном случае рукописный текст может быть не распознан.
- Не надавливайте на кончик ручки.
- Хранение ручки без колпачка может привести к ухудшению функциональности из-за попадания пыли и инородных веществ на оптический датчик.
- Если ручка не используется, колпачок должен быть надет на ручку. Если колпачок загрязнен, нужно протереть его мягкой тканью или ватной палочкой.
- Если вы используете нерекондуемый стержень с чернилами, это может привести к проблемам с распознаванием текста. NeoLAB не несет ответственности за неисправности, возникшие из-за нерекондуемых чернил.
- Если вы пишете близко к краю страницы, где нет кодирования, рукописный текст может быть не распознан

О ручке

Использование ручки без подключения к приложению

- * Смарт-ручка Neo может использоваться без запуска мобильного приложения.
- * Контент, написанный ручкой без подключения к приложению, будет передан в приложение позже, при следующем подключении ручки к приложению.

Характеристики


Название модели	NWP-F30		
Совместимость		Версия ОС	Версия Bluetooth
	Android	Lollipop 5.0 и выше	2.1 или выше
	iOS	iOS 8.1 и выше (iPhone 5/iPad 3/ iPad Air 1 и выше)	4.0 LE
	Windows	Windows 10 (OS build 10588 и выше)	2.1 +BDR
Беспроводное подключение	Bluetooth 4.2 Classic / BLE		
Частота приема/передачи	2402 ~ 2480 МГц		
Выходная радиочастотная мощность	3 мВт/ Класс 2		
Тип передачи	F1D		
Хранение данных	2 МБ внутренней памяти		
Батарея	Щелочная батарея / AAA x 1		
Номинальная потребляемая мощность	5В пост. тока/ 300 мА		
Время работы	6 часов 30 минут непрерывного письма / 17 часов в режиме обычного письма		
Размер и вес	Длина: 149,6 мм (без колпачка) Толщина: 10,4 ~ 10,9 мм Вес: 17,6 г. (без колпачка)		
Условия использования	Температура хранения: -10°C ~ + 50°C Относительная влажность: ~90% Рабочая температура: 10°C~ 35°C		
Стержень	Тип D1		

Краткое руководство по использованию приложения Neo Studio

Установите смарт-ручку батарейку. Для этого отвинтите хвостовую часть, установите элемент питания, соблюдая полярность ("плюсом" вниз) и закройте батарейный отсек, завернув крышку по резьбе.

Скачайте и установите на мобильное устройство приложение Neo Studio, которое можно найти по названию в App Store и Google Play.


Запустите приложение и дайте ему все запрашиваемые разрешения. Далее необходимо зарегистрироваться в системе, используя учетную запись Apple (для устройств на базе iOS) или Google (для устройств на базе Android).

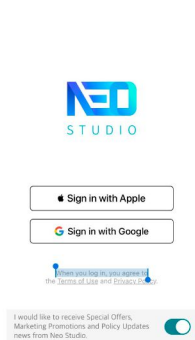


Выберите нужный пункт и пройдите процедуру входа в учетную запись (если это необходимо). Также вам может быть предложено скачать языковые пакеты для распознавания тегов на различных языках. Скачайте нужный пакет и активируйте его, нажав на изображение переключателя рядом.

После этого включите ручку, нажав кнопку, расположенную в задней части корпуса на крышке батарейного отсека. Светодиодный индикатор загорится синим цветом. Удерживайте смартфон поблизости от ручки. Приложение автоматически обнаружит SmartPen и предложит подключить ее (Connect). Если этого не произошло, нажмите в приложении клавишу "Добавить" (Add +) для повторного поиска.

После этого вы перейдете на главный экран приложения.

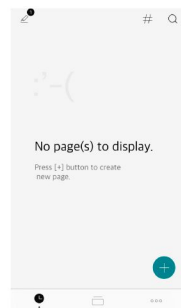

При первом использовании ручки нажмите клавишу "+" в правом нижнем углу экрана и выберите пункт Notebook (блокнот), чтобы добавить в первый блокнот в виртуальную библиотеку.

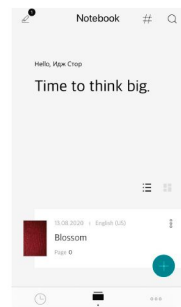


Первый блокнот создает приложением по умолчанию. Нажмите на символ с тремя точками возле его названия, чтобы перейти к настройкам. В предложенном списке вы можете выбрать язык распознавания тегов (вкладка Transcribe Language - по умолчанию устанавливается английский), сменить отображаемое название блокнота (вкладка Change Notebook Name) и обложку (Change Notebook Cover), сохранить блокнот в файл (формата PDF, PNG или SVG) и

отправить его на почту или в соц-сеть (вкладка Share Notebook) или удалить его (Delete Notebook).

После того, как вы настроили желаемые параметры блокнота, перейдите на основной экран приложения, еще раз нажмите клавишу + и выберите в списке "Page" (Добавить новую страницу). Далее укажите в какой блокнот вы хотите поместить страницу (используйте блокнот, созданный на предыдущем этапе). В дальнейшем страницы можно свободно перемещать между созданными блокнотами.

После этого вы можете начать писать ручкой в блокноте, все записанное будет отображаться на созданной странице в режиме реального времени. Вы можете изменить цвет и толщину линии, воспользовавшись панелью управления в левой части страницы.

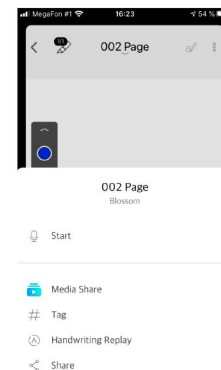


После того, как вы закончите работу над страницей, выберите ее в списке и нажмите на символ с тремя точками в верхнем правом углу для выполнения следующих действий:

- Клавиша Start с изображением микрофона - позволяет прикрепить к странице голосовую заметку. Нажмите клавишу, чтобы начать запись.
- Media Share - позволяет сохранить процесс создания текста или рисунка в виде видео-файла, а затем поделиться им через соцсети.
- Tag - позволяет добавить к странице тег, с помощью которого вы сможете осуществлять поиск по заметкам (для этого необходимо нажать клавишу с изображением лупы на главном экране приложения).
- Handwriting Replay - функция позволяет посмотреть, в какой очередности создавался текст или рисунок.

- Share - позволяет сохранить страницу в различных форматах и отправить, а затем отправить файл на почту или поделиться им через соцсети.

Сохраненные страницы и блокноты можно просматривать в хронологическом порядке (левая вкладка главного экрана) или в виде дерева папок (центральная вкладка). Правая вкладка главного экрана содержит настройки и вспомогательные функции.

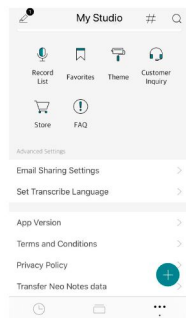

Список функций:

- Record List - список голосовых заметок.
- Favorites - избранные страницы или блокноты (страницу или блокнот можно добавить в этот список, нажав на изображение закладки в его правом верхнем углу).
- Theme - выбор цветовой схемы приложения.
- Customer Inquiry - обратная связь с производителем (по e-mail)
- Store - фирменный магазин производителя.
- FAQ - ответы на часто задаваемые вопросы.

Список настроек:

- Email Sharing Settings - настройки почты, используемой для отправки файлов.
- Set Transcribe Language - выбор языка распознавания тегов.
- App Version - текущая версия приложения.
- Terms and Conditions - пользовательское соглашение.
- Privacy Policy - данные о правах интеллектуальной собственности.
- Transfer Neo Notes Data - перенос данных из приложения Neo Notes (используется для ручек моделей N1 и M2).