



Многофункциональный фен Xiaomi Deerma DEM-GS100

Руководство пользователя





1. Тип товара: фен, сушилка для рук

2. Характеристики
 - Параметры сети питания: 220 В, 50-60 Гц
 - Потребляемая мощность: до 1800 Вт
 - Воздушный поток: до 14 л/мин.
 - Размеры фена: 255 x 179 x 75 мм
 - Размеры сушилки: 248 x 200 x 200 мм
 - Размеры упаковки: ~425 x 346 x 213 мм
 - Вес в упаковке: ~3500 г
 - Страна-разработчик: КНР
 - Страна-производитель: КНР

3. Установка

Извлеките все элементы комплекта поставки из упаковки.




Для установки вам понадобятся крышка-крепление сушилки (4 – обратите внимание, деталь может отличаться по форме у разных модификаций фена) и настенное крепление (5).

Подберите подходящее место для сушилki. Для удобства использования ее рекомендуется располагать на высоте около 120 см от пола. Обратите внимание, что, если под сушилкой располагаются какие-либо предметы, расстояние до них должно составлять не менее 40 см, для того чтобы исключить срабатывание инфракрасного датчика.



Расположите крепление (5) на нужной высоте. Вы можете закрепить кронштейн с помощью клея или двух дюбелей, входящих в комплект. При использовании клея обработайте области, указанные на схеме, плотно прижмите крепление к стене и удерживайте 20-30 секунд. После этого необходимо подождать 48 часов, чтобы дать клею полностью застыть.

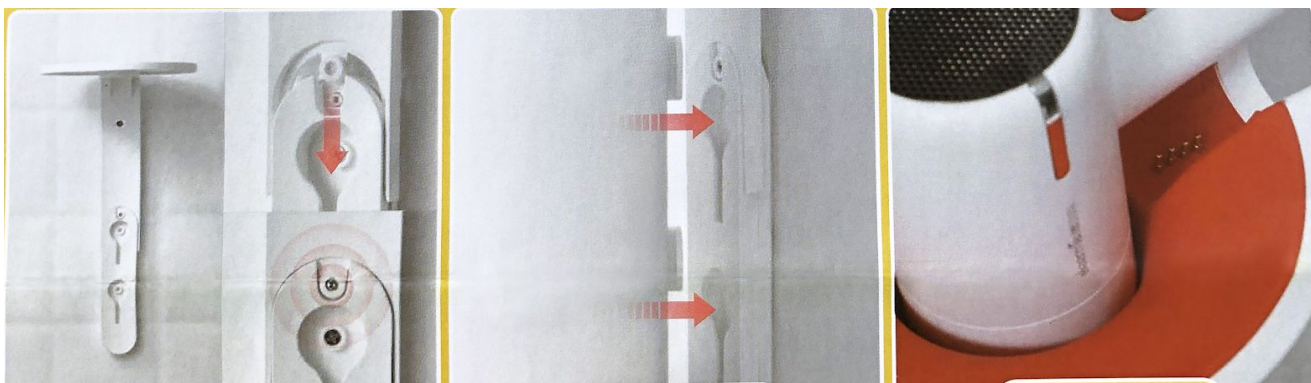

Затем установите на кронштейн крышку-крепление, надвинув ее сверху и зафиксировав винтами.

Теперь вы можете установить на кронштейн сушилку – выступы в ее корпусе должны войти в пазы, показанные стрелками. В дальнейшем устройство можно в любой момент снять со стены, приподняв вверх и потянув на себя.

Установите фен в сушилку так, чтобы его ручка попала в углубление на корпусе. Включите фен в розетку бытовой электросети. Устройство готово к использованию.

4. Использование устройства

Когда фен установлен в сушилку, вы можете в любой момент воспользоваться ею, поднеся ладони к раструбе в нижней части корпуса.



Когда вы уберете руки, устройство отключится автоматически.

Обратите внимание! Встроенный ионизатор воздуха включается автоматически при каждом срабатывании сушилки.

Когда фен снят с крепления, для управления его работой используются клавиша и переключатель на рукоятке. Переключатель позволяет регулировать силу потока воздуха (2 режима). Нажимая клавишу, вы можете выбрать уровень нагрева воздуха: холодный (без нагрева), теплый или горячий. Режимы переключаются циклически.

По основным приемам использования Xiaomi Deerma DEM-GS100 не отличается от других фенов компактного класса. Соблюдайте разумную осторожность, не допускайте блокировок входного или выходного отверстий фена, а также попадания воды на его корпус.



-
5. **Комплектация**
 - Фен
 - Сушилка для рук
 - Крепежный комплект
 - Документация

 6. **Страна-разработчик: КНР**
Страна-производитель: КНР