



# Электрошвабра Xiaomi SWDK Electric Mop D260

Руководство пользователя





## 1. От производителя

Спасибо, что выбрали SWDK Electric Мор для легкой и эффективной уборки дома. Приятного использования!

## 2. Меры предосторожности

- Перед использованием необходимо удалить мусор с поверхности пола, это устройство не подметает и не собирает пыль.
- Это устройство не является водостойким, запрещено смачивать насадку или использовать ее для поверхностей, на которых есть посторонние жидкости или большое количество воды.
- При очистке комнаты различные предметы могут помешать нормальной работе устройства. В случае если швабра застряла, используйте кнопку включения/выключения на ручке, затем поднимите устройство и осторожно переместите в другое место.
- Детям запрещено играть с устройством.
- Для очистки устройства используйте сухую мягкую ткань, устройство должно быть выключено.
- Не нажимайте на устройство слишком сильно, не переносите его на плече.
- Пожалуйста, используйте это устройство в соответствии со всеми правилами, изложенными в руководстве.

### Меры предосторожности при использовании зарядного устройства

- Не используйте сторонние аккумуляторы или источники питания.
- Не разбирайте и не ремонтируйте аккумулятор и блок питания.
- Не оставляйте адаптер питания рядом с источником тепла (например, рядом с обогревателем).
- Не выполняйте никаких действий с блоком питания влажными руками, не протирайте его влажным полотенцем.
- Не утилизируйте аккумулятор с ежедневными отходами.
- Если шнур питания сломан или поврежден, немедленно прекратите использование устройства.

- Если устройство не используется в течение длительного времени, зарядите батарею, выключите швабру и поместите ее в сухое прохладное место.
- Чтобы избежать чрезмерного разряда батареи, рекомендуется подзаряжать ее каждые три месяца.

### 3. Схема устройства





#### 4. Сборка



Последовательно соедините все части рукоятки швабры.



Поднимите соединительную трубу на корпусе швабры в вертикальное положение. Осторожно вставьте в нее ручку до щелчка.



Расположите тканевую насадку на полу лицевой частью вниз. Установите швабру сверху, как показано на иллюстрации.

Устройство собрано и готово к использованию.

## 5. Автоматическое отключение




Нажав кнопку питания на ручке швабры, вы услышите характерный щелчок, загорится индикатор уровня заряда, и устройство переключится в режим ожидания.

Швабра снабжена системой автоматического отключения. Когда ручка находится в вертикальном положении, устройство отключается для экономии заряда аккумулятора.


При отсутствии каких-либо действий в течение двух минут устройство переходит в режим ожидания. Переместите ручку в вертикальное положение, а затем снова наклоните на себя, чтобы вернуться к нормальному использованию.

## 6. Использование

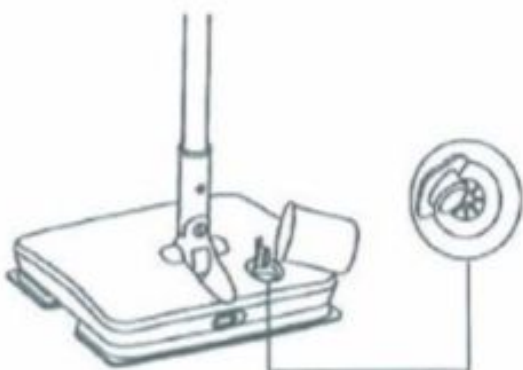

Откройте крышку резервуара для воды. Придерживая ее рукой, налейте в отверстие чистую воду, используя мерный стакан. Наливайте воду до отметки «MAX». Затем закройте резервуар для воды.

Внимание: емкость резервуара для воды составляет 230 мл. Убедитесь, что вода, которой вы хотите наполнить резервуар, не содержит загрязнений и посторонних примесей.

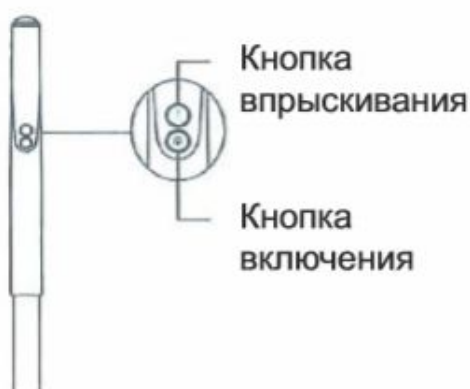


В режиме ожидания нажмите на кнопку питания, после чего швабра включится и насадка начнет выполнять возвратно-поступательные движения. Нажмите кнопку повторно, чтобы выключить устройство.



Нажимайте и удерживайте кнопку впрыскивания, чтобы распылять воду.  
Отпустите кнопку впрыскивания, чтобы остановить распыление воды.

Максимально возможное время удерживания кнопки впрыскивания — 5 секунд.  
Для нормального отклика продолжительность интервалов между нажатиями кнопки должна составлять более 1 секунды.

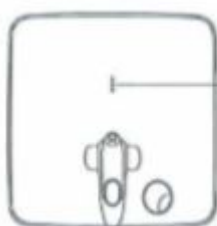

Индикаторы  
уровня заряда

3 индикатора — 100%  
2 индикатора — 65%  
1 индикатор — 30%  
3 мигающих индикатора — низкий  
уровень заряда



### Зарядка аккумулятора

Выньте резиновую пробку из порта для подзарядки устройства, вставьте разъем адаптера питания в коннектор. Включите адаптер в сеть.

Внимание: используйте только оригинальный адаптер питания. Наблюдать за ходом зарядки можно с помощью светодиодных индикаторов.



### Замена насадки

Наступите ногой на петельку, расположенную в задней части насадки. Поднимите устройство, чтобы снять насадку.

После каждого использования снимайте, мойте и сушите многоразовую матерчатую насадку. Дополнительные одноразовые матерчатые насадки предназначены только для однократного использования.