



# Капельная кофеварка

## Wilfa WSP-2a

руководство пользователя





*Поздравляем Вас с покупкой кофеварки Wilfa SVART Precision.  
Вы получите наилучшие ощущения от кофе, сваренного при оптимальной  
температуре заваривания 92°C - 96°C. Для многих кофе является важной  
частью повседневной жизни и часто используется в различных ситуациях,  
поэтому, что может быть лучше, чем приготовить чашку идеального  
кофе.*



Approved by the  
European Coffee  
Brewing Centre



### ***Важные инструкции по безопасности***

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте все инструкции и сохраните их, а также гарантийный талон, чек и, по возможности, оригинальную заводскую упаковку.
- Данный прибор предназначен только для домашнего использования. Используйте прибор строго по назначению. Прибор не предназначен для коммерческого использования.
- Держите прибор вдали от источников тепла, прямого солнечного света, мест с повышенной влажностью и острых краев.
- Не следует работать с прибором влажными руками. В случае, если прибор промок, немедленно отключите его от розетки. Не погружайте прибор в воду.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- В случае, если прибор необходимо почистить либо убрать на хранение, выключите прибор, отключите его от электрической сети (тяните за вилку, а не за кабель).
- Регулярно проверяйте прибор и кабель питания на наличие повреждений. Не используйте прибор, если он поврежден.
- Не пытайтесь чинить прибор самостоятельно. В случае поломки прибора всегда обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Используйте только оригинальные запчасти.
- Детям в возрасте 8 лет и старше разрешается использовать прибор только под контролем или, если они были проинструктированы относительно безопасной эксплуатации прибора и понимают возможные риски. Чистка и техническое обслуживание прибора должны осуществляться детьми, только если они старше 8 лет и находятся под контролем. Держите прибор и кабель питания вне зоны досягаемости детьми младше 8 лет.
- Лицам с ограниченными умственными, сенсорными или физическими возможностями или с недостаточным опытом и/или знаниями разрешается использовать прибор только под контролем или, если они были проинструктированы относительно безопасной эксплуатации прибора и понимают возможные риски.
- Детям запрещается играть с прибором.
- В случае, если кабель питания поврежден, во избежание получения травм он должен быть заменен производителем, авторизованным сервисным центром либо иным уполномоченным лицом.

- При очистке прибора после использования, запрещается погружать его в воду либо иную жидкость.
- Обратите особое внимание на раздел Особые инструкции по технике безопасности, представленный ниже.

#### ***Особые инструкции по технике безопасности***

- Прибор следует наполнять только холодной и чистой водой.
- Следует регулярно проводить очищение прибора от накипи. В противном случае гарантия на прибор будет аннулирована.
- Отключайте прибор от сети питания, когда он не используется.
- Никогда не используйте стеклянный кувшин для кофе на конфорке либо в микроволновой печи.
- Всегда отключайте прибор от сети питания перед чисткой.


#### ***Первое включение прибора***

Внимательно прочитайте данные инструкции и сохраните их для будущего использования.

Прежде, чем использовать устройство в первый раз, пожалуйста, пропустите холодную воду через прибор, не используя кофе.

Кофеварка Wilfa SVART Precision оснащена уникальным насосом, который всегда обеспечивает Вас свежей водой при каждом заваривании кофе.



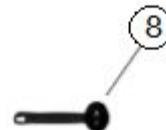

- ① Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)
- ② Съёмный резервуар для воды
- ③ Кувшин для кофе
- ④ Держатель для фильтра
- ⑤ Контроль потока и система капля-стоп
- ⑥ Кнопка СТАРТ/ПОДОГРЕВ (Start/Keep warm)
- ⑦ Кабель питания с вилкой
- ⑧ Мерная ложка: 5, 10, 15 грамм

### Использование

- Установите кофеварку Wilfa SVART Precision на ровную поверхность.
- Заполните резервуар для воды холодной водой в нужном Вам количестве. Используйте мерную шкалу на поверхности прибора.
- Поместите бумажный фильтр (1x4) в держатель для фильтра. Поместите в фильтр рекомендуемое количество кофе.
- Мы рекомендуем Вам использовать молотый кофе в пропорции 60 грамм кофе на 1 литр воды. Попробуйте заварить кофе в такой пропорции в первый раз для того, чтобы понять наилучшие пропорции именно для Вас. Мы также рекомендуем Вам использовать нашу таблицу Wilfa Gram Stål с интервалом 1 грамм для получения наилучших результатов.
- Рекомендуем Вам следующие соотношения количества воды и кофе:

1,25 л – 75 грамм  
 1 л - 60 грамм  
 0,75 л – 40 грамм  
 0,5 л – 30 грамм  
 0,25 л – 15 грамм

Пожалуйста, обратите внимание, что различные степени помола и сорта кофе будут влиять на эти соотношения.

- Установите управление потоком в зависимости от количества воды и кофе.
- Поверните регулятор питания для начала приготовления кофе.
- Кофеварка Wilfa SVART Precision оснащена уникальным насосом, который прокачивает воду через систему от первой до последней капли.
- По окончании процесса приготовления кофе прибор автоматически перейдет в режим Подогрева (Keep warm) на 40 минут.
- При установке контроля потока вправо, активируется система капля-стоп.
- Кофе рекомендуется подавать свежим, сразу после приготовления.
- По окончании использования кофеварки, поверните регулятор питания.

### Советы

- Вы можете также использовать кофемолку Wilfa NYMALT для выбора кофе нужной степени помола. Это также влияет на время приготовления напитка.



- Всегда используйте свежий кофе. Наилучшие результаты Вы получите, используя свежемолотый кофе.
- Если Вы хотите получить максимально горячий кофе, рекомендуем Вам перед приготовлением кофе ополоснуть кувшин для кофе горячей водой.

#### **Чистка**

- Используйте моющее средство, предназначенное для использования в кофемашинах. После очистки не забудьте пропустить через прибор чистую воду.
- При необходимости корпус прибора следует очищать мягкой влажной тканью без использования моющих средств.
- Держатель фильтра, стеклянный кувшин и крышку следует промывать в горячей мыльной воде или мыть в верхней корзине посудомоечной машины.
- Никогда не мойте другие части кофеварки в посудомоечной машине. Никогда не используйте сильные моющие средства, чистящие порошки, стальные щетки или другие абразивные чистящие средства на всех деталях кофеварки.

#### **Удаление накипи**

- Используйте имеющиеся в продаже средства для удаления накипи.
- Удаление накипи следует выполнять по мере необходимости. В регионах с более жесткой водой очистку от накипи следует проводить регулярно.

#### **Подключение к сети**

Убедитесь, что напряжение в сети, в которой Вы будете использовать прибор, соответствует напряжению, указанному на заводской табличке прибора.

---

В соответствии с Директивой об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) отходы такого рода следует собирать и утилизировать отдельно. В случае, если Вы решите отказаться от дальнейшего использования данного прибора, не выбрасывайте его вместе с обычным мусором. Пожалуйста, отправьте прибор в специальный пункт утилизации подобного рода отходов.

---