

Бинокль-дальномер Konus Konusrange-2

руководство пользователя














1. **Тип товара:** полевой бинокль со встроенным дальномером

2. **Характеристики**

- Тип товара: полевой бинокль с дальномером
- Кратность увеличения: 10
- Диаметр объективов (апертура): 42 мм
- Тип дальномера: лазерный
- Дальность работы дальномера: 5-1200 м
- Элемент питания: батарейка CR2 (установлена)
- Возможность диоптрийной коррекции: ± 2 D
- Материал оптической системы: минеральное стекло
- Материалы корпуса: ударопрочный пластик
- Диапазон рабочих температур: от -10 до 40 °C
- Размеры: 170 x 130 x 65 мм
- Вес: 820 г
- Размеры упаковки: ~250 x 170 x 88 мм
- Вес в упаковке: ~1300 г
- Страна-разработчик: Италия
- Страна-производитель: КНР



3. Схемы использования

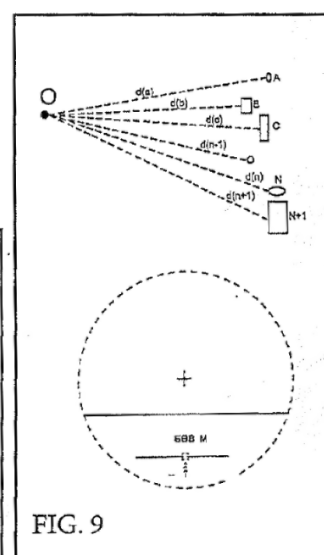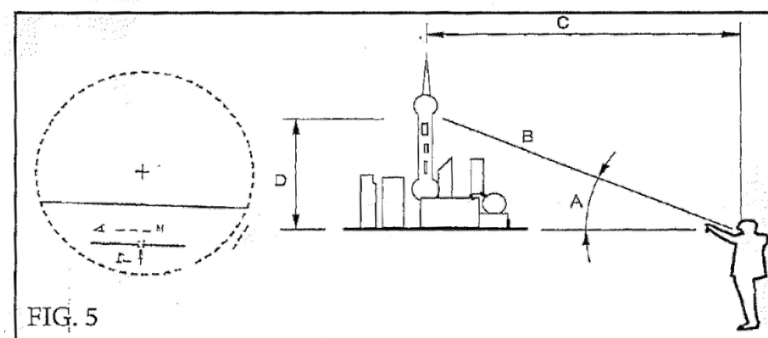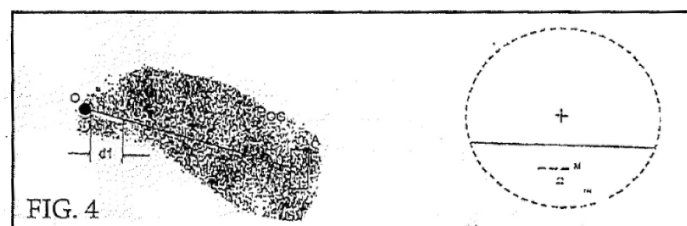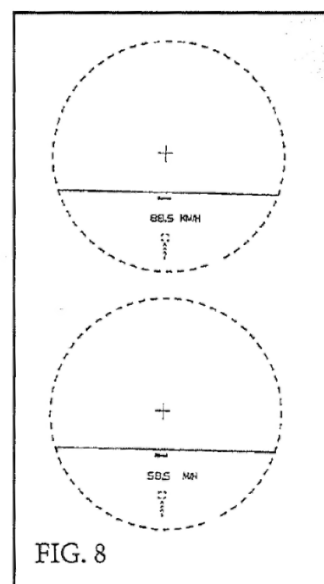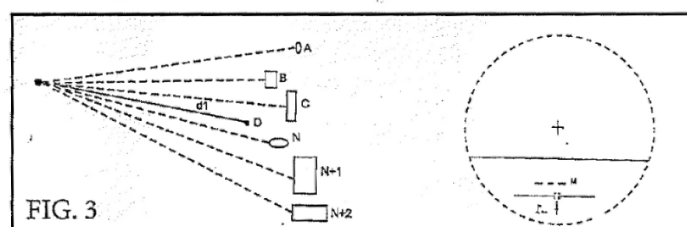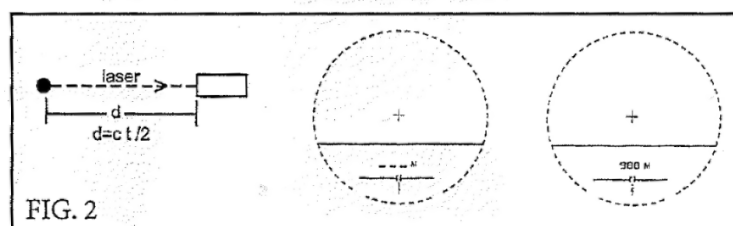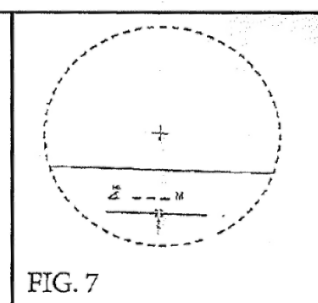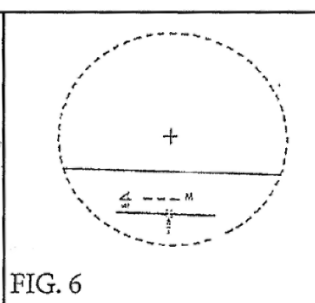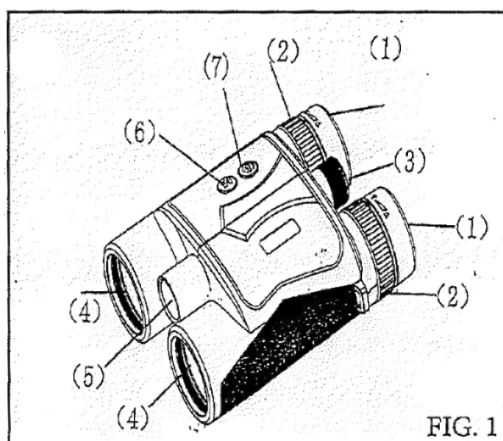



4. Руководство по использованию

- 1) ОКУЛЯР
- 2) КОЛЕСИКО ФОКУСИРОВКИ
- 3) КРЫШКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ
- 4) ЛИНЗА ОБЪЕКТИВА
- 5) ЛИНЗА ИЗЛУЧАТЕЛЯ
- 6) КНОПКА «РЕЖИМ» (M)
- 7) КНОПКА «ОТКРЫТЬ» (⏏)

Прежде всего, отрегулируйте бинокль, складывая две части корпуса, пока не получите четкий круговой обзор. Затем воздействуйте на кольца фокусировки (2), пока не увидите четкое изображение. Если вы носите очки, опустите наглазники окуляра.

Нажмите кнопку 7 (⏏), чтобы включить прибор. Прибор запустится в режиме 1 (НАВОДКА).

Кратко нажмите кнопку 6 (M), чтобы перейти из одного режима в другой.

После выбора режима удерживайте нажатой кнопку 6 (M), чтобы изменить единицы измерения с метров на ярды и наоборот.

РЕЖИМ 1 - НАВОДКА (рис. 2)

Нажмите кнопку 7 (⏏), чтобы начать измерение. Расстояние появится в нижней части дисплея.

РЕЖИМ 2 - БЛОКИРОВКА ФЛАГШТОКА (рис. 3)

Этот режим позволяет измерять расстояние, на котором находится флажок, исключая все остальные отображаемые объекты.

После выбора этого режима наведите прибор на флажок и убедитесь, что он находится в центре экрана, и нажмите кнопку 7 (⏏), чтобы начать сканирование. В центре экрана появится рамка. В определенный момент рамка начнет мигать, а затем вокруг символа флага появится вторая рамка. Когда мигание прекратится, это означает, что данные заблокированы.

РЕЖИМ 3 - ТУМАН (рис. 4)

Этот режим позволяет выполнить измерение расстояния, нейтрализуя действие тумана, который отражает луч и может давать неточные результаты. Выберите режим «Fog» (туман) и выполните измерение в обычном режиме.

РЕЖИМ 4 - УГОЛ (рис. 5)

После выбора этого режима и выполнения обычного измерения, появится эталонная высота с учетом угла, под которым она наблюдается (A на рисунке 5).

РЕЖИМ 5 - ЛИНЕЙНОЕ РАССТОЯНИЕ (рис. 5-6)

При выборе этого режима на дисплее появится значение линейного расстояния (C на рис. 5)

РЕЖИМ 6 - ИЗМЕРЕНИЕ ВЫСОТЫ (рис. 5-7)

При выборе этого режима на экране появится значение, относящееся к высоте объекта, на который наведен прибор, (D) на рисунке 5.

РЕЖИМ 7 - СКОРОСТЬ (рис. 8)

Выбрав этот режим, можно будет узнать скорость, с которой движется объект. Дважды замерьте расстояние до объекта, и скорость будет рассчитана делением расстояния, пройденного за потраченное время. После выбора режима «SPEED» и единицы измерения кратковременно нажмите кнопку 7 (⏏), чтобы измерить скорость, выраженную в километрах в час (KM/H) или в милях в час (M/H).

РЕЖИМ 8 - СКАНИРОВАНИЕ (рис. 9)

При выборе этого режима прибор продолжит сканировать объекты, и их соответствующее расстояние будет отображаться последовательно до максимум 20 последовательных измерений.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

- Помните, что на измерение могут влиять различные факторы, такие как препятствия, материал объекта, угол и погода.
- Не смотрите на источник лазерного излучения и в объектив, нажимая кнопку 7 (⏏), так как это может привести к серьезным и безвозвратным нарушениям зрения.
- Аккуратно протрите инструмент специальной тканью для чистки объективов.
- Храните прибор в прохладном сухом месте, избегайте попадания пыли и воздействия прямых солнечных лучей.
- Не вскрывайте прибор и не вмешивайтесь в его работу, так как это приведет к утрате гарантии.