



магазин
ИННОВАЦИЙ



Защищенный блокнот Farsler

Руководство пользователя





1. Тип товара: защищенный блокнот со сканером отпечатка

2. Характеристики

- Тип сканера: ультразвуковой
- Точность распознавания: 99,9%
- Время распознавания: не более 1 с
- Количество сохраняемых отпечатков: 2
- Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-ионный
- Разъем для зарядки аккумулятора: micro-USB
- Контроллер: сенсорная панель управления
- Размеры: 192 x 135 x 20 мм
- Вес: 325 г
- Размеры упаковки: ~235 x 175 x 42 мм
- Вес в упаковке: ~650 г
- Страна-производитель: КНР

3. Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием блокнота необходимо полностью зарядить аккумулятор. Для этого воспользуйтесь разъемом micro-USB, находящимся в нижней части модуля с датчиком отпечатка.



С помощью комплектного кабеля подключите устройство к любому адаптеру питания USB с силой тока не менее 1 А. Во время зарядки устройства возле датчика отпечатка непрерывно горит синий светодиодный индикатор. Когда он погаснет, зарядка будет завершена.


Емкости аккумулятора достаточно для использования блокнота в течение 3-6 месяцев (в зависимости от частоты использования). При низком уровне заряда

батареи светодиодный индикатор начнет мигать красным.

4. Сохранение отпечатков

Пока в памяти устройства не сохранены отпечатки, его можно открыть любым прикосновением к сенсору. Чтобы открыть замок, удерживайте палец на сенсоре около 1 секунды.

Для того чтобы сохранить в памяти отпечаток, выполните следующую последовательность действий.

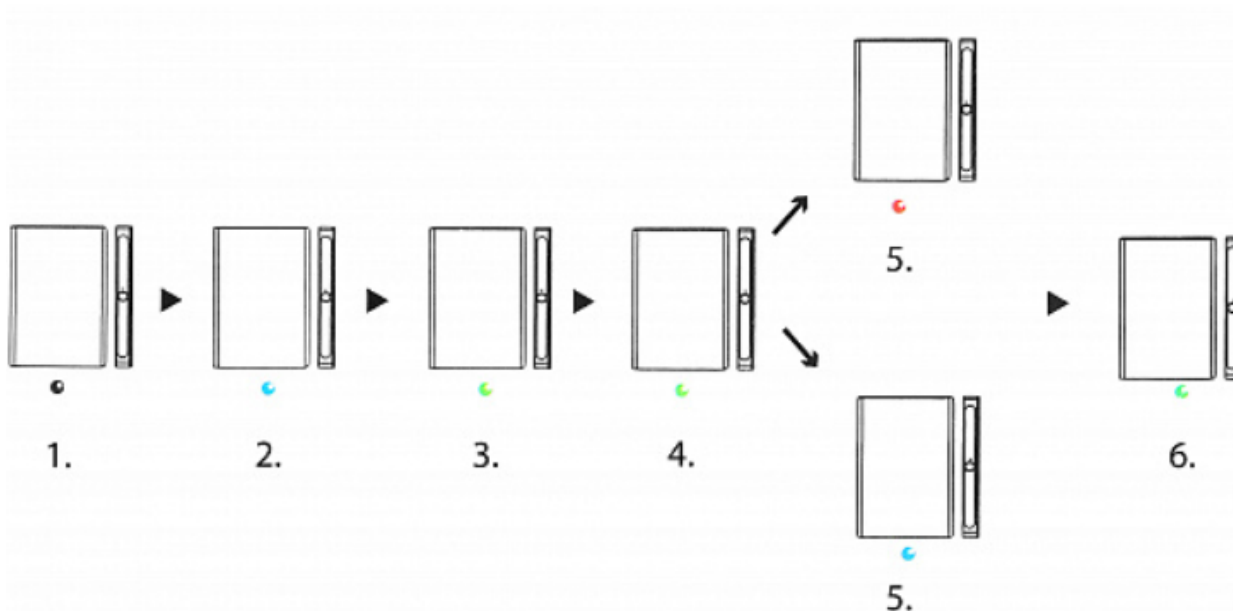


- 1) Прикоснитесь к сенсору и удерживайте на нем палец в течение ~8 секунд.
- 2) Уберите палец с сенсора, когда начнет мигать синий светодиодный индикатор.
- 3) Когда вы уберете палец, начнет мигать зеленый индикатор: это означает, что система перешла в режим сохранения отпечатка.
- 4) Приложите палец к сенсору 5 раз подряд, каждый раз слегка изменяя его положение, чтобы система запомнила разные варианты касания. **Внимание!** Держите палец слегка согнутым и следите, чтобы его подушечка четко входила в углубление сканера.
- 5) Если система правильно распознает отпечаток, после касания мигает синий индикатор, если запись не удалась – красный.
- 6) Продолжайте прикасаться к сенсору, пока не услышите звуковой сигнал. При этом зеленый индикатор загорится на 1 секунду.

При необходимости повторите процедуру, чтобы сохранить второй отпечаток. Устройство сохраняет только два отпечатка. Если попытаться сохранить

третий, операция не будет выполнена, при этом красный индикатор загорится на ~2 секунды.

5. Удаление отпечатков

Для того чтобы удалить отпечатки и вернуть устройство к заводским настройкам, выполните следующую последовательность действий.

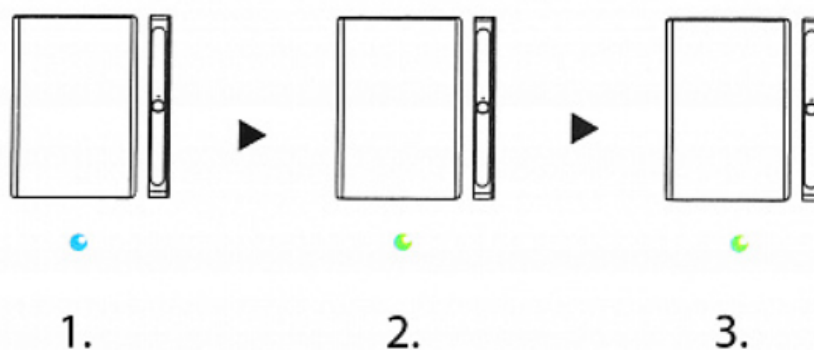

1) Прикоснитесь к сенсору и удерживайте на нем палец в течение ~8 секунд, при этом начнет мигать синий светодиодный индикатор. **Не убирайте палец!** Подождите еще ~3 секунды, пока синий индикатор не начнет гореть непрерывно.

2) Уберите палец с сенсора. При этом начнет мигать зеленый индикатор.

3) Прикоснитесь к сенсору еще раз. Устройство подаст длительный звуковой сигнал. Память очищена. Если при касании загорелся красный индикатор – система не распознала отпечаток, повторите процедуру удаления.

Обратите внимание! Оба сохраненных отпечатка удаляются одновременно. Возможность отдельного удаления не предусмотрена.

6. Комплектация

- Блокнот Farsler
- Кабель для зарядки аккумулятора
- Документация

7. Страна-разработчик: КНР
Страна-производитель: КНР