




Колонный вентилятор Clatronic TVL 3770

руководство пользователя







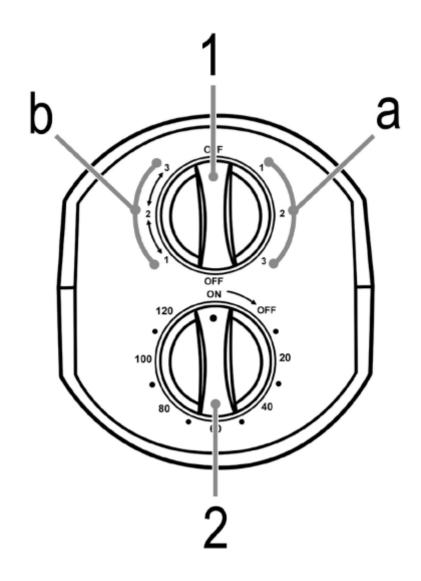





Руководство по эксплуатации

Спасибо за выбор нашего продукта. Надеемся, он вам понравится.

Символы применяемые в данном руководстве пользователя

Важные рекомендации для обеспечения вашей безопасности обозначены по особенному. Обязательно следуйте этим рекомендациям, чтобы предотвратить несчастный случай или поломку изделия:

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Предупреждает об опасности для здоровья и возможном риске получения травмы.

△ ВНИМАНИЕ:

Указывает на возможную опасность для изделия и других окружающих предметов.

1 ПРИМЕЧАНИЯ:

Дает советы и информацию.

Общая информация

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации и сохраните ее в надежном месте, вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком и, по возможности, картонной коробкой с упаковочным материалом. Если даете кому-

либо попользоваться прибором, обязательно дайте в придачу данную инструкцию по эксплуатации.

- Пользуйтесь прибором только частным образом и по назначению. Прибор не предназначен для коммерческого использования.
- Не пользуйтесь прибором под открытым небом. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, влажности (ни в коем случае не погружайте его в воду) и ударов об острые углы. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. Если прибор увлажнился или намок, тут же выньте вилку из розетки.
- После эксплуатации, монтаже принадлежностей, чистке или поломке прибора всегда вынимайте вилку из розетки (тяните за вилку, а не за кабель).
- Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра. Выходя из помещения всегда выключайте прибор. Выньте штекер из розетки.
- Прибор и кабель сетевого питания необходимо регулярно обследовать на наличие следов повреждения. При обнаружении повреждения пользоваться прибором запрещается.
- Используйте только оригинальные запчасти.
- Из соображений безопасности для детей не оставляйте лежать упаковку (пластиковые мешки, картон, пенопласт и т.д.) без присмотра.

№ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не позволяйте детям играть с полиэтиленовой пленкой. **Опасность удушья!**

Особые указания по технике безопасности для данного устройства

- Ни в коем случае не вставляйте пальцы или другие предметы в экранную сетку.
- Будьте осторожны с длинным волосом: поток воздуха может затянуть его в вентилятор!
- Используйте прибор только в предназначенном для того положении – стоя. Основание должно быть установлено на прибор заранее.
- Выберите подходящее место для вентилятора, такое, чтобы исключить его опрокидывание во время работы!
- Не устанавливайте вентилятор на окне или возле него.





- Не ставьте прибор непосредственно перед печью или другими источниками тепла.
- Не используйте прибор в местах хранения или использования бензинов, красок и иных легковоспламеняющихся веществ.
- Не ремонтируйте устройство самостоятельно. Обязательно свяжитесь с авторизованным мастером. При повреждении сетевого шнура, во избежание опасности поражения электрическим током, шнур следует заменить у изготовителя, сервисного представителя или других квалифицированных лиц.
- Этим прибором могут пользоваться дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими, осязательными и психически-ми способностями или не имеющие опыта или знаний, если они находятся под надзором или проинструктированы в отношении безопасного пользования прибором и знают о связанных с этим опасностях.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Чистка и уход за прибором не должны проводиться детьми без надзора.
- Запрещается погружать устройство в воду для очистки. Просим вас соблюдать инструкции, приведенные в разделе «Чистка».

Распаковка устройства

- 1. Выньте прибор из упаковки.
- 2. Удалите весь без исключения упаковочный материал, например, плёнку, заполняющий материал, держатель кабеля и картонную упаковку.
- 3. Проверьте комплектность поставки.
- 4. Чтобы предотвратить риски, проверьте прибор на наличие повреждений во время его транспортирования.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Прибор может быть покрыт пылью или остатками производства. Мы рекомендуем Вам слегка протереть корпус влажной тряпкой.

Комплект поставки

- 1× Стойка вентилятора
- 3× Предустановленные шурупы Philips снизу стойки
- 2× Две половины поставки

Обзор деталей прибора

- 1 Уровни скорости
 - а без изменения направления
 - b с изменением направления
- 2 Таймер и включатель прибора





Инструкции по сборке

Перед началом работы прибор необходимо полностью собрать!

і примечания:

- Для сборки вам понадобится крестообразная отвертка среднего размера.
- Шурупы для монтажа уже предустановленны снизу стойки.
- Переверните стойку нижней частью вверх и удерживайте в таком положении.
- 2. Открутите 3 предустановленных шурупа снизу стойки. Отложите их рядом в сторону.
- Используйте первые 2 винта для монтажа на колонну половины пластины основания с направляющей кабеля электропитания.
- Проложите сетевой шнур по желобу у края подставки.
- Вставьте другую половину пластины в пластину основания, которая уже установлена на колонну.
- 6. Зафиксируйте подставку к стойке с помощью шурупа.
- Установите вентилятор с установленной подставкой на ровную и устойчивую поверхность.

Подготовка прибора к работе

Подключение к электросети

- Перед тем как вставить вилку в розетку, убедитесь в том, что напряжение сети соответствует напряжению работы прибора. Информацию к этому находится на типовой табличке прибора.
- 2. Включите прибор в заземленную розетку, установленную в соответствии с предписаниями.

Пользование прибором

Используйте поворотный переключатель (1) для выбора нужного уровня скорости.

- а) При выборе положений переключателя (а) прибор будет работать **без** изменения направления.
- b) При выборе положений переключателя (b) прибор будет работать **c** изменением направления. Прибор вращается автоматически в диапазоне примерно 70 градусов.

OFF = выкл1 = слабо2 = средне3 = сильно

Включение

- Без таймера:
 - Поверните переключатель (2) против часовой стрелки в положение ON.
 - 2. Выберите скорость от 1 до 3.
- С таймером:
 - 1. Поверните переключатель (2) по часовой стрелке. Вы можете выбрать время работы до 120 минут.
 - 2. Выберите скорость от 1 до 3.

После истечения времени на таймере, вентилятор автоматически выключится.

Прекращение работы

- Установите оба поворотных переключателя в положение OFF.
- 2. Достаньте вилку из розетки.

Чистка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Перед чисткой всегда вынимайте штепсельную вилку.
- Ни в коем случае не окунайте для чистки прибор в воду.
 Это может быть причиной электрического удара или пожара.

ВНИМАНИЕ:

- Не используйте провочные щётки или другие царапающие предметы.
- Не используйте сильные или царапающие чистящие средства.
- Протирайте прибор снаружи сухой тряпкой без добавления чистящих средств.
- Сильные загрязнения удалите слегка влажным полотенцем и после этого обязательно протрите его насухо.

7





Хранение

- Чистите прибор согласно описанию.
- Если вы не намерены использовать прибор в течение длительного времени, мы рекомендуем хранить его в оригинальной упаковке.
- Всегда храните прибор в недоступном для детей месте, сухом и хорошо вентилируемом.

Технические данные

Модель:	TVL 3770
Электропитание:	220-240В~, 50Гц
Потребляемая мощность:	-
Класс защиты:	II
Вес нетто:	прибл. 1,9кг

Сохранено право на технические и конструкционные изменения в рамках продолжающейся разработки продукта.

Данное устройство соответствует всем текущим директивам СЕ, таким как электромагнитная совместимость и низкое напряжение; оно произведено в соответствии с новейшими правилами техники безопасности.

Утилизация

Значение символа «корзина»



Защита окружающей среды: не допускается утилизация электроприборов вместе с бытовыми отходами.



Утилизация устаревшей техники и неисправных электроприборов производится в городских приёмных пунктах.

Не допускайте неправильной утилизации отходов. Это наносит вред окружающей среде и оказывает негативное воздействие на здоровье людей.

Оказывайте содействие программе утилизации и другим формам переработки электронной и электрической техники.

Информацию о пунктах утилизации бытовой техники можно получить в местных органах власти.