



Овощерезка Steba MG 150

Руководство пользователя





Рабочее место

Важно:

Никогда не устанавливайте прибор рядом с горячими поверхностями или на них (например, на плиту). Используйте прибор только на ровной, устойчивой и термостойкой поверхности. Важно, чтобы рядом с прибором не было размещено легковоспламеняющихся предметов. Не устанавливайте прибор на край стола, чтобы дети не могли дотянуться до него и чтобы прибор не мог упасть.



- 1) Толкатель
- 2) Горловина
- 3) Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)
- 4) Моторный блок
- 5) Нож
- 6) Насадка для ножа

Аксессуары



Ножи

	Результат	Подходит для ...
Зеленый	Тонкие ломтики	Морковь, цуккини, картофель, огурец, перец, лук, капуста
Зеленый	Волнообразные ломтики	Морковь, цуккини, картофель, огурец, перец, лук, капуста, яблоко, пармезан
Красный	Крупная решетка	Морковь, цуккини, картофель, перец, сельдерей, шоколад, твердые сорта сыра
Оранжевый	Мелкая решетка	Морковь, цуккини, сельдерей, твердые сорта сыра, кокос, сухой хлеб, шоколад
Желтый	Решетка	Твердые сорта сыра, кокос, миндаль, грецкий орех
Желтый	Фи	Картофель
Черный	Сорбет	Замороженные фрукты, кубики замороженного молока либо йогурта

Данная таблица является примерной. Прибор не предназначен для обработки мяса либо твердых продуктов, например кофейных зерен или кусочков сахара.

Начало работы

- Подключайте к сети прибор только после того, как он будет полностью собран.
- Вращательным движением закрепите горловину на моторном отсеке.






- Установите насадку для ножа на квадратную шейку в горловине.
- Вставьте белую опору в квадратную шейку и поверните влево до щелчка. Примечание: не касайтесь руками лезвия, беритесь только за цветные края.
- При замене насадок убедитесь, что штифт очищен.
- Теперь продукты можно поместить в горловину и слегка прижать с помощью толкателя.
- Не помещайте в горловину какие-либо другие предметы, кроме продуктов, во избежание повреждения лезвий.



- Во избежание повреждения редуктора, следует соблюдать максимальное время непрерывной работы - 2 минуты. После перерыва в 5 минут работу можно возобновить.
- Рекомендуется подготовить продукты и быстро поместить их в горловину.
- Не эксплуатируйте прибор без продуктов.

Насадка для приготовления сорбета

- Вращательным движением установите насадку для приготовления сорбета на моторный блок.

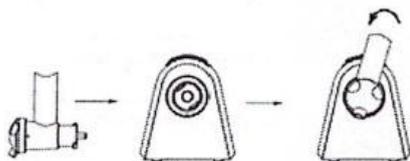

Приготовление мороженого

Поместите под выходное отверстие прибора пустую емкость.

Дайте замороженным фруктам оттаять в течение примерно 3-5 минут и добавьте немного сахарной пудры по своему вкусу. Положите размороженные фрукты в горловину и слегка надавите на них толкателем.

Вы также можете смешать замороженные кубики молока, сливок или йогурта с замороженными фруктами.

Правильная утилизация прибора



Данная маркировка указывает на то, что прибор не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Для предотвращения возможного вреда окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте бытовые приборы ответственно, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Для того, чтобы утилизировать использованный прибор, воспользуйтесь специальными пунктами сбора отслуживших бытовых приборов или обратитесь к продавцу, у которого был приобретен прибор. Он сможет принять данный прибор для экологически безопасной переработки.