



# Bluetooth-колонка Vipe Stryder

Руководство пользователя





**Тип товара:** беспроводная портативная Bluetooth-колонка

### Характеристики

- Размер: 204,6 x 174,7 x 208 мм
- Вес: 960 ± 50 г
- Материал: АБС-пластик
- Аккумулятор: встроенный, перезаряжаемый, литий-ионный
- Емкость аккумулятора: 4000 мАч
- Количество динамиков: 2 (стерео)
- Динамики: 20 Вт (сабвуфер) + 10 Вт (твиттер)
- Ток зарядки: 5 В, 1,5 А
- Беспроводной интерфейс: Bluetooth 5.0
- Разъем для зарядки аккумулятора: USB Type-C
- Разъем-аудиовход: mini-Jack (3,5 мм)
- Страна-производитель: КНР

### Комплектация

Колонка


Кабель зарядки USB Type-C

Аудиокабель AUX-In 3,5 мм


Документация




## КОЛОНКА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

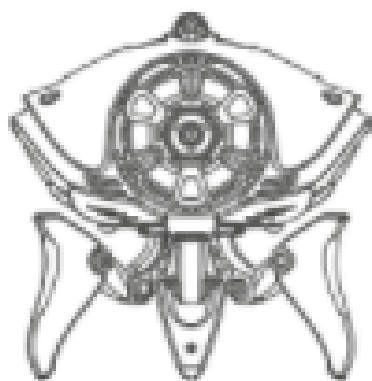

**A**

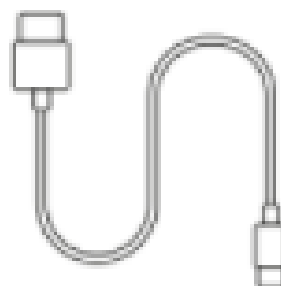

**B**

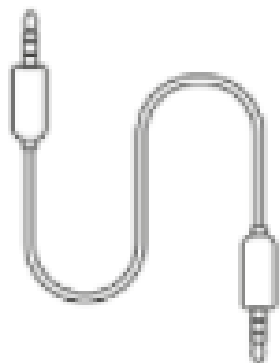

**C**











**D**

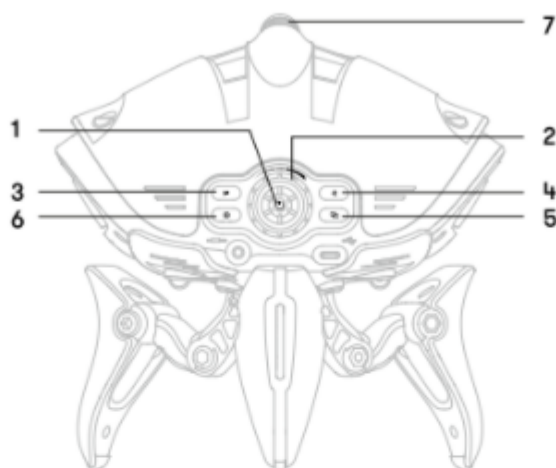- A** Колонка
- B** Кабель зарядки USB Type-C
- C** Аудиокабель Aux-In 3.5 мм
- D** Руководство пользователя



## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ




- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1 |  <b>Кнопка питания</b>                                    | Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2—3 с для включения/выключения  |
| 2 |  <b>Поворотная кнопка для регулирования низких частот</b> | Для усиления низких частот вращайте по часовой стрелке, для уменьшения низких частот вращайте против часовой стрелки   |
| 3 |  <b>Кнопка воспроизведения/паузы</b>                      | Нажмите для воспроизведения/паузы в воспроизведении музыки<br>Нажмите для ответа/окончания звонка<br>Нажмите и удерживайте для отклонения звонка   |
| 4 |  <b>Bluetooth Кнопка отключения соединения</b>            | Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2—3 с для включения/выключения  |
| 5 |  <b>Беспроводное соединение TWS</b>                       | Нажмите кнопку TWS для подключения/отключения соединения   |
| 6 |  <b>Кнопка подсветки</b>                                  | Нажмите для переключения между следующими режимами подсветки:<br>в режиме по умолчанию подсветка корпуса постоянная;<br>динамическая подсветка означает мигания во время воспроизведения музыки → подсветка корпуса и динамическая подсветка включены → подсветка корпуса включена, динамическая подсветка выключена → подсветка корпуса и динамическая подсветка выключены. |
| 7 |  <b>Поворотная кнопка громкости</b>                       | Для увеличения громкости вращайте по часовой стрелке<br>Для уменьшения громкости вращайте против часовой стрелки   |

 **Примечание:** В режиме TWS основной и дополнительной колонкой можно управлять одновременно.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


### 1. Включение/выключение питания

Нажмите и удерживайте кнопку питания  в течение 2—3 секунд для включения/выключения устройства.

### 2. Режим Bluetooth


После включения колонки устройство начнёт сопряжение через Bluetooth, а сбоку будет мигать синий индикатор. Найдите «Vipe Stryder» в списке устройств Bluetooth и подключитесь к нему. При успешном подключении колонка немедленно издаст сигнал.

Одновременно индикатор Bluetooth перестанет мигать и будет гореть постоянным синим светом. Теперь вы можете начать воспроизведение музыки.

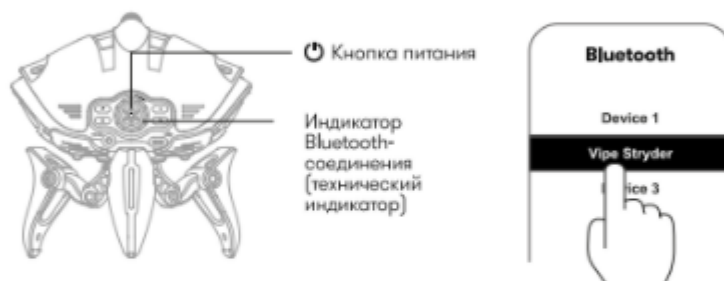



### 3. Функция громкой связи

- После подключения Bluetooth при совершении звонка со своего мобильного телефона, колонку можно использовать для разговора по громкой связи. Нажмите на кнопку «▶» для ответа на звонок. Для завершения звонка снова нажмите на «▶». Чтобы отклонить звонок, нажмите и удерживайте «▶».
- Во время разговора короткое нажатие на кнопку «⏻» позволяет переключить звонок с колонки на мобильный телефон для защиты своей личной информации. Снова нажмите на «⏻» для повторного переключения на громкую связь.

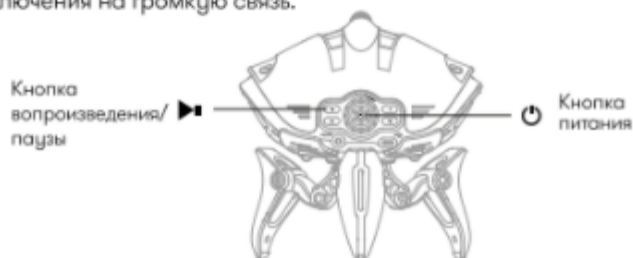

#### 4. Воспроизведение через TWS в стереоформате


1. Включите обе колонки. Синие индикаторы быстро мигают.
2. Нажмите на кнопки «» двух колонок. Синие индикаторы попеременно мигают белым и синим цветом.
3. Спустя 1—2 секунды произойдёт автоматическое сопряжение двух колонок. После подключения TWS индикатор на дополнительной колонке будет постоянно гореть синим и белым цветами (правый канал), основная колонка будет мигать синим и белым цветами (левый канал).
4. Откройте настройки телефона и найдите Vipe Stryder в списке устройств. Нажмите на него и ваш телефон будет сопряжён с двумя колонками. Индикаторы как основной, так и дополнительной колонки будут постоянно гореть синим и белым цветами.
5. Снова нажмите кнопку «» для отключения TWS.



**⚠ Примечание:** Для сопряжения TWS убедитесь, что обе колонки включены и устройства Bluetooth сопряжены. Дождитесь окончания сопряжения двух колонок. Затем подключите колонки к своему мобильному телефону.

#### 5. Функция Aux-In


В колонки встроен входной аудиопорт AUX. Просто подключите свое устройство к колонке с помощью аудио-кабеля через разъем 3,5 мм, и оно подключится в режиме AUX автоматически. После того как загорится зеленый индикатор вы можете воспроизводить музыку через проводное соединение.

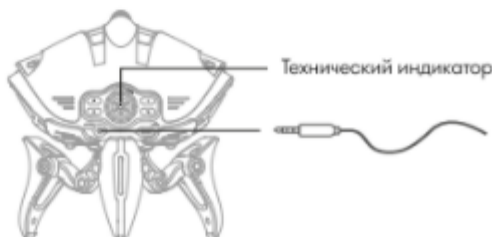

## 6. Кабель зарядки USB Type-C

### ⚠ Примечание:


- Не используйте адаптер питания, поставляемый без сертификата безопасности.
- Мы рекомендуем использовать адаптеры 5 В/2 А и более.
  1. Зарядите колонку, если она издаёт сигнал о низком заряде батареи.
  2. Технический индикатор на задней стенке будет гореть красным во время зарядки. По окончании зарядки он выключится.

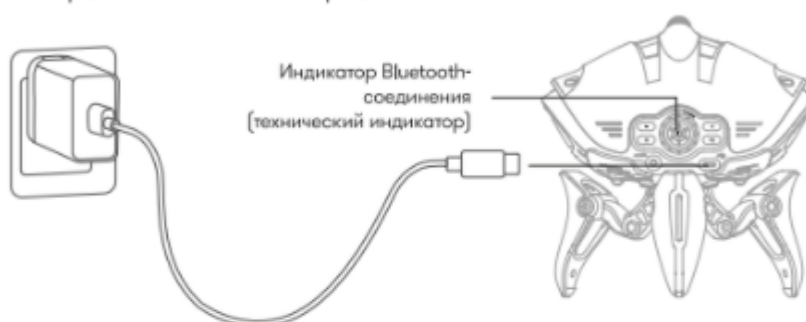

## 7. Энергосбережение

При отсутствии Bluetooth-сопряжения в течение 10 минут и более, или если музыка не воспроизводится в течение 30 минут в режиме AUX, колонка автоматически выключится. Вы можете снова включить колонку. Для этого нажмите и удерживайте кнопку питания.

## 8. Как согнуть ножки Thor-S

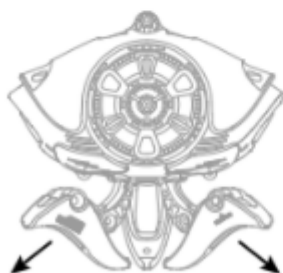

**Ножки согнуты**  
(В оригинальной упаковке ножки Thor-S размещены именно так)



**Ножки расправлены**  
(После извлечения из упаковки вы можете поставить Thor-S на стол, расправив ножки)



## ИНСТРУКЦИИ ПО РАБОТЕ С ИНТЕРФЕЙСОМ



Подсветка корпуса  
Динамическая подсветка



Подсветка корпуса  
Индикатор Bluetooth-соединения (технический индикатор)

<b>Статус включения питания</b>	Технический индикатор	Режимом по умолчанию является режим Bluetooth; технический индикатор быстро мигает (статус поиска Bluetooth-соединения).
	Динамическая подсветка	В режиме по умолчанию динамическая подсветка выключена, если музыка не воспроизводится. Во время произведения музыки динамическая подсветка будет мигать в ритм музыки.
	Подсветка корпуса	Подсветка корпуса включена.
<b>Статус Bluetooth</b>	Технический индикатор	Технический индикатор постоянно горит синим цветом при условии Bluetooth-сопряжения; индикатор быстро мигает, если соединение Bluetooth потеряно. Технический индикатор медленно мигает синим цветом во время воспроизведения музыки.
<b>Статус AUX</b>	Технический индикатор	При подключении через аудиокабель AUX технический индикатор постоянно горит зеленым цветом.
<b>Статус TWS</b>	Технический индикатор	При сопряжении TWS, индикаторы на основной и дополнительной колонках быстро мигают попеременно белым и синим цветами. После подключения TWS основная колонка мигает попеременно синим и белым цветами, а индикатор дополнительной колонки постоянно горит синим и белым цветами.
<b>Статус зарядки</b>	Технический индикатор	Индикатор горит красным во время зарядки. По окончании зарядки он выключится.
<b>Статус низкого заряда батареи</b>	Технический индикатор	Индикатор мигает красным; устройство издает звуковой сигнал.
<b>Выключение</b>	При заряде батареи менее 10% колонка издает звуковой сигнал и автоматически выключается.	





## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Название изделия	Vipe Stryder
Модель	VPBTSSTR
Версия Bluetooth	5.0
Емкость батареи	4000 мАч
Время работы	4–6 часов (70% емкости)
Время зарядки	2–3 часа
Динамики	20 Вт (мидбас) +10 Вт (высокие частоты)
Ток зарядки	5 В/1,5 А
Размер изделия	204,6 x 174,7 x 208 мм
Вес изделия	960 г ± 50

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

1. Во избежание чрезмерного расхода батареи колонку следует заряжать один раз в месяц, если вы не используете ее длительное время.
2. Используйте колонку при обычной температуре. Не используйте устройство в пыльной, взрывоопасной и сухой среде.
3. Избегайте падения или удара колонки о твердые поверхности, что может испортить внешний вид или повредить компоненты.
4. Не разбирайте и не чините колонку самостоятельно, так как это может вызвать повреждение колонки.

Эта колонка поддерживает мобильные телефоны и планшетные ПК и т. д. Иллюстрации, представленные в настоящем Руководстве пользователя, основаны на использовании колонки с мобильным телефоном.



## ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

---

**В: Какой тип зарядного устройства использовать для зарядки колонки?**

А: Можно использовать любые стандартные зарядные устройства USB, но мы рекомендуем использовать устройства 5 В/2 А и более.

**В: Что делать, если при воспроизведении устройство издаёт необычный шум или звук прерывается?**

А: Колонки могут нормально использоваться в радиусе 10 м при условии отсутствия препятствий. Если расстояние превышает 10 м или при наличии препятствий, может возникать шум, а звук может прерываться.

**В: Почему во время работы колонка может внезапно выключиться?**

А: При отсутствии Bluetooth-сопряжения в течение 10 минут и более, или если музыка не воспроизводится в течение 30 минут в режиме AUX, колонка автоматически выключится для снижения энергопотребления.

**В: Что делать, если колонка не может подключиться к сотовому телефону, к которому уже подключалась ранее?**

А: Сначала удалите колонку из списка сопряженных устройств в настройках Bluetooth своего сотового телефона, затем быстро дважды нажмите кнопку питания для повторного запуска сопряжения.

**В: Какой приоритет воспроизведения при использовании режимов Bluetooth и AUX?**

А: Режим Bluetooth является режимом по умолчанию, но при проводном подключении режим AUX является приоритетным.

**В: Что делать, если колонки не включаются в обычной ситуации?**

А: Подключите зарядное устройство и попробуйте через несколько минут.