



магазин
ИННОВАЦИЙ



Обогреватель Landget Space Heater

руководство пользователя




Функции продукта

1. В обогревателе пространства используется светодиодная LED матрица, имитирующая огонь, а также звуковая технология белого шума, для имитации естественного ощущения и погружения в комфорт. Пламя этого продукта является имитационным эффектом, поэтому вам не нужно беспокоиться о безопасности.
2. Этот продукт использует усовершенствованный керамический нагревательный элемент PTC для электротермического преобразования. Это позволяет нагревать пространство в отсутствие открытого пламени, быстрый нагрев, защиту от перегрева, сбоя питания и другие технологии. Безопасно и надежно. Входная мощность может быть уменьшена по мере того, как температура в помещении продолжает расти, достигая сохранения энергии.
3. Этот продукт использует электронное управление, простоту в эксплуатации, легкое понимание в использовании, а также множество вариантов функций.
4. В этом продукте используются экологически чистые материалы и кожа. Портативный дизайн стильный и простой. Используют огнестойкие материалы. Вы можете безопасно использовать этот продукт при соблюдении правил данной инструкции.

Кнопки


(11) Круглый экран

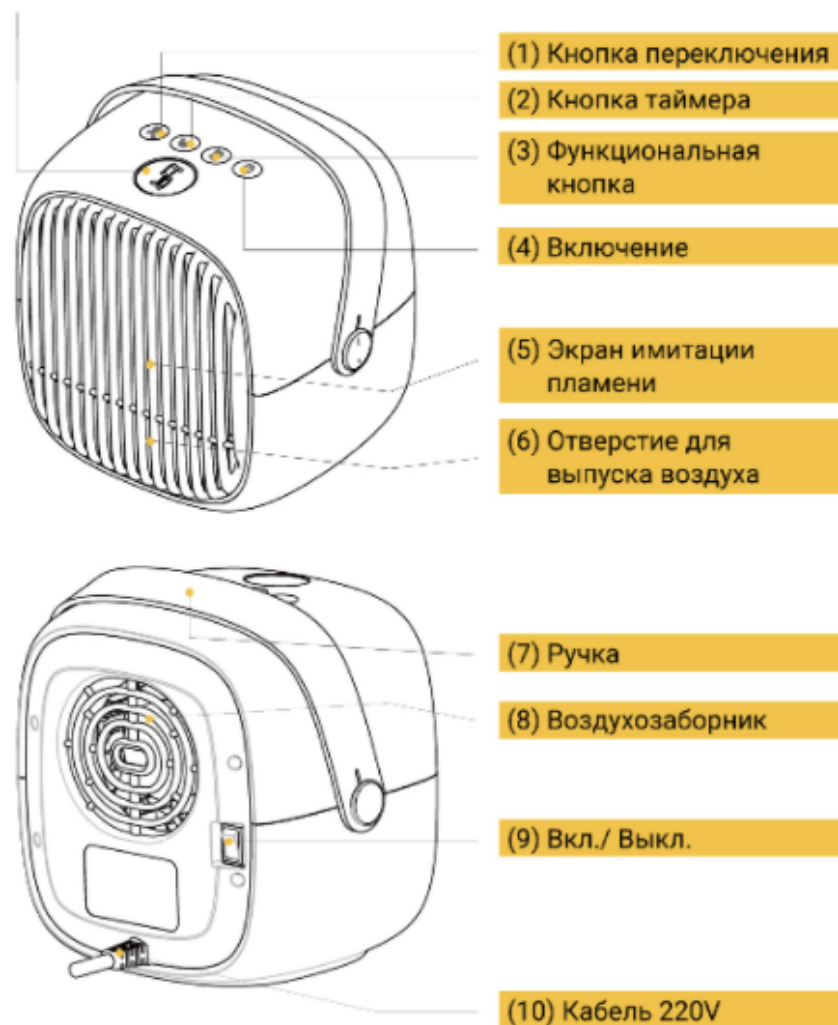



Управление

1. Убедитесь, что переключатель на задней панели выключен, а затем подключите шнур питания 220V к источнику питания.

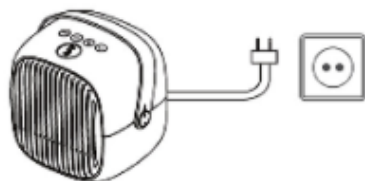

2. Включите красный главный выключатель питания (9) на задней панели. Символ на верхнем экране устройства будет указывать состояние ожидания.

3. Инструкция по эксплуатации кнопок

Кнопка включения (4): Нажмите и удерживайте 2 секунды, чтобы разблокировать кнопку. Символ появится на экране, чтобы сообщить, что сенсорная кнопка была активирована (чтобы дети не могли случайно прикоснуться к ней).

Короткое нажатие на кнопку приведет к выключению устройства.

Кнопка переключения (1): кратко нажимайте для переключения между режимами на: теплый воздух (второй режим - низкая мощность) / горячий воздух (третий режим - высокая мощность) / холодный воздух (первый режим - без нагрева) / короткое нажатие кнопки питания для выключения.

Кнопка таймера (2): короткое нажатие для установки от 0,5 до 8 часов автоматического отключения. После отсчета времени экранное время будет уменьшаться на 0,1 часа каждые 6 минут.

Функциональная кнопка (3): короткое нажатие соответственно, чтобы выключить звук / выключить экран пламени (5) / выключить круглый экран (11) / включить звук и пламя и круглый экран.

Способ подключения Bluetooth (для версии с данной функцией):

- Включите обогреватель и включите Bluetooth на мобильном телефоне
- Найдите оборудование по имени «HZF_BLE», нажмите на название, и телефон подключится к Bluetooth устройству

Отключение Bluetooth:

- Если вам нужно принудительно отключить Bluetooth-соединение через устройство, вы можете нажать и удерживать функциональную кнопку в течение 3 секунд, после чего Bluetooth отключится.



Если продукт упадет, устройство автоматически отключит питание, и после сброса устройства необходимо снова включить кнопку. В режиме теплого воздуха система автоматически определяет температуру окружающей среды после выключения, и вентилятор задерживает свою работу на несколько секунд, чтобы обеспечить отвод тепла. Не выключайте устройство напрямую, отключив источник питания, до полной остановки работы вентилятора.



ВНИМАНИЕ

1. Данное изделие не должно находиться рядом с электрической розеткой!
2. Не используйте этот продукт вокруг ванн, разбрызгивателей или плавательных бассейнов!
3. Если шнур питания поврежден, то во избежание опасных ситуаций он должен быть заменен электриками или в сервисных центрах.
4. Держите подальше устройство от открытого пламени, чтобы избежать возгорания, обесцвечивания и деформации устройства.
5. Предупреждение: чтобы избежать перегрева, не закрывайте этот продукт! Обеспечьте ему свободное пространство.
6. При очистке и техническом обслуживании сначала выньте вилку из розетки и подождите, пока корпус остынет, прежде чем продолжить работу.
7. Регулярно очищайте воздухозаборные и выпускные решетки, чтобы избежать засорения.

Безопасность и меры предосторожности

1. При первом использовании проверьте, соответствует ли используемый источник питания требованиям этого продукта. Используемая розетка должна быть хорошо заземлена.
2. Этот продукт строго запрещено использовать в среде с легковоспламеняющимися и взрывоопасными материалами; категорически запрещается использовать в среде с сильной запыленностью и маслом, а температура окружающей среды не должна превышать 30 ° C.
3. **Этот продукт запрещается накрывать крышкой, а также выпекать предметы и продукты на нагревателе, во избежание возгорания.**
4. При чистке и техническом обслуживании сначала выньте вилку из розетки и дождитесь, пока корпус остынет, прежде чем продолжить обслуживание.
5. Если вы выходите из дома или не используете его в течение длительного времени, сначала выключите выключатель питания, а затем выньте вилку из розетки.
6. Этот продукт необходимо использовать на ровной поверхности.
7. Чтобы продлить срок службы этого продукта, не перемещайте его во время работы и нагрева.
8. Не нажимайте кнопки этого продукта и не отсоединяйте шнур питания мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током.
9. Не сгибайте, не тяните и не запутывайте шнур питания во избежание его перегрева.

10. Перед перемещением вы должны сначала вынуть вилку из розетки, а затем переместить устройство после охлаждения. Будьте осторожны при движении. Не тяните за шнур питания, чтобы переместить устройство.
11. Этот продукт не следует использовать рядом с шторами и домашней мебелью. Его следует размещать на расстоянии более 1 метра от стен и мебели, и не должно быть никаких покрытий ближе 1 метра от верха, чтобы облегчить циркуляцию воздуха.
12. Не используйте и не храните его во влажном и пыльном месте в течение длительного времени, чтобы избежать коррозии корпуса или несчастных случаев, таких как утечка тока и индукция, вызванная влагой.
13. Не разбирайте корпус по своему желанию и не модифицируйте этот продукт ни в каком виде.
14. Изделие издает небольшой шум при включении питания - это нормально.



Категорически запрещается прикасаться к защитной сетке этого изделия во время работы во избежание высокотемпературных ожогов;
За детьми в возрасте 0–12 лет или в особых группах следует присматривать, чтобы они не играли в этот продукт.