



Дверной глазок Ezviz DB2C

руководство пользователя






Комплектация



Дверной звонок
(Вызывная панель)

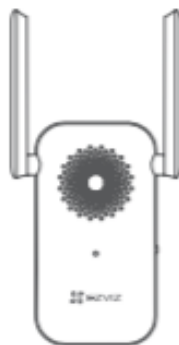

Звонок
(Дополнительный
внешний динамик)



Монтажная панель



Набор шурупов



Наклейка из
пеноматериала



Шаблон для
сверления
отверстий



Булавка



Кабель питания



Руководство
по быстрой
настройке


Основные сведения

Дверной звонок



Элемент	Описание
Светодиодный индикатор	<ul style="list-style-type: none"> Медленно мигает красным: выполняется зарядка. Постоянно светится синим: звонок полностью заряжен.
Кнопка питания	<ul style="list-style-type: none"> Нажимайте в течение 1 секунды: запуск дверного звонка. Нажимайте в течение 5 секунд: отключение дверного звонка.

Звонок

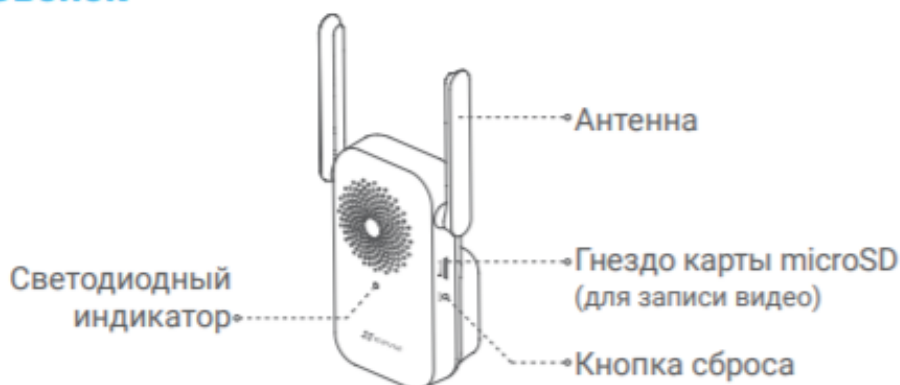


Элемент	Описание
Светодиодный индикатор	<ul style="list-style-type: none"> Постоянно светится красным: звонок запускается. Медленно мигает красным: сбой подключения к сети Wi-Fi. Постоянно светится синим: звонок работает в обычном режиме. Быстро мигает синим: звонок готов к подключению Wi-Fi.
Кнопка сброса	Удерживайте нажатой в течение 5 секунд, чтобы сбросить все параметры до значений по умолчанию и перезагрузить устройство.

Операции


Запуск устройств

1. Нажимайте кнопку питания на дверном звонке в течение 1 секунды. Дверной звонок зазвонит, как только будет запущен.

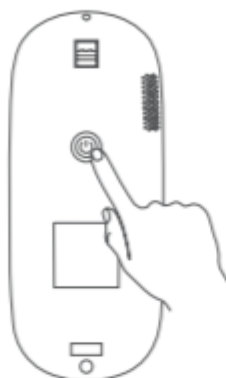

RU

2. Подключите звонок к электрической розетке. Динамик готов к подключению к сети Wi-Fi, когда светодиодный индикатор быстро мигает синим.

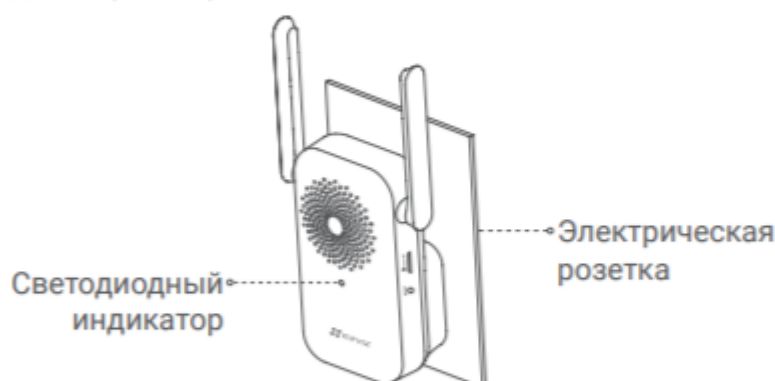


- i** Расстояние между дверным звонком и звонком не должно превышать 3 метров.

Подключение к приложению EZVIZ

1. Создайте аккаунт пользователя.
 - Подключите мобильный телефон к сети Wi-Fi (рекомендуется).
 - Выполните поиск приложения EZVIZ в App Store или Google Play™.
 - Загрузите и установите приложение EZVIZ.
 - Запустите приложение и зарегистрируйте аккаунт пользователя в EZVIZ.
2. Добавьте звонок в аккаунт пользователя EZVIZ.
 - Войдите в приложение EZVIZ.
 - На главном экране нажмите «+» в правом верхнем углу, чтобы перейти к сканированию QR-кода.



- Отсканируйте QR-код на корпусе звонка.

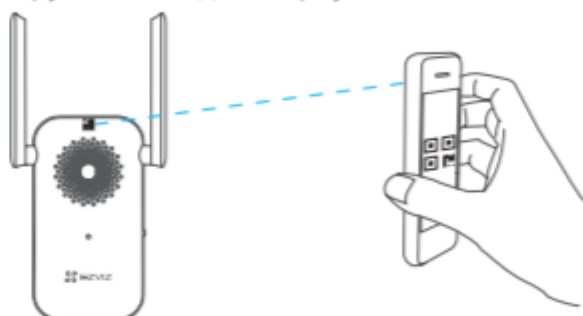

- Чтобы завершить настройку подключения Wi-Fi, следуйте указаниям в приложении EZVIZ.

Дверной звонок автоматически подключится к звонку, а затем – к Интернету.



- i** Если не удастся подключить дверной звонок к Интернету, измените положение дверного звонка или звонка. Расстояние между ними не должно превышать 3 метров.

Установка

- i** Дверной звонок рекомендуется устанавливать внутри помещения (например, в подъезде), чтобы защитить его от воздействия условий внешней среды.
- Предлагаемая высота установки: 1,2–1,5 м.
- Не рекомендуется устанавливать дверной звонок в следующих местах: 1. Местах с большим количеством металлических объектов. 2. На углах несущих стен. 3. В комнатах с большим количеством межкомнатных перегородок.
- Перед установкой убедитесь, что настройка Wi-Fi на звонке завершена и его светодиодный индикатор непрерывно горит синим.
- Зарядите дверной звонок перед использованием.

Вариант 1 (рекомендуемый)



RU

- i** Чтобы надежно закрепить дверной звонок на монтажной плате, аккуратно закрепите плату металлическими шурупами, не деформируя ее.

Вариант 2



- i** Используйте наклейку из пеноматериала и монтажную панель, чтобы выровнять поверхность.

Техническое обслуживание

При низком заряде батареи дверного звонка снимите его с монтажной панели с помощью булавки для зарядки. Если сработает антивандальная сигнализация, отключите дверной звонок.

