

Детская ночная лампа со звуками Three Sheep

Руководство пользователя




1. Тип товара: ночная лампа

2. Характеристики

- Материал: АБС-пластик
- Цвет: оранжевый
- Емкость аккумулятора: 2000 мАч
- Время зарядки: 2,5 часа
- Время работы: ~10 часов
- Мощность: 3 Вт
- Размеры: 85 x 85 x 140 мм
- Размеры в упаковке: 100 x 90 x 210 мм
- Вес: ~160 г
- Вес в упаковке: ~200 г
- Страна-производитель: КНР

3. Руководство по эксплуатации

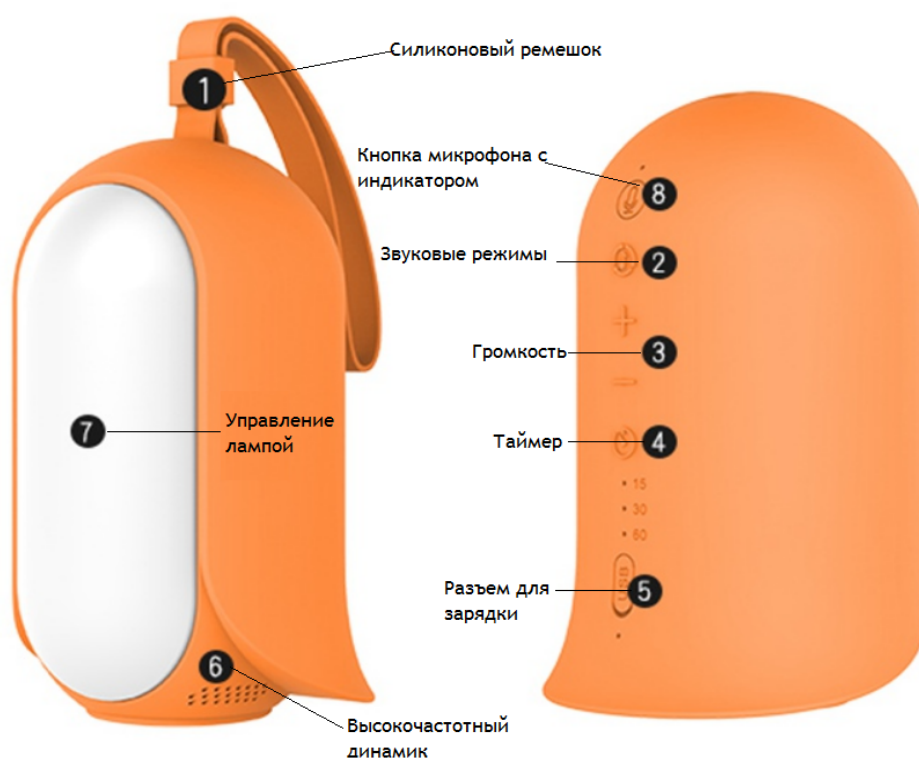



- Когда переключатель ON/OFF (в нижней части корпуса) установлен в положении ON, устройство активно (функция воспроизведения звуков и освещения включена по умолчанию).
- Когда переключатель ON/OFF установлен в положении OFF, устройство неактивно (прибор может заряжаться, но его другие функции не работают).
- Короткое нажатие кнопки управления лампой (7) включает освещение. Повторное нажатие выключает свет.
- Для регулировки яркости освещения нужно зажать кнопку управления лампой (7) на 3 секунды.
- Чтобы переключить звуковой режим, нажмите кнопку на задней панели (2). Вы можете выбрать один из семи звуков (колыбельная, белый шум, ручей, океан, дождь, тишина, кошачье мурлыканье).
- Чтобы приостановить воспроизведение звука, нажмите и удерживайте на протяжении 2 секунд кнопку регулировки звуковых режимов (2). Повторное нажатие кнопки запустит звук с того момента, на котором его воспроизведение было остановлено.

Примечание: если таймер (4) неактивен, выбранный звук воспроизводится циклично.

- Чтобы увеличить громкость, нажмите кнопку «+». Чтобы уменьшить громкость, нажмите кнопку «-». Громкость переключается пошагово — от 1 до 10. На схеме кнопки переключения громкости обозначены цифрой 3.
- Для включения таймера нажмите соответствующую кнопку (4). Таймер можно установить на 15, 30 или 60 минут. Для настройки таймера ориентируйтесь на индикаторы, расположенные над кнопкой таймера.

Обратите внимание: если таймер отключен, все индикаторы будут неактивны.

- Чтобы активировать микрофон, нажмите соответствующую кнопку (8). Когда микрофон активен, над его кнопкой горит индикатор.
- Если активировать микрофон (8) и таймер (4), микрофон станет активен по истечении времени, выбранного на таймере.
- В случае если включены лампа (7) и звуковое сопровождение (2), они



выключатся автоматически спустя 15 минут. При этом активируется микрофон (8), который включает звук и свет при обнаружении шума >75 дБ.

- После активации звука и света микрофоном прибор вновь выключается спустя 15 минут. При этом микрофон вновь становится активным.

Примечание: прибор запоминает настройки, которые вы выбрали до его выключения. Поэтому после каждого выключения и включения лампа воспроизводит музыку, которую вы выбирали в последний раз.

4. Меры предосторожности

- Лампа не водонепроницаемая! Не допускайте, чтобы ребенок играл с устройством во время купания.
- Не допускайте попадания воды на прибор.
- Храните прибор вдали от источников огня и нагревательных элементов.
- Не пытайтесь модифицировать изделие.
- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
- Чтобы очистить поверхность изделия, используйте мягкое влажное тканевое полотенце.

5. Комплектация

- Детская ночная лампа Three Sheep
- USB-кабель
- Документация