

Женский эротический массажер Viotec Miracle Chance

Руководство пользователя






1. Тип товара: вибрирующий эротический массажер

2. Характеристики

- Тип: женский эротический массажер
- Материалы: АБС-пластик, медицинский силикон
- Длина полная: 21 см
- Длина рабочей части: 13 см
- Диаметр: 3,5 см
- Количество вариантов вибрации: 21 (+режим «Турбо»)
- Питание: встроенный литий-полимерный аккумулятор
- Время полной зарядки: ~2 часа
- Время автономной работы: 2-2,5 часа
- Разъем для зарядки устройства: магнитный коннектор
- Размеры упаковки: 240 x 110 x 75 мм
- Вес в упаковке: ~500 г

3. Зарядка аккумулятора

С помощью комплектного кабеля подключите вибратор к любому разъему USB с силой тока не менее 1 А. Отслеживать ход процесса зарядки вы можете с помощью индикатора на экране. Полная зарядка занимает около 2 часов.

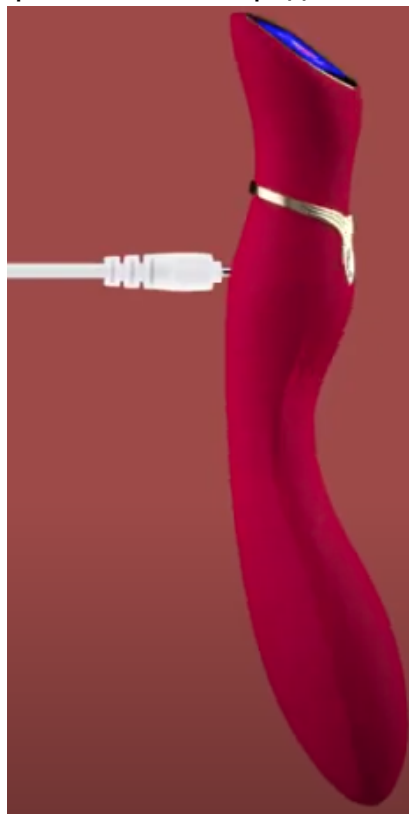



4. Использование массажера

Чтобы включить/отключить устройство, нажмите на кнопку в виде «бриллианта». Двойное нажатие той же клавиши переводит игрушку в режим «Турбо».

Вы можете переключаться между различными вариантами вибрации с помощью сенсорного экрана. Проведите пальцем по горизонтали для выбора варианта вибрации (7 режимов). Проведите по вертикали для регулировки силы вибрации (3 режима).

Перед использованием игрушки необходимо снять украшения в интимной зоне. Соблюдайте разумную осторожность. Немедленно прекратите пользоваться игрушкой, если ощущаете боль или дискомфорт.

5. Очистка после использования

Для очистки masturbатора достаточно промыть его под струей теплой воды.

Внимание! Не мойте игрушку горячей водой. Не употребляйте для мытья жесткие моющие средства, спирты и растворители, которые могут повредить материал.

Внимание! Не допускайте попадания воды в разъем для подключения адаптера питания.

Высушите игрушку перед повторным использованием.

6. Комплектация

- Массажер
- Кабель для зарядки аккумулятора
- Документация

7. Страна-разработчик: КНР Страна-производитель: КНР