



Автомобильный рециркулятор Milerd DZR Drive

Руководство пользователя





1. Тип товара: автомобильный УФ-рециркулятор
2. Характеристики

	DZR Drive-1	DZR Drive-2
Производительность, м ³ /ч	28	56
Уровень шума, дБ	24	24
Потребляемая мощность, Вт	10	18
Тип лампы	ДБКУ-9	ДБ-15
Суммарная мощность ламп, Вт	9	15
Мощность УФ-потока, Вт	2,4	4,7
Диапазон УФ-излучения, нм	253,7	253,7
Бактерицидная эффективность, %	99	99
Срок службы лампы, ч	9000	9000
Напряжение питания, В	12	12
Потребляемый ток, А	0,8	1,5
Габариты, мм	294 x 123,5 x 58	515 x 174 x 58
Степень защиты	IP20	IP20
Масса, кг	0,62	1,5


3. Руководство по эксплуатации

Извлеките прибор из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.

Обратите внимание: рециркулятор подключается к разъему прикуривателя в автомобиле.



Для монтажа рециркулятора под задним стеклом автомобиля или в багажнике, совмещенном с салоном, используйте крепежные ремни, которые поставляются в комплекте. В подставке прибора есть отверстия, которые можно использовать для применения крепежных ремней.

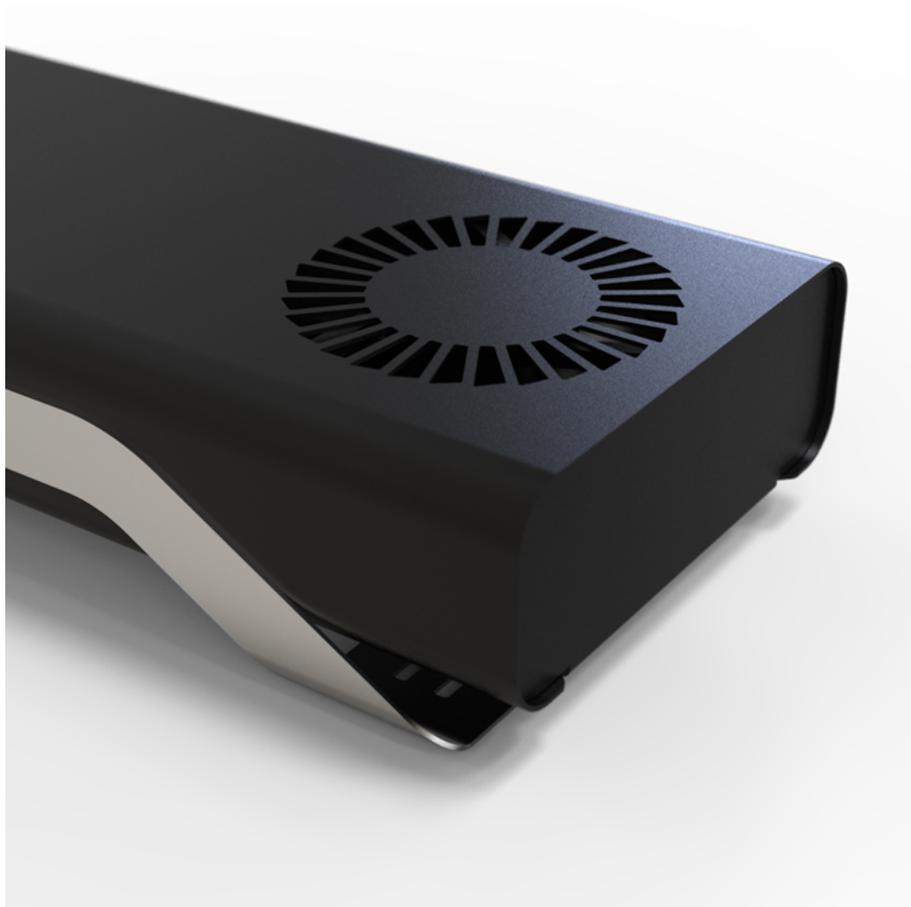

Также для крепления вы можете использовать липучки из комплекта — их нужно приклеить к прибору снизу, после чего закрепить устройство на горизонтальной поверхности.

4. Обслуживание прибора

В случае загрязнения фильтра его необходимо снять, промыть под проточной водой, высушить и установить на штатное место. Фильтр расположен в нижней части прибора.

В случае выхода из строя ультрафиолетовой лампы ее замену должен осуществлять только квалифицированный специалист. Не рекомендуется самостоятельная замена УФ-ламп.



В случае загрязнения корпуса его необходимо протереть влажной мягкой хлопчатобумажной тканью.

5. Меры предосторожности

Не рекомендуется непрерывная эксплуатация рециркулятора более 8 часов.

Избегайте падений и сильной тряски прибора во время его работы – в противном случае УФ-лампы могут быть повреждены.

Не используйте рециркулятор в условиях высокой влажности. Также рекомендуется избегать попадания влаги на прибор.

Не подключайте рециркулятор к питающей электросети при снятой крышке корпуса.

Уход за рециркулятором осуществляется только в случае, если он не подключен к сети питания.

Не рекомендуется перемещать прибор во время его работы.

Запрещается самостоятельная замена компонентов рециркулятора и его модификация.

Если рециркулятор находился в зоне с отрицательной температурой воздуха, перед первым включением его необходимо выдержать при комнатной температуре в течение 1 часа.

Важно: лампа, установленная в рециркулятор, содержит ртуть. В связи с этим утилизация прибора может быть осуществлена только в соответствии с местными (муниципальными, региональными) правилами утилизации опасных отходов.

5. Комплектация

- Рециркулятор Milerd DZR Drive
- Крепежные ремни с фастекс-застежками
- Липучки для крепления
- Документация