



магазин
ИННОВАЦИЙ



Женский эротический массажер Iroha Rin Kogane

Руководство пользователя




1. Тип товара: вибрирующий эротический массажер

2. Характеристики

- Материалы: АБС-пластик, медицинский силикон
- Размеры: 143 x 35 x 35 мм
- Вес: 95 г
- Питание: батарейки AAA – 2 шт.
- Размеры упаковки: ~200 x 75 x 35 мм
- Вес в упаковке: ~260 г
- Страна-разработчик: Япония
- Страна-производитель: КНР

3. Установка и замена батареек

Откройте корпус массажера, повернув пластиковую крышку. Установите батарейки, соблюдая полярность, как показано на иллюстрации. Вы можете использовать батарейки, входящие в комплект, или любые другие элементы питания стандарта AAA.

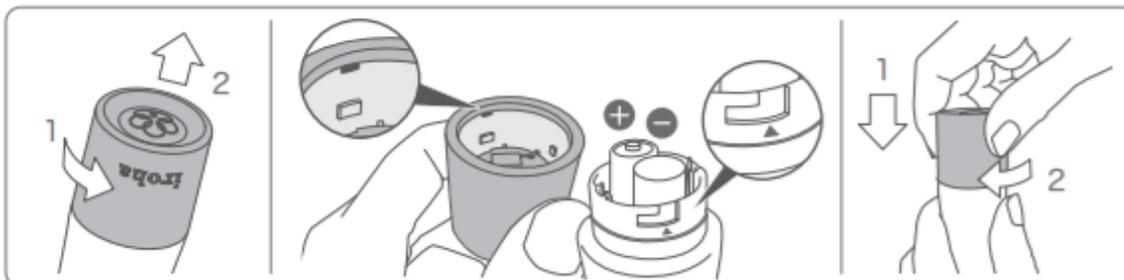

Плотно закройте крышку. Время работы массажера (при использовании качественных щелочных батареек) составляет около 4 часов. При длительном хранении массажера рекомендуется вытаскивать батарейки во избежание протечки электролита.

4. Использование массажера

Чтобы включить/отключить устройство, нажмите и удерживайте клавишу, расположенную на его основании. Короткие нажатия клавиши позволяют выбрать интенсивность вибрации, режимы переключаются циклически.





Производитель рекомендует применять с вибратором достаточное количество смазки. Для IgoHa подходят любые смазки на водной основе.

Перед использованием игрушки необходимо снять украшения в интимной зоне. Соблюдайте разумную осторожность. Немедленно прекратите пользоваться игрушкой, если ощущаете боль или дискомфорт.

5. Очистка после использования

Для очистки массажера достаточно промыть его под струей теплой воды.

Внимание! Не мойте игрушку горячей водой. Не употребляйте для мытья жесткие моющие средства, спирты и растворители, которые могут повредить материал.

Внимание! Не допускайте попадания воды в батарейный отсек.

6. Комплектация

- Массажер
- Батарейки
- Документация

7. Страна-разработчик: Япония Страна-производитель: КНР